


UPUTE ZA UPORABU STAKLOKERAMIČKE PLOČE ZA KUHANJE

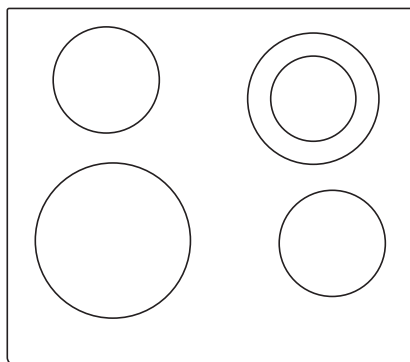

Zahvaljujemo vam na povjerenju kojeg ste nam iskazali kupnjom našeg uređaja.

Za lakšu uporabu proizvoda priložili smo vam detaljne upute, koje će vam pomoći da se što brže upoznate sa svojim novim uređajem.

Najprije se uvjerite dali ste primili neoštećen uređaj. Ukoliko otkrijete kakvo transportno oštećenje, molimo vas da se obratite vašem prodavaču kod kojeg ste uređaj kupili, ili područnom skladištu odakle je proizvod bio dostavljen. Telefonski broj naći ćete na računu odnosno na otpremnici.

Upute za montažu i priključivanje isporučuju se na posebnom listu.

Upute za uporabu, montažu i priključivanje također su dostupne i na našem web-mjestu:

<http://www.gorenje.com>

U uputama ćete opaziti simbole koji imaju sljedeće značenje:



INFORMACIJA!

Informacija, savjet, ideja ili preporuka



UPOZORENJE!

Upozorenje za opasnost

Sadržaj

Mjere opreza	4
Pažljivo pročitajte i proučite ove upute, i sačuvajte ih ako ih budete kasnije zatrebali	4
Važna upozorenja	6
Prije priključenja uređaja	6
Opis uređaja	7
Tehnički podaci	7
Prije prve upotrebe	7
Staklokeramička površina	8
Savjeti za uporabu posuđa	8
Štednja energije	8
Upravljanje poljem za kuhanje	9
Ploča za upravljanje	9
Uključenje ploče za kuhanje	10
Uključenje polja za kuhanje	10
Automatika za brzo zagrijavanje	11
Tabela automatskog kuhanja	11
Dodatno polje za kuhanje	12
Polje za kuhanje s povećanom snagom – power zone	12
Sigurnosna blokada za djecu/zaključavanje	13
Vremenske funkcije	14
Privremeni prekid kuhanja - Stop&Go	15
Funkcija memorije	15
Automatsko isključenje	15
Isključivanje zone za kuhanje	15
Pokazivač preostale toplote	15
Ograničenje trajanja rada	16
Isključenje kompletne ploče za kuhanje	16
Korisnikove postavke	17
Čišćenje i održavanje	18
Tabela smetnji i grešaka u radu	19
Montaža ugrađene ploče za kuhanje	20
Postupak ugradnje	20
Otvori za zrak u donjem kuhinjskom ormariću	22
Ugradbena montaža u radnu ploču	23
Montaža pjenaste brtve	26
Stavljanje pričvrsnih spona	26
Povezivanje ploče za kuhanje s električnom mrežom	27
Dijagram povezivanja	27
Zbrinjavanje dotrajalog uređaja	30

Mjere opreza



Pažljivo pročitajte i proučite ove upute, i sačuvajte ih ako ih budete kasnije zatrebali

Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustava, smiju koristiti uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja, i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja. Djeci ne dozvolite da se igraju uređajem. Također ne dozvolite djeci da sudjeluju u čišćenju uređaja ili obavljanju radova na održavanju uređaja bez odgovarajućeg nadzora odraslih.

UPOZORENJE: sam uređaj i dostupni elementi uređaja mogu se tijekom djelovanja jače zagrijati. Izbjegavajte dodir s grijaćim elementima.

Mala djeca (mlađa od osam godina) neka budu čitavo vrijeme pod nadzorom.

Uređaj nije dozvoljeno čistiti napravama na vruću paru ili visokotlačnim uređajima za čišćenje, jer takve naprave mogu prouzročiti električni udar.

Uređaj nije namijenjen upravljanju pomoću vanjskih programskih satnih mehanizama ili daljinskih upravljačkih sustava.

Sredstva za isključenje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.

Ukoliko je priključni kabel oštećen, smije ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser, odnosno neka druga stručno osposobljena osoba, jer ćete jedino time spriječiti možebitne opasnosti odnosno ozljede (samo za uređaje opremljene priključnim kabelom).

UPOZORENJE: Ukoliko je površina ploče za kuhanje napukla, isključite uređaj jer ćete time spriječiti opasnost električnog udara. Isključite sve prekidače svih polja za kuhanje i odvijte osigurač, odnosno isključite glavni zaštitni strujni prekidač, tako da je uređaj u potpunosti izoliran iz električne mreže.

UPOZORENJE: Priprema jela na masti ili ulju neka bude pod stalnim nadzorom, jer se pregrijana masnoća vrlo brzo upali, stoga može biti opasno i može prouzrokovati požar. Vatru nemojte NIKAD pokušavati ugasiti vodom. Uređaj smijesta isključite i iskopčajte iz električne instalacije, te pokrijte plamen poklopcem ili prikladnom vlažnom krpom.

UPOZORENJE: Opasnost požara: na površinu ploče za kuhanje nemojte odlagati nikakve predmete.

OPREZ: Potrebno je nadzirati kuhanje. Potrebno je stalno nadzirati kratkotrajno kuhanje.

Uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u bilo kakve druge svrhe, npr. za zagrijavanje prostorija. Na ploču za kuhanje nemojte stavljati praznu posudu.

UPOZORENJE: koristite isključivo štitnike ploče za kuhanje koje je oblikovao proizvođač uređaja za kuhanje, ili koje proizvođač u svojim uputama za uporabu preporučuje kao prikladne štitnike za ovaj uređaj. Korištenje neprikladnih štitnika ploče za kuhanje može prvesti do nesreće.

Nakon uporabe isključite polje za kuhanje odgovarajućim elementima za upravljanje; nemojte se pouzdati samo na sustav za prepoznavanje posude.

Uređaj mora biti priključen na fiksno ožičenje koje ima ugrađena sredstva za odspajanje. Fiksno ožičenje mora biti izvedeno u skladu s pravilima ožičenja.

Važna upozorenja

Uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u bilo kakve druge svrhe, npr. za zagrijavanje prostorija, sušenje životinja, papira, tkanina ili bilja, je u takvim slučajevima postoji opasnost ozljeda ili izbijanja požara.

Uređaj mora biti priključen na fiksno ožičenje koje ima ugrađena sredstva za odspajanje. Fiksno ožičenje mora biti izvedeno u skladu s pravilima ožičenja.

Pazite da priključni kabeli drugih električnih uređaja koji su priključeni na utičnicu u blizini vašeg uređaja ne dođu u dodir s vrućim poljima za kuhanje.

Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni serviser kako bi se izbjegle opasnosti.

Korištenje staklene keramičke ploče za kuhanje kao skladišnog prostora može dovesti do ogrebotina ili drugih oštećenja. Nikada ne zagrijavajte hranu u aluminijskoj foliji ili u plastičnim spremnicima na ploči za kuhanje. Takva folija ili spremnici mogu se rastopiti, što može dovesti do požara ili oštećenja ploče za kuhanje.

Ne skladištite predmete osjetljive na temperaturu ispod uređaja, kao što su sredstva za čišćenje ili deterdženti, kante za prskanje itd.

Do eventualnih nesklada u nijansama boja između različitih uređaja ili sastavnih elemenata unutar jedne dizajnerske linije može doći uslijed različitih čimbenika, kao što su npr. različiti kutovi pod kojima gledamo uređaj, različita boja pozadine, materijali, ili sama osvjetljenost prostora.

Prije priključenja uređaja



UPOZORENJE!


Prije priključenja uređaja detaljno proučite upute za uporabu. Otklanjanje kvarova, odnosno reklamacije koja je nastala zbog nepravilnog priključenja ili uporabe uređaja, nije predmet garancije.

Opis uređaja



INFORMACIJA!


Funkcije uređaja i pribor ovise o modelu.

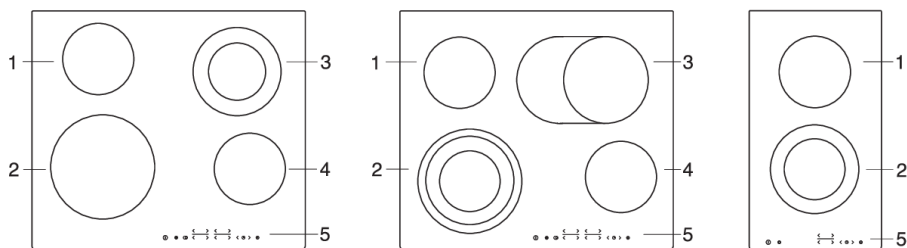

1. Polje za kuhanje straga (lijevo)
2. Polje za kuhanje sprijeda (lijevo)
3. Polje za kuhanje straga desno
4. Polje za kuhanje sprijeda desno
5. Upravljanje poljem za kuhanje

Tehnički podaci

(ovisno o modelu)



- A. Serijski broj
- B. Kôd
- C. Tip
- D. Robna marka
- E. Oznaka modela
- F. Tehnički podaci
- G. Znaci sukladnosti

Tipaska pločica s osnovnim podacima o uređaju pričvršćena je na donjoj strani ploče za kuhanje. Podatke o tipu i modelu možete pročitati u garancijskom listu.

Prije prve upotrebe


Staklokeramičku površinu očistite vlažnom krpom koristeći malo sredstva za ručno pranje posuđa. Nemojte koristiti agresivna sredstva, kao što su na primjer gruba sredstva za čišćenje koja ostavljaju ogrebotine, spužve za posude, sredstva za uklanjanje hrđe ili mrlja.

Tijekom prve uporabe nastaje neprijatan miris „po novom“, koji će vremenom nestati.

Staklokeramička površina

- Ploča za kuhanje je otporna na temperaturne promjene.
- Ako staklokeramičku ploču za kuhanje koristite kao površinu za odlaganje, može doći do oštećenja ili ogrebotina. Nemojte koristiti puknutu ili slomljenu staklokeramičku ploču. Pad predmeta oštrog ruba može vrlo lako razbiti staklokeramičku površinu. Posljedice mogu biti vidljive tek nakon određenog vremena.
- Ako na površini staklokeramičke ploče opazite vidljive pukotine, smjesta prestanite koristiti uređaj i isključite ga iz napajanja.
- Pazite da polja za kuhanje kao i dno posude uvijek budu čisti i suhi, jer je time omogućeno dobro provođenje toplote, i površina za kuhanje neće se oštetiti.
- Na polje za kuhanje nemojte stavljati praznu posudu. Polje za kuhanje može se oštetiti ako na njega stavite praznu posudu. Prije nego što na polje za kuhanje stavite posudu, obrišite dno posude da bude potpuno suho, jer je tako omogućeno provođenje toplote.

Savjeti za uporabu posuđa

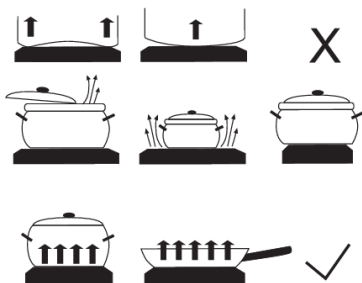

- Koristite kvalitetno posuđe s ravnim i stabilnom dnom.
- Dno posude i polje za kuhanje trebali bi imati isti promjer.
- Posuđe izrađeno od vatrostalnog stakla s posebno brušenim dnom pogodno je za uporabu na poljima za kuhanje ako njihov promjer odgovara promjeru polja. Posude s većim promjerom mogu puknuti zbog termičke napetosti.
- Pazite na to da se lonac ili tava nalaze na sredini zone kuhanja.

- Ako koristite lonac pod pritiskom (tzv. «pretis» lonac), imajte ga pod nadzorom dok ne postigne pravilan pritisak. Polje za kuhanje neka najprije radi na najvećem stupnju snage, a zatim prema uputama proizvođača lonca, odgovarajućim senzorom pravovremeno smanjite snagu rada.
- Pazite da u loncu na pritisak uvijek bude dovoljno tekućine, inače ako je na polju za kuhanje prazan lonac, može doći do pregrijavanja i do oštećenja lonca i polja.
- Prilikom uporabe uvijek se pridržavajte uputa proizvođača.


Štednja energije

- Kod kupnje vodite računa o tome da je na posuđu obično naveden promjer gornjeg dijela, odnosno poklopca, koji je često veći od promjera dna posude.
- Jela koja iziskuju dugotrajnu pripremu, kuhajte u loncu na pritisak (tzv. ekonom lonci). Pri tome pazite da u loncu na pritisak uvijek bude dovoljno tekućine, inače ako je na polju za kuhanje prazan lonac, može doći do pregrijavanja i do oštećenja lonca i polja za kuhanje.
- Posuđe odnosno lonce po mogućnosti uvijek poklopite poklopcem odgovarajuće veličine. Koristite posudu koja će po veličini odgovarati količini hrane koju spremate. Ako koristite preveliku, samo djelomično napunjenu posudu, potrošiti ćete veću količinu energije uzalud.

Upravljanje poljem za kuhanje

Ploča za upravljanje

(ovisno o modelu)

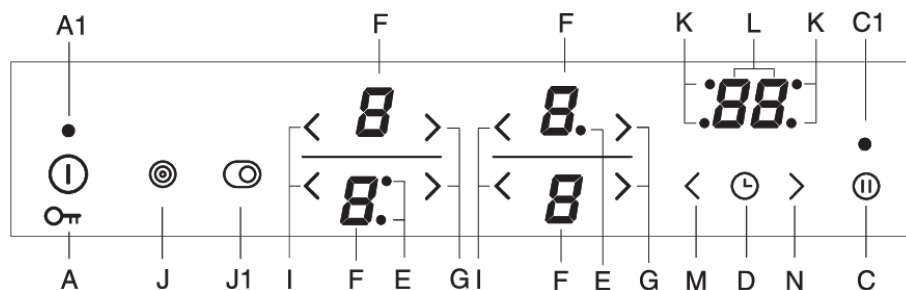

A Tipka za uključenje/isključenje ploče za kuhanje i za zaključavanje

A1 Signalna lampica za prikaz uključenog uređaja

C Tipka privremenog prekida kuhanja

C1 Signalna lampica za prikaz privremenog prekida kuhanja

D Tipka za ugađanje alarma ili programskog sata

E Signalna lampica za prikaz dodatnog grijaćeg kruga (polja)

F Pokazivači stupnja snage odnosno preostatka toplote

G Tipka za povećanje vrijednosti postavke stupnja snage (+)

I Tipka za smanjenje vrijednosti postavke stupnja snage (-)

J Tipka za uključenje/isključenje lijevog dodatnog grijaćeg polja

J1 Tipka za uključenje/isključenje desnog dodatnog grijaćeg polja


K Signalna lampica za prikaz vremenski kontroliranih polja za kuhanje

L Pokazivač vremena

M Tipka za smanjenje podešenosti programskog sata

N Tipka za povećanje podešenosti programskog sata

Uključenje ploče za kuhanje

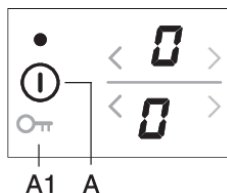


Dodirom tipke (u trajanju 1 sekundu) za uključenje/ isključenje (A) uključite ploču za kuhanje. Na svim pokazivačima stupnja snage rada pojavi se prikaz "0". Začuje se kratak zvučni signal, a iznad tipke za uključenje svijetli signalna lampica.

INFORMACIJA!

Ako u roku 10 sekundi ne uključite nijedno polje za kuhanje, kompletna ploča za kuhanje će se isključiti.

Uključenje polja za kuhanje

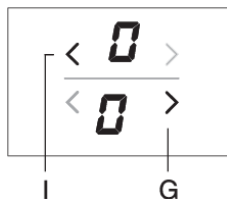

Nakon što ste uključili ploču za kuhanje (u sljedećih 10 sekundi) uključite željeno polje za kuhanje. Tipkama  ili  odaberite željenu postavku snage. Ako najprije dodirnete tipku , snaga rada će se postaviti na stupanj "9". Ako najprije dotaknete tipku , snaga rada će započeti na stupnju "4".

Promjena ugađanja snage rada polja za kuhanje

Snagu kuhanja možete promijeniti u bilo kojem trenutku dodirnuvši pripadajuću tipku  ili . Kada želite brzo ugoditi ili promijeniti snagu rada, dodirnite tipku  ili  i držite je pritisnutu.

Funkcija za podgrijavanje


Ova funkcija polja za kuhanje namijenjeno je podgrijavanju odnosno odlaganju posude s već skuhanim jelima, kako bi ostale što duže tople. Funkciju uključite tako da odaberete poziciju , koja se nalazi između stupnja 0 i vrijednosti 1.

Automatika za brzo zagrijavanje

Sva polja za kuhanje imaju poseban mehanizam, zbog kojeg na početku kuhanja, bez obzira na stvarno ugođen stupanj snage polje djeluje punom snagom. Nakon određenog vremena snaga polja prebaci se natrag na prvu ugođenu vrijednost (od 1 do 8).

Automatika za brzo zagrijavanje je podesna za jela koja najprije zagrijete na najvišem stupnju snage, a zatim ostavite da se kuhaju duže vrijeme.

Automatika za brzo zagrijavanje nije podesna za jela koja se prže, peku, ili pirjaju, i treba ih češće okretati, zalijevati ili miješati, kao ni za jela koja moraju duže vrijeme klučati u loncu na pritisak (pretis-lonac).

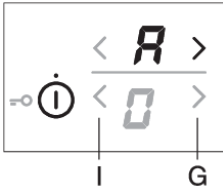

Polje za kuhanje mora biti isključeno (na pokazivaču je stupanj "0" .

Pritisnite pripadajuću tipku ➤ i držite je pritisnuta oko 3 sekunde, da se začuje kratak zvučni signal. Na pokazivaču izmjenično bljeska "A" i "9" . Smanjite snagu na stupanj za nastavak kuhanja. Na pokazivaču stupnja kuhanja se izmjenično prikazuju znak "A" i odabrani stupanj. Kada istekne vrijeme zagrijavanja dodatnom snagom, polje za kuhanje se prebacuje na odabrani stupanj koji je nakon toga i neprekidno ispisan na pokazivaču.

Tabela automatskog kuhanja

Odabrana snaga	1	2	3	4	5	6	7	8
Vrijeme pojačane snage zagrijavanja (min)	1:00	2:00	4:50	6:30	8:30	2:30	3:30	4:30

Ako za vrijeme djelovanja automatskog načina kuhanja smanjite snagu kuhanja na tom polju, funkcija automatskog kuhanja se isključuje.

Automatiku možete isključiti tako da odaberete željeno polje za kuhanje i smanjite stupanj snage na "0" , nakon čega ugodite novi stupanj kuhanja.


Jelo/način pripreme	Količina	Stupanj snage	Trajanje pripreme (min)
Juha/podgrijavanje	0,5 - 1 l	A 7 - 8	4 - 7
Mlijeko/ podgrijavanje	0,2 - 0,4 l	A 1 - 2	4 - 7
Riža/kuhanje	125g - 250g 300ml - 600ml vode	A 2 - 3	20 - 25
Slani krumpir/kuhanje polica	750 g - 1,5 kg	A 5 - 6	25 - 38
Svježe povrće/ kuhanje narezanog povrća	0,5 - 1 kg 400ml - 600ml vode	A 4 - 5	18 - 25

- U tabeli su navedeni primjeri određenih jela za koja je pogodno korištenje automatike za zagrijavanje.
- Navedene vrijednosti su orijentacijske i ovise o drugim parametrima kuhanja (npr. vrsta i kakvoća posude, količina dodatne vode).
- Manje količine koje su navedene, vrijede za manja polja za kuhanje, a veće za veća polja za kuhanje.

Dodatno polje za kuhanje

(ovisno o modelu)

Na određenim poljima za kuhanje (ovisno o modelu) moguće je aktivirati i dodatni grijači krug.

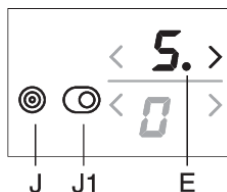

Uključenje dodatnog grijaćeg polja

- Na odabranom polju za kuhanje na kojem već imate ugođen stupanj snage zagrijavanja, možete uključiti dodatni grijači krug pritiskom na tipku (J/J1). Signalna lampica (E) uz pokazivač svijetli.
- Stupanj snage kuhanja birate za oba kruga zajedno.
- Ako polje za kuhanje i ima i treći grijač, uključite ga uzastopnim pritiskanjem tipke (J/J1), tako da uz pokazivač snage svijetle i dvije signalne lampice (E).


Isključenje dodatnoga grijaćeg polja

- Dodatni krug možete isključiti uzastopnim pritiskanjem na pripadajuću tipku (J/J1) odabranog polja za kuhanje.

Polje za kuhanje s povećanom snagom – power zone

(ovisno o modelu)

Kod određenih modela na polju za kuhanje lijevo srijeda, označenim s "P" ili "»", možete uključiti povećanu snagu zagrijavanja. To vam omogućuje brže zagrijavanje posude odnosno jela.

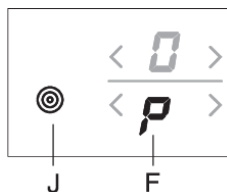

Uključenje povećane snage

- Odaberite polje za kuhanje lijevo srijeda.
- Pritisnite tipku (J) za dodatni krug odnosno za povećanje snage. Na pokazivaču stupnja snage ispiše se slovo P, a polje za kuhanje uskoro započinje jače žariti.

Isključenje povećane snage

Povećanu snagu rada možete isključiti na dva načina:

- Pritisnite tipku (J). Povećana snaga se isključuje i vrati se na isti stupanj zagrijavanja koji je bio aktivan prije uključivanja dodatne snage.
- Daljnjim pritiskanjem na tipku ◀ možete smanjiti snagu na željeni stupanj.

☛ INFORMACIJA!

Polje za kuhanje s povećanom snagom rada P ima vrlo veliku snagu zagrijavanja, stoga susjedno gornje polje ne može biti istovremeno podešeno na maksimalnu snagu, nego najviše do stupnja 7. Ukoliko ste imali lijevo stražnje polje za kuhanje ugođeno na stupanj 8, 9, ili je bilo uključeno automatsko kuhanje, a nakon toga ste aktivirali povećanu snagu rada na lijevom prednjem polju, zagrijavanje lijevog zadnjeg polja automatski će se smanjiti na stupanj 7, a automatsko kuhanje će se isključiti.




INFORMACIJA!

Svako polje za kuhanje ima ugrađenu zaštitu od prevelikog zagrijavanja. Ako na polju nemate posudu, ili ako prijenos toplote na jelo nije dovoljan, zagrijavanje će se za nekoliko sekundi automatski isključiti. Ovo je naročito izraženo na polju za kuhanje s povećanom snagom rada, gdje je snaga mnogo veća i brže može doći do pregrijavanja.

Sigurnosna blokada za djecu/zaključavanje

Na ploči za kuhanje možete aktivirati sigurnosnu blokadu za djecu, odnosno zaključavanje koje onemogućuje jednostavno i brzo uključenje uređaja.

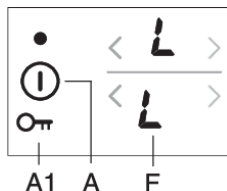

Zaključavanje ploče za kuhanje

Ploča za kuhanje mora biti isključena. Dodirnite tipku za uključenje/isključenje i držite je pritisnuta 3 sekunde. Na pokazivačima snage polja za kuhanje prikaz "0" se mijenja u znak "L". Ploča za kuhanje je sada zaključana. Nakon nekoliko sekundi ploča za kuhanje automatski se isključuje.

Otključavanje ploče za kuhanje


Ploču za kuhanje otključavate na isti način kao što ste je i prethodno zaključali. Ploča za kuhanje mora biti isključena. Dodirnite tipku za uključenje/isključenje i držite je pritisnuta 3 sekunde. Na svim pokazivačima snage rada polja za kuhanje prikaz "L" mijenja se u znak "0". Ploča za kuhanje je sada otključana i spremna za rad.



INFORMACIJA!

Ako je u načinu za korisnikove postavke aktivirana funkcija zaključavanja za djecu (pogledati poglavlje "Način za korisnikove postavke"), ploča za kuhanje će automatski zaključati kod svakog isključenja.

Vremenske funkcije

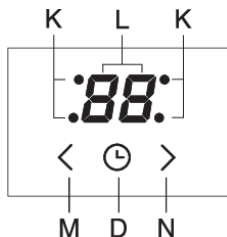

Vrijeme možete ugoditi u rasponu od 1 do 99 minuta. Ova funkcija omogućuje dva načina uporabe:

1 Odbrojavanje ugođenog vremena

Dodirom tipke za ugađanja programskog sata / alarma (D) uključite sat.

Na pokazivaču sata (L) prikaže se "0". Dodirom tipki ➤ (N) i ➤ (M) ugodite vrijeme u rasponu od 1 do 99 minuta.

- Nakon isteka ugođenog vremena začuje se alarm, ali se polje za kuhanje ne isključi.
- Alarm isključite dodirom na bilo koju tipku. Druga je mogućnost da se automatski isključi nakon određenog vremena.
- Funkcija štoperice ostat će aktivirana čak i kada je ploča za kuhanje isključena pomoću tipke (A).
- Tijekom posljednje minute odbrojavanja preostalo se vrijeme prikazuje u sekundama.

2 Vremensko upravljanje odabranog polja za kuhanje

Ova funkcija omogućuje da za odabrano polje za kuhanje, koje već ima ugođen stupanj kuhanja, odaberete vrijeme rada. Nakon isteka odabranog vremena polje za kuhanje automatski se isključi. Dodirom tipke za ugađanje programskog sata / alarma (D) uključite sat. Na pokazivaču sata (L) prikaže se "0". Ponovnim dodirom tipke (G) počne bljeskati pripadajuća točka (K) koja označuje odabrano polje za kuhanje.

- Dodirom ➤ i ➤ ugodite vrijeme u rasponu 1-99 minuta.
- Kada ste ugodili vrijednost započne odbrojavanje vremena. I dalje bljeska pripadajuća točka (K) koja označuje vremenski upravljano polje za kuhanje.
- Nakon isteka ugođenog vremena rada začuje se zvučni signal, a polje za kuhanje se isključi. Na satu bljeska vrijednost "0". Alarm isključite dodirom proizvoljne tipke, ili pričekajte da se nakon određenog vremena isključi sam.

💡 INFORMACIJA!

Vrijeme kuhanja možete ugoditi za svako pojedinačno polje za kuhanje. Ako imate ugođenih više vremenskih funkcija, na pokazivaču će se izmjenično svakih nekoliko sekundi prikazivati pripadajuće preostalo vrijeme. To je prikazano tako da bljeska pripadajuća signalna lampica koja označuje polje za kuhanje.

Promjena ugođenog vremena kuhanja

- Vrijeme kuhanja možete mijenjati u bilo kojem trenutku tijekom rada uređaja.
- Dodirom tipke za ugađanje programskog sata (D) odaberite vremenski prikaz željenog polja za kuhanje. Bljeska pripadajuća signalna lampica (K).
- Dodirom tipke ➤ ili ➤ (N) i (M) odaberite novo vrijeme kuhanja.

Provjera preostalog vremena kuhanja

Ako imate aktivirano više vremenskih funkcija, preostalo vrijeme kuhanja možete prikazati dodirom tipke (D).

Brisanje ugođenog vremena

- Odaberite traženi prikaz sata pritišćući tipku (G) (pogledati poglavlje Promjena ugođenog vremena kuhanja) – prikaže se ugođen sat i bljeska pripadajuća signalna lampica koja označuje polje za kuhanje.
- Dodirom tipke  (M) ugodite vrijednost na "0" , ili istovremenim pritiskom na tipke  (N) i  (M) vrijednost odmah postavite na "0" .

Privremeni prekid kuhanja - Stop&Go

Funkcija Stop&Go vam omogućuje da privremeno prekinete kuhanje, pri čemu se sve postavke sačuvaju. Kuhanje privremeno prekinete tako da dodirnete tipku Stop&Go (C). Iznad tipke zasvijetli signalna lampica (C1). Ugođene postavke na pokazivačima započinu bljeskati. Sve postavke se privremeno zaustave odnosno 'zamrznu', a polja za kuhanje se ne zagrijavaju.

Sve tipke osim tipke Uključenje/isključenje i tipke Stop&Go su neaktivne.

Funkciju Stop&Go isključite ponovnim dodirom tipke Stop&Go. Signalna lampica (C1) se ugasi.

Ako funkciju Stop&Go ne isključite, cjelokupna ploča za kuhanje će se nakon isteka 10 minuta automatski isključiti.

Funkcija memorije

Funkcija pamćenja omogućuje da u roku 5 sekundi nakon isključenja ploče za kuhanje obnovite zadnje odabrane postavke. To je primjerice prikladno ako ste nehotičnim pritiskom na tipku za uključenje/isključenje greškom isključili kompletnu ploču za kuhanje, ili ako zbog razlivena tekućine preko tipki dođe do automatskog isključenja.

Nakon isključenja tipkom za uključenje/isključenje imate 5 sekundi vremena da ponovno uključite nadzornu ploču i daljnjih 5 sekundi da pritisnete tipku za obnovu ugađanja (tipku Stop&Go). U razdoblju tih 5 sekundi signalna lampica iznad tipke za obnovu postavki bljeska. Na ploči za kuhanje obnove se sve postavke koje su bile aktivne prije isključenja.

Automatsko isključenje

Ako su tipke tijekom kuhanja predugo aktivirane (npr. zbog prolivene tekućine ili predmeta koji se nalazi preko senzorskih tipki), cijela zona kuhanja će se isključiti nakon 10 sekundi. Na zaslonu će treperiti simbol  .

Uklonite predmet ili očistite prolivenu tekućinu sa senzorskih tipki u roku od 2 minute; inače će se ploča za kuhanje automatski isključiti. Posljednje postavke mogu se vratiti pomoću tipke za funkciju memorije Stop&Go.

Isključivanje zone za kuhanje

Polje za kuhanje isključite tako da pripadajućom tipkom  vratite vrijednost snage na "0" . Za brzo isključenje polja za kuhanje istovremeno dodirnete pripadajuće tipke  i  . Začuje se kratak pisak, a na pokazivaču je prikazan znak "0" .

Ako je snaga rada na svim poljima za kuhanje ugođena na stupanj "0" , ploča za kuhanje će se nakon nekoliko sekundi automatski isključiti.

Pokazivač preostale toplote

Odmah nakon što se vruće polje za kuhanje isključi, ili kada se isključi cjelokupna ploča za kuhanje, na pokazivaču se prikaže:

- "H" polje za kuhanje je vruće;

Vrijeme signalizacije je izračunano obzirom na stupanj snage, i ovisi o tome koliko vremena je pojedino polje za kuhanje bilo uključeno. Kada znak "H" nestane, polje za kuhanje može u određenim slučajevima (primjerice prilikom nestanka električne struje, ili kada posudu s vrućim jelom ostavite na polju za kuhanje) još uvijek biti vruće. Budite oprezni, jer postoji opasnost opekline! Ako dođe do nestanka električne struje kada su polja za kuhanje vruća, prikaz "H" će bljeskati. To vas upozorava da je polje za kuhanje vruće – a možda i nije, ovisno o tome koliko dugo nije bilo struje.



INFORMACIJA!

Uređaj je u tvornici bio isproban i polja za kuhanje su bila zagrijana, stoga će možda prilikom prvog uključjenja određeno vrijeme još bljeskati prikaz "H" .



INFORMACIJA!

Kada se znak "H" ugasi, polje za kuhanje još uvijek može biti vruće. Opasnost opekline!

Ograničenje trajanja rada

Zbog sigurnosti ploča za kuhanje je u radu opremljena napravom za ograničavanje trajanja rada za svako polje za kuhanje posebno. Trajanje djelovanja određeno je prema posljednjem ugođenom stupnju snage kuhanja. Ako stupanj snage kuhanja duže vrijeme ne promijenite, polje za kuhanje će se nakon isteka određenog vremena automatski isključiti.

Razina	⌂	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Maksimalno vrijeme rada u satima	8	8	8	6	6	4	4	2	1,5	1,5	1

Isključenje kompletne ploče za kuhanje


Dodirom tipke za uključenje/isključenje (A) isključite cjelokupnu ploču za kuhanje. Začuje se zvučni signal, a svi pokazivače se ugase, osim za ona polja za kuhanje koja su još uvijek vruća, i na čijim pokazivačima svijetli "H" kao upozorenje za prikaz preostale toplote.

Korisnikove postavke

Na uređaju možete promijeniti jačinu tona zvučnog signala, trajanje zvučnog alarma, i automatsko zaključavanje.

Izbornik za ugađanja parametara možete aktivirati tako da pri ugašenom uređaju dodirnete tipku za pauzu (Stop&Go) i držite je pritisnuto 3 sekunde.

Na pokazivaču programskog sata pojavi se prvi parametar, »Uo« koji označava jačinu tona zvučnih signala. Pritiskanjem na tipku za odabir programskog sata (M,N) možete birati vrstu postavke.

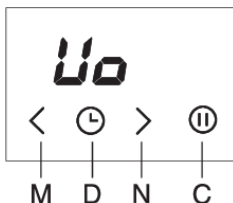

Uo Jačina tona alarma i zvučnog signala

So Trajanje alarma

Lo Automatsko zaključavanje



Na oba pokazivača snage desnih polja za kuhanje pojavi se vrijednost parametra koja trenutno ugođena. Vrijednost možete mijenjati pritiskom

na tipke  ili  prednjeg desnog polja za kuhanje. Sve parametre možete potvrditi i spremi tako da pritisnete i držite 2 sekunde pritisnuto tipku za pauzu (Stop&Go). Tada se začuje kratak zvučni signal. Ako nove parametre ne želite sačuvati, zatvorite način za korisnikove postavke pritiskom na tipku za uključenje/ isključenje.

Zvučni signal i glasnoća alarma „Uo“

Možete ugađati sljedeće vrijednosti:

00 na pokazivaču = isključeno (ne važi za alarm i za zvuk prilikom greške)

01 na pokazivaču = minimalna jačina tona

02 na pokazivaču = srednja jačina

03 na pokazivaču = maksimalna jačina (tvornički dodijeljeno)

Ob vsaki spremembi se oglasi kratak zvučni signal z novo nastavljeno glasnostjo.

Trajanje zvučnog alarma „So“

Možete ugađati sljedeće vrijednosti:

05 na pokazivaču = 5 sekundi

1,0 na pokazivaču = 1 minuta

2,0 na pokazivaču = 2 minute (tvornički dodijeljeno)

Sigurnosna zaštita za djecu „Lo“

Ukoliko u načinu za korisnikove postavke aktivirate funkciju automatskog zaključavanja, ploča za kuhanje automatsko se zaključa nakon svakog isključenja.

00 na pokazivaču = isključeno (tvornički dodijeljeno)

01 na pokazivaču = uključeno

Čišćenje i održavanje

Ohladenu staklokeramičku površinu očistite nakon svake upotrebe, jer će se inače nakon slijedeće upotrebe i najmanja nečistoća zapeći na vrućoj površini.

Za redovno održavanje staklokeramičke površine koristite specijalna sredstva za njegu koja na njoj naprave zaštitni sloj, koji je štiti od dalje prljavštine.

Prije svake uporabe, sa staklokeramičke površine i s dna posude obrišite prašinu i eventualnu drugu prljavštinu, koja bi mogla ogrepsi površinu.

INFORMACIJA!

Pazite! Čeličnom vunom, grubim spužvicama i abrazivnim prašcima možete ogrepsi površinu. Također je možete oštetiti upotrebom agresivnih raspršivača i neprikladnih tekućih sredstava za čišćenje.

Primjena agresivnih sredstava za čišćenje ili grubih, oštećenih donjih dijelova posuđa može uzrokovati habanje tiskanih uzoraka na ploči.

Manju nečistoću čistite vlažnom mekom krpom, a površinu zatim obrišite da bude suha.


Mrlje od vode skinite blagom rastopinom octa, no njome ne smijete brisati okvir (određeni modeli), jer ovaj time gubi sjaj. Ne koristite agresivne raspršivače niti sredstva za uklanjanje kamenca.

Jaču nečistoću uklonite posebnim sredstvima za čišćenje staklokeramičkih površina, i pritom se pridržavajte uputa proizvođača sredstava za čišćenje. Pazite da sredstvo nakon nanošenja temeljito odstranite, jer će u protivnom ostaci sredstva prilikom zagrijavanja polja oštetiti staklokeramičku površinu.

Tvr dokornu i zapečenu nečistoću skidajte strugalicom. Prilikom rukovanja strugalicom pazite da se ne ozlijedite!

INFORMACIJA!

Strugač nije uključen u opremu uređaja.

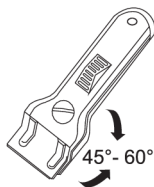

INFORMACIJA!

Strugalicu koristite samo u slučajevima kad prljavštinu ne možete odstraniti mokrom krpom ili specijalnim sredstvima za čišćenje staklokeramičke površine.

Strugalicu držite pod pravilnim kutom (45° do 60°). Laganim pritiskom kličite po staklu preko natisnutih oznaka i uklonite prljavštinu. Pazite, da plastična drška strugalice (kod određenih modela) ne dođe u dodir s vrućom površinom za kuhanje.

INFORMACIJA!

Strugalicu nemojte naslanjati pravokutno na ploču, i njenim vrškom nemojte strugati po površini stakla.

Šećer i hrana s visokom koncentracijom šećera mogu trajno oštetiti staklokeramičku površinu, stoga je šećer i slatka jela potrebno smjestiti sastrugati strugalicom sa staklokeramičke površine, iako je ploča za kuhanje još vruća.

Tabela smetnji i grešaka u radu

Sve popravke u garancijskom roku smije obaviti isključivo ovlaštena servisna služba proizvođača aparata.

Prije početka bilo kakvih popravaka obavezno iskopčajte uređaj iz električne instalacije, i to tako da izvučete priključni kabel iz utičnice ili izvadite osigurač.

Bilo kakvi neovlašteni popravci uređaja mogu prouzročiti strujni udar i opasnost od kratkog spoja. Stoga ne izvodite takve radove nego ih prepustite stručnjaku ili serviseru.

U slučaju manjih problema s radom uređaja provjerite u ovom priručniku možete li sami riješiti problem.

Ako uređaj ne radi ispravno ili ako uopće ne radi zbog neprikladnog rada ili rukovanja, dolazak serviseru neće biti besplatan, čak ni tijekom jamstvenog roka.

Upute spremite za buduću uporabu i proslijedite ih svim sljedećim vlasnicima ili korisnicima uređaja.

U nastavku se navode neki savjeti o otklanjanju određenih uobičajenih problema.

Problem	Uzrok
Kućni osigurač češće izbacuje.	Pozovite servisnu službu.
Neprekidni zvučni signal i zaslon 	Voda je prolivena po površini senzora ili je predmet postavljen preko senzora. Obrišite površinu senzora.
F na zaslonu	Upozorava vas da je došlo do smetnje u radu.

Ako unatoč gornjim savjetima niste uspjeli otkloniti smetnje, pozovite ovlašteni servis. Popravci odnosno reklamacija koji nastanu kao posljedica nepravilnog priključenja ili uporabe uređaja, nisu obuhvaćeni jamstvom. U tom slučaju troškove popravaka snosi korisnik sam.




UPOZORENJE!

Prije početka bilo kakvih popravaka obavezno iskopčajte uređaj iz električne instalacije, i to tako da izvučete priključni kabel iz utičnice ili izvadite osigurač.

Montaža ugrađene ploče za kuhanje




Postupak ugradnje

- Radna ploča mora biti potpuno ravna.
- Izrezane površine odgovarajuće zaštitite.
- Ploču priključite na električnu mrežu (vidi uputstvo za priključenje štednjaka na električnu mrežu).
- Ploču umetnite u izrezani otvor.

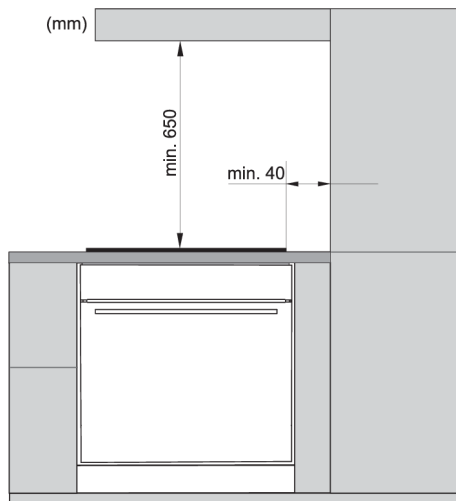

- Samo stručnoj osobi dozvoljeno je ugraditi aparat kuhinjski element i priključiti ga na električni napon.
- Furnir, odnosno obloge ugradbenog kuhinjskog elementa moraju biti obrađene toplotno postojanim ljepilom (100°C), inače mogu zbog slabije temperaturne otpornosti promijeniti boju i oblik.
- Uporaba završnih letvica od masivnog drva na radnim pultovima iza ugrabene ploče dozvoljena je ako minimalna udaljenost ostaje takva, kako je označeno na slikama za ugradnju.
- Ploča za kuhanje prikladna je za ugradnju u radnu ploču nad kuhinjskim elementom širine 600 mm i veću.

- Viseći kuhinjski elementi nad pločom za kuhanje moraju biti postavljeni na takvu visinu da ne ometaju radne postupke.
- Razmak između površine za kuhanje i kuhinjske nape mora biti najmanje toliko velik, koliko je navedeno u uputama za montažu kuhinjske nape. Najmanja udaljenost je 650mm.
- Najmanji razmak između ruba aparata i susjednog visokog kuhinjskog elementa je 40 mm.
- Uporaba završnih letvica od masivnog drva na radnim pultovima iza ugrabene ploče dozvoljena je ako minimalna udaljenost ostaje takva, kako je označeno na slikama za ugradnju.
- Najmanji razmak između ugradbene ploče štednjaka i stražnje stjenke, označena je na slici za ugradnju.

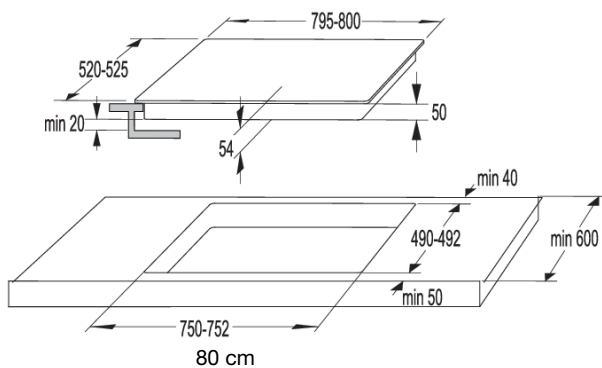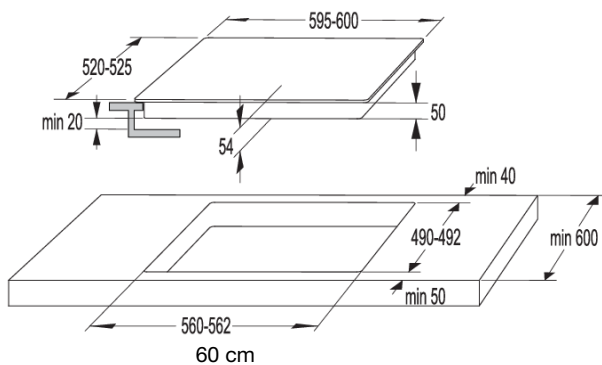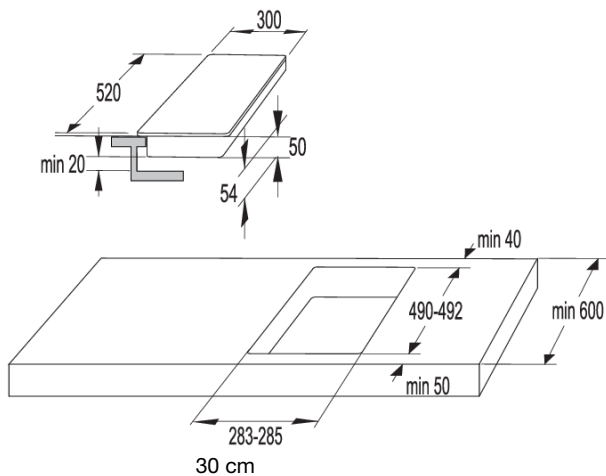


Otvori za zrak u donjem kuhinjskom ormaru



INFORMACIJA!


Za normalno djelovanje elektronike na indukcijskoj ugrađenoj ploči potrebno je osigurati dovoljno kruženje zraka.

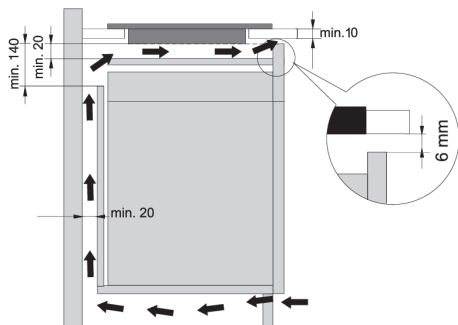

Donji ormarić s ladicom

- Na stražnjoj strani kuhinjskog elementa mora obavezno biti napravljen izrez minimalne visine 140 mm, po čitavoj širini elementa. Također, na prednjoj strani mora biti napravljen najmanje 6 mm otvor na prednjoj strani po čitavoj širini elementa.
- Ispod ploče za kuhanje mora čitavom dužinom biti ugrađena vodoravna pregrada koja mora biti odmaknuta od donjeg ruba uređaja barem 20 mm. Sa stražnje strane treba omogućiti odgovarajuću ventilaciju.

- Ploča za kuhanje opremljena je ventilatorom koji se nalazi u donjem dijelu. Ako se ispod kuhinjskog ormarića nalazi ladica, ne upotrebljavajte je za spremanje manjih predmeta ili papira jer bi oni mogli oštetiti ventilator i rashladni sustav ako ih ventilator usisa. Nadalje, ne upotrebljavajte ladicu za spremanje aluminijske folije ni zapaljivih tvari ili tekućina (kao što su sprejevi). Takve tvari držite podalje od ploče za kuhanje. Opasnost od eksplozije!
- Između sadržaja ladice i ulaznih otvora ventilatora treba biti razmak od najmanje 20 mm.

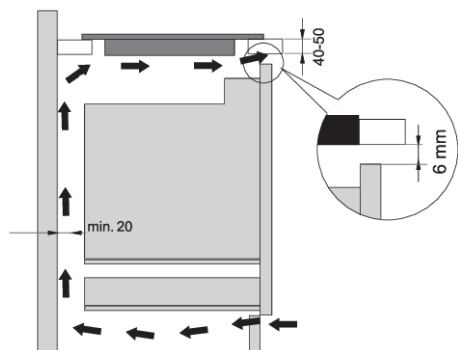


Donji ormarić s pećnicom

- Ugradnja pećnice ispod indukcijske ploče za kuhanje je moguća za tipove pećnica EVP4.., EVP2.. i EVP3.. s ventilatorom za hlađenje.
- Prije ugradnje pećnice stražnja strana kuhinjskog ormarića mora biti uklonjena iz područja otvora za ugradnju.
- Osim toga, potreban je i otvor od najmanje 6 mm na prednjoj strani, duž cijele širine ormarića.
- U slučaju ugradnje ostalih uređaja ispod indukcijske ploče za kuhanje ne jamčimo za njihov pravilan rad.


Ugradbena montaža u radnu ploču

Za ugradnju uređaja u istoj ravlini, tzv. 'flush mount' podesni su uređaji koji nemaju fasetirane rubove i ukrasne okvire.





Ugradnja uređaja

Uređaj je dozvoljeno ugraditi samo u temperaturno otporan i vodootporan pult, kao što su primjerice pultovi od prirodnog kamena (mramor, granit), ili od masivnog drveta (rubovi uz linije izreza moraju biti zabrtvljeni). Kod ugradnje u pult iz keramike, drva ili stakla koristite drveni potporni okvir. Okvir nije priložen k uređaju. Ugradnja u pultove napravljene od drugih materijala je dozvoljena samo nakon savjetovanja s proizvođačem radnog pulta i s njegovom dozvolom. Unutrašnja dimenzija osnovne jedinice mora biti najmanje toliko velika koliko je i unutrašnji izrez namijenjen uređaju. Time ćete omogućiti jednostavno vađenje uređaja iz pulta. Na donji rub stakla uređaja prilijepite brtveću traku.

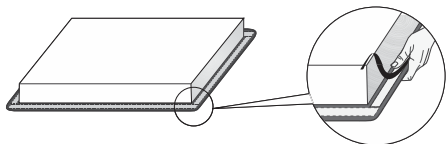

Najprije umetnite kabel za napajanje kroz izrez. Postavite uređaj iznad sredine izreza. Uređaj priključite u električnu utičnicu (pogledajte upute za priključivanje uređaja). Prije nego zabrtvite površinu provjerite kako radi uređaj. Zatvorite utor između uređaja i radne ploče silikonskim brtvilom. Silikonsko brtvilo koje se upotrebljava za brtvljenje uređaja mora biti otporno na visoku temperaturu (na najmanje 160 °C). Silikonsko brtvilo poravnajte odgovarajućim alatom. Pridržavajte se uputa za uporabu odabranog silikonskog brtvila. Ne uključujte uređaj dok se silikonsko brtvilo potpuno ne osuši.



1. Silikonski kit
2. Ljepljiva traka



UPOZORENJE!

Kod radnih pultova od prirodnog kamena budite naročito oprezni na mjere za ugradnju. Za odabir silikonskog kita posavjetujte se s proizvođačem pulta. Korištenje nepodesnih silikonskih kitova može prouzročiti trajne promjene boje na dijelovima.

Uklanjanje ugrađenog uređaja

Iskopčajte uređaj iz električne instalacije. Silikonsko brtvilo odstranite sa oboda koristeći prikladan alat. Uređaj izvadite gurajući ga prema gore sa donje strane.



UPOZORENJE!


Nemojte pokušavati vaditi uređaj sa gornje strane pulta!



UPOZORENJE!

Servisni odjel odgovara isključivo za popravak i servis ploče za kuhanje. Za ponovnu ugradnju (izravanu s ravninom radne površine) ploče za kuhanje posavjetujte se sa svojim specijaliziranim prodavačem kuhinjske opreme.


Pult od prirodnog kamena

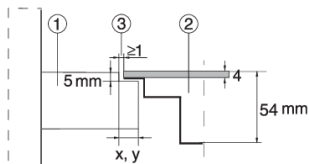

1. Pult
2. Uređaj
3. Otvor

Veličina otvora prilagođava se obzirom na tolerancije staklokeramičke ploče i izreza u pultu (min 2 mm).

Keramički, drveni, ili stakleni pult

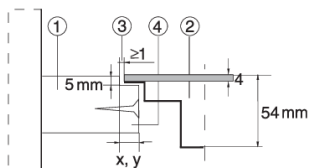


1. Pult
2. Uređaj
3. Otvor
4. Drveni okvir debljine 16 mm




Veličina otvora prilagođava se obzirom na tolerancije staklokeramičke ploče i izreza u pultu (min. 2 mm). Drveni okvir namještamo 5,5 mm ispod gornjeg ruba pulta (pogledati sliku).

Kod izreza treba uzeti u obzir polumjere rubova stakla (R10, R2).

STAKLO

IZREZ

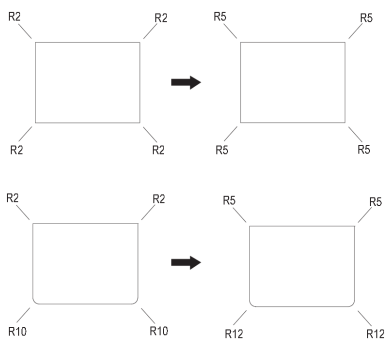

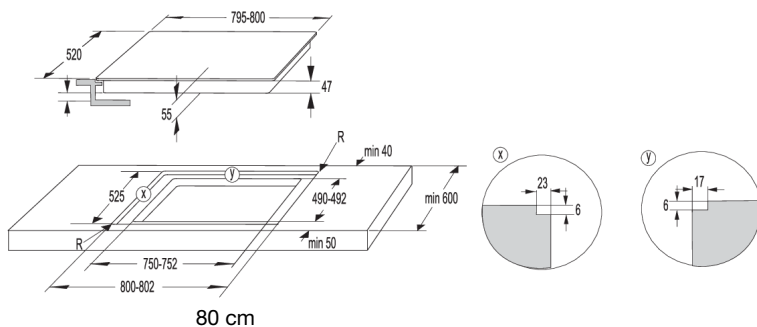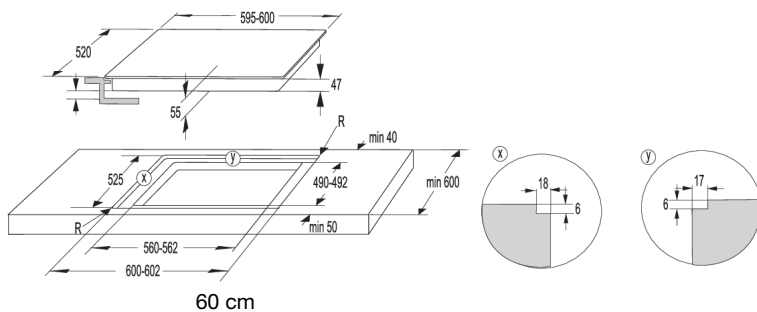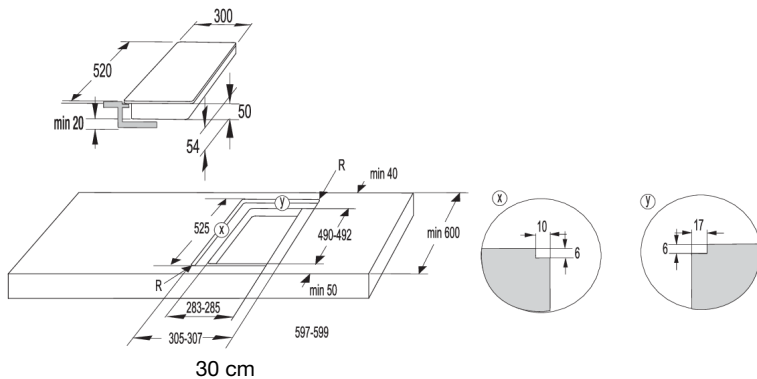

UPOZORENJE!

U slučaju ugradnje pećnice ispod ploče za kuhanje ugrađene u ravni s pultom (tzv. 'flush mount'), debljina pulta mora biti minimalno 40 mm!


Montaža pjenaste brtve



INFORMACIJA!

Neki uređaji dolaze s ugrađenom brtvom!


Prije ugradnje uređaja u kuhinjski pult, na donju stranu staklokeramičke (staklene) ploče za kuhanje potrebno je zalijepiti gumenu brtvu koja je priložena k uređaju. Sa brtve je najprije potrebno skinuti zaštitnu foliju; Brtvu je potrebno nalijepiti na donju stranu stakla (2-3 mm od ruba). Brtva mora biti zalijepljena po cjelokupnom rubu stakla, a na kutovima se ne smije prekrivati. Prilikom postavljanja brtve naročitu pažnju obratite tome da staklo ne dođe u dodir s kakvim oštrim predmetom.

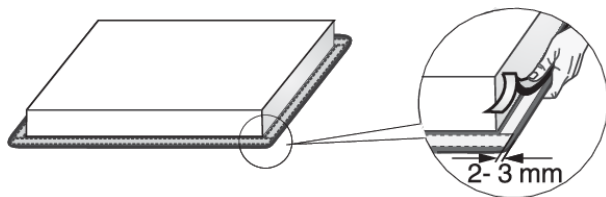

UPOZORENJE!

Ugradnja uređaja bez brtve nije dozvoljena!

Stavljanje pričvrsnih spona

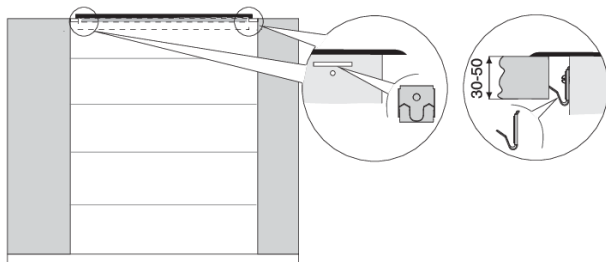

- Radna ploča mora biti postavljena potpuno ravno. Izrezane površine odgovarajuće zaštitite.
- Priložene pričvrzne elemente (4 komada) pričvrstite priloženim vijcima (4 komada) na lijevu i desnu stranu ploče za kuhanje na unaprijed pripremljenu rupu i izrez.
- Umetnite ploču u izrezani otvor. Ploču zatim odozgo jače pritisnite uz radnu površinu.
- Za fiksiranje pričvrsnih spona ne smijete koristiti vijke duže od 6,5 mm.


Povezivanje ploče za kuhanje s električnom mrežom

- Zaštita napajanja mora biti u skladu s odgovarajućim propisima.
- Prije priključenja provjerite da li napon naveden na natpisnoj pločici odgovara naponu vaše kućne instalacije.
- U električnoj instalaciji treba biti prekidač koji može iskopčavati sve polove uređaja iz električne mreže, s minimalnim razmakom od 3 mm između kontakata kada su otvoreni. Prikladni uređaji uključuju osigurače, zaštitne prekidače itd.
- Priključak treba podesiti prema naponu i osiguračima.
- Dijelovi pod naponom i izolirani dijelovi nakon ugradnje moraju biti zaštićeni od mogućnosti dodira.

UPOZORENJE!

Priključenje smije obaviti isključivo ovlaštena stručna osoba. Zbog neispravnog priključenja mogu se uništiti određeni dijelovi uređaja. U tom slučaju gubite pravo na garanciju! Prije svakog zahvata uvijek prekinite dovod električne energije u uređaj.


Dijagram povezivanja

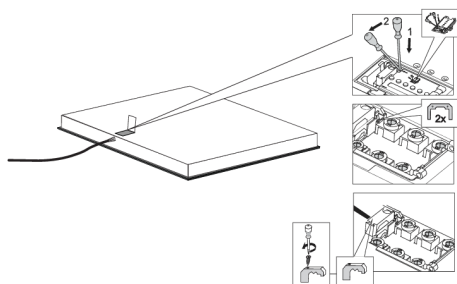

- Provjerite napon. Prije nego što priključite uređaj, provjerite je li napon naveden na natpisnoj pločici u skladu s naponom vaše mreže. Napon električne mreže (220 V – 240 V između vodova i neutralnog vodiča) treba provjeriti stručnjak odgovarajućim mjernim uređajem.
- Otvorite poklopac kutije s priključnim terminalima.
- Spojite žice u skladu s tipom uređaja.
- Spojne se žice nalaze na priključnom terminalu.

Priključni kabel

(uređaj bez kabela za napajanje)

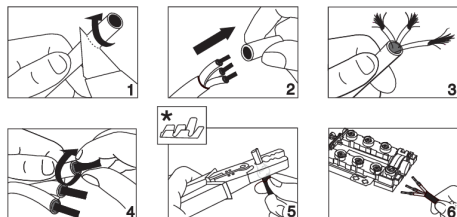


- Za povezivanje se može koristiti sljedeće:
- PVC izolirani priključni kabeli tipa H05 VV-F ili H05V2V2-F sa žuto-zelenim zaštitnim vodičem, ili neki drugi jednakovrijedni ili bolji kablovi.
- Vanjski promjer kabela mora biti najmanje 8,00 mm.
- Priključni kabel morate provesti kroz napravu za rasterećenje koja štiti kabel od izvlačenja.

* Kabelske spojnice nisu priložene




INFORMACIJA!

Preporučujemo korištenje kablskih spojnica (završetaka).

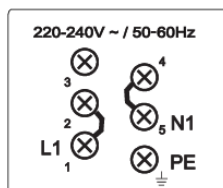


Jednofazni priključak (32 A)

- Jednofazni priključak (1 1N, 220 V – 240 V~ /50–60 Hz):
 - Napon između vodova i neutralnog vodiča iznosi 220 V –240 V~. Ugradite spojnu žicu između terminala 1 i 2 te između terminala 4 i 5.
 - Krug bi trebao biti opremljen osiguračem od najmanje 32 A. Površina poprečnog presjeka jezgre kabela za napajanje treba biti najmanje 4 mm².

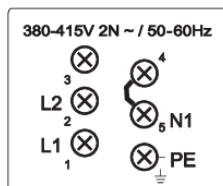

Dvofazni priključak (16A)

- 2 faze, 1 neutralni vodič (2 1N, 380 V – 415 V~ / 50 Hz – 60 Hz):
 - Napon između vodova i neutralnog vodiča iznosi 220 V –240 V~.; a između vodova 380 V – 415 V~. Ugradite spojne žice između terminala 4 i 5. Krug bi trebao biti opremljen s najmanje dva osigurača od po najmanje 16 A. Površina poprečnog presjeka jezgre kabela za napajanje treba biti najmanje 1,5 mm².

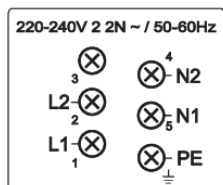

- 2 faze, 2 neutralna vodiča (2 2N, 220 V – 240 V~ / 50 Hz – 60 Hz)
 - Napon među fazama i neutralnim vodičem je 220-240 V~.
 - Krug bi trebao biti opremljen s najmanje dva osigurača od po najmanje 16 A. Površina poprečnog presjeka jezgre kabela za napajanje treba biti najmanje 1,5 mm².



Uređaji širine 30 cm (dva polja za kuhanje) imaju samo priključnicu za jednofazno priključenje. Promjer sredine priključnog kabela u tom slučaju mora iznositi najmanje 1,5mm²!

Priključivanje kabla za napajanje


(uređaj bez kabla za napajanje)

- Uređaj mora biti fiksno izravno spojen na električnu mrežu.
- Uređaji za isključivanje iz električne mreže moraju udovoljavati relevantnim propisima.
- Ne rastežite kabel za napajanje i ne vodite ga preko oštih rubova.
- Ako je uređaj postavljen iznad pećnice, pazite na to da kabel za napajanje nikad ne dođe u dodir s vrućim dijelovima pećnice.

Jednofazno priključivanje

Spojite uređaj kao što je prikazano na dijagramu A. Ako vaša strujna mreža ne dopušta osigurač od 32 A, potrebno je smanjiti ili ograničiti snagu uređaja u skladu s tim.


Pogledajte poglavlje Korisničke postavke.

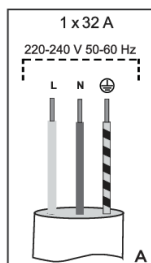


L = smeđe
N = plavo
⏏ = žuto/zeleno

Dvofazni priključak

- Ako električna mreža ima 2 mrežna vodiča i 1 neutralni vodič, spojite uređaj kao što je to prikazano na dijagramu B.
- Ako električna mreža ima 2 mrežna vodiča i 2 neutralna vodiča, spojite uređaj kao što je to prikazano na dijagramu C.

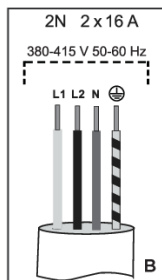

L1 = smeđe
L2 = crno
N = plavo
⏏ = žuto/zeleno

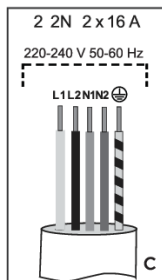

L1 = smeđe
L2 = crno
N1 = plavo
N2 = sivo
⏏ = žuto/zeleno
samo za Nizozemsku!

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja



Za ambalažu proizvoda koristimo materijale prijazne do okoline, koji se mogu bez opasnosti za okoliš ponovno preraditi (reciklirati), deponirati, ili uništiti. U tu su svrhu ambalažni materijali odgovarajuće i označeni.

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da tom napravom ne smijete rukovati kao s običnim kućanskim otpacima. Takav proizvod odvezite na prikladno zbirno mjesto za preradu električne i elektronske opreme.

Pravilnim načinom **zbrinjavanja** ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica i utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojaviti u slučaju neispravnog zbrinjavanja proizvoda. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju i preradi uređaja obratite se nadležnoj gradskoj službi za sakupljanje otpadaka, komunalnoj službi, ili trgovini, u kojoj ste uređaj nabavili.

Pridržavamo pravo do eventualnih izmjena i grešaka u uputama za uporabu.

gorenje



699788-a3

