

SAMSUNG

E-MANUAL

Zahvaljujemo što ste kupili ovaj proizvod tvrtke Samsung.
Želite li potpuniju uslugu, registrirajte svoj proizvod na

www.samsung.com

Modela _____ Serijski br. _____

Kako biste izravno prešli na stranicu s uputama o korištenju priručnika za slijepe i slabovidne osobe, odaberite vezu Zaslon Saznaj više o izbornicima u nastavku.

Veza “ Zaslon Saznaj više o izbornicima ”

Sadržaj

Vodič

Povezivanja

- 5 Vodič za povezivanje
- 6 Spajanje Antena (Antena)
- 7 Povezivanje s internetom
- 11 Dijeljenje zaslona (Smart View) s vašim mobilnim uređajem
- 12 Priklučci kabela za vanjske uređaje
- 14 Prijelaz s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom na drugi
- 16 Bilješke o povezivanju

Periferna oprema

- 18 Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postava univerz. daljin.
- 19 Korištenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)
- 20 Upravljanje televizorom pomoću tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača
- 22 Unos teksta s pomoću virtualne tipkovnice na zaslonu

Značajke Smart

- 24 Korištenje usluge Smart Hub
- 32 Korištenje Samsung računa
- 34 Korištenje usluge Remote Access
- 40 Korištenje usluge Apps
- 44 Korištenje aplikacije Galerija
- 46 Korištenje aplikacije SmartThings
- 47 Korištenje funkcije e-Manual
- 50 Korištenje funkcije Internet
- 51 Reprodukcijska slika/videozapisa/glazbe
- 56 Korištenje usluge Bixby

Gledanje televizijskog sadržaja

- 60 Korištenje funkcije Vodič
- 62 Postavljanje opcije Raspored gledanja
- 63 Korištenje funkcije Popis kanala
- 64 Uređivanje kanala

- 65 Upotreba popisa vlastitih favorita

- 66 Funkcije podrške za gledanje televizije

Slika i Zvuk

- 73 Prilagodba kvalitete slike
- 75 Postavljanje okruženja prikaza za vanjske uređaje
- 77 Funkcije slike
- 79 Konfiguriranje postavki Opcije zvuka i Stručne postavke
- 81 Korištenje pomoćnih funkcija za zvuk

Sustav i Podrška

- 83 Korištenje vremenskih funkcija i mjerača vremena
- 86 Upotreba funkcija Vrijeme automatske zaštite i Ušteda energije
- 87 Ažuriranje softvera na televizoru
- 88 Audio i video funkcije za osobe s oštećenjem sluha i slijepe i slabovidne osobe
- 93 Upotreba glasovnih značajki
- 94 Korištenje drugih funkcija
- 96 HbbTV
- 97 Korištenje kartice za gledanje televizije (CI ili CI+ Card)
- 100 Značajka teleteksta

Mjere opreza i bilješke

- 104 Podržane opcije zvuka analognog emitiranja
- 105 Pročitajte prije korištenja značajke Apps
- 106 Pročitajte prije upotrebe funkcije Internet
- 108 Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom
- 117 Pročitajte nakon instaliranja televizora
- 118 Podržane rezolucije za UHD ulazne signale
- 119 Pročitajte prije povezivanja s računalom (podržane rezolucije)
- 122 Podržane rezolucije za videosignale
- 124 Pročitajte prije korištenja Bluetooth uređaja
- 125 Licence & Ostale informacije

Rješavanje problema

Problemi sa slikom

127 Ispitivanje slike

Problemi sa zvukom i bukom

132 Testiranje zvuka

Problemi s kanalima i emitiranjem

Problemi s povezoivošću vanjskog uređaja

Problemi s vezom

Problemi s Anynet+ (HDMI-CEC)

Problemi s daljinskim upravljačem

Aplikacije

Datoteke s multimedijским sadržajem

Problemi s prepoznavanjem govora

Drugi problemi

Dijagnosticiranje problema u radu televizora

Dobivanje podrške

147 Podrška putem opcije Upravljanje na daljinu

147 Pronalaženje informacija za kontaktiranje servisa

147 Zahtjev za servis

Često postavljena pitanja

Zaslon televizora ne prikazuje se ispravno

148 Kada se zaslon televizora ne prikazuje ispravno

Televizor se ne uključuje

155 Kada se televizor ne uključuje

Slika je izobličena ili zvuk ne izlazi iz zvučnika

161 Kada televizor nije ispravno povezan s vanjskim uređajem

Pristup internetu nije dostupan

166 Kada se televizor ne može povezati s internetom

Nema zvuka ili zvučnici proizvode čudan zvuk

171 Kada iz televizora ne izlazi zvuk, ili je zvuk isprekidan

Daljinski upravljač ne radi

178 Kada daljinski upravljač ne radi

Ažuriranje softvera

183 Ažuriranje najnovijeg softvera na televizoru

Smjernice pristupačnosti

Zaslon Saznaj više o izbornicima

- 190 Korištenje izbornika pristupačnosti
- 194 Korištenje televizora s uključenom opcijom Glasovno navođenje
- 196 Korištenje vodiča
- 198 Korištenje usluge Raspored gledanja
- 199 Korištenje funkcije Popis kanala
- 201 Korištenje usluge Smart Hub
- 204 Pokretanje opcije e-Manual
- 205 Korištenje usluge Bixby

Vodič

Saznajte kako upotrebljavati različite značajke.

Povezivanja

Možete gledati televizijske prijenose povezivanjem kabela antene s televizorom i pristupati internetu pomoću LAN kabela ili bežične pristupne točke. Razni priključci omogućavaju i povezivanje vanjskih uređaja.

Vodič za povezivanje

Možete vidjeti detaljne informacije o vanjskim uređajima koji se mogu priključiti na televizor.

 >  **Izvor** > **Vodič za povezivanje** Pokušajte

One vam s pomoću slika pokazuju kako povezati različite vanjske uređaje kao što su uređaji za videozapise, igraće konzole i računala. Kada odaberete način povezivanja i vanjski uređaj, pojavljuju se informacije o povezivanju.


- **Audio uređaj: HDMI (ARC), Optički, Bluetooth, Wi-Fi, Postavljanje prostornog ozvučenja za Wi-Fi zvučnik**

 Neki modeli podržavaju priključak **HDMI (ARC)**. Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu.

- **Video uređaj: HDMI**
- **Pametni telefon: Dijeljenje zaslona (Smart View), SmartThings, Apple AirPlay, Tap View**
- **PC: HDMI, Dijeljenje zaslona (Bežično), Apple AirPlay**
- **Ulazni uređaj: Tipkov., Miš, Igraća kontrolna ploča USB-a, Bluetooth uređaj**
- **Igraća konzola: HDMI**
- **Vanjska pohrana: USB izbrisivi memorijski pogon, Tvrdi disk (HDD)**

 S pomoću funkcije **HDMI rješavanje problema**, možete provjeriti povezanost s HDMI kabelom i vanjskim uređajima (potrebno otprilike 2 minute).

 Način povezivanja i dostupni vanjski uređaji mogu se razlikovati ovisno o modelu.


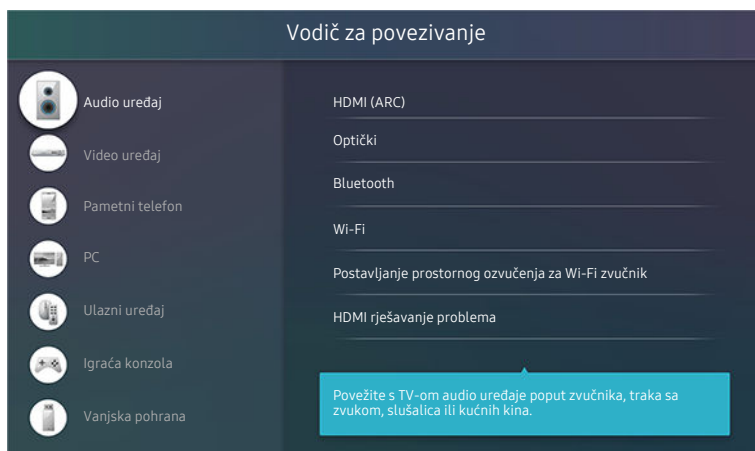


 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Spajanje Antena (Antena)

Omogućava povezivanje kabela antene s televizorom.

 Antenska veza nije potrebna ako koristite kabelski ili satelitski uređaj.

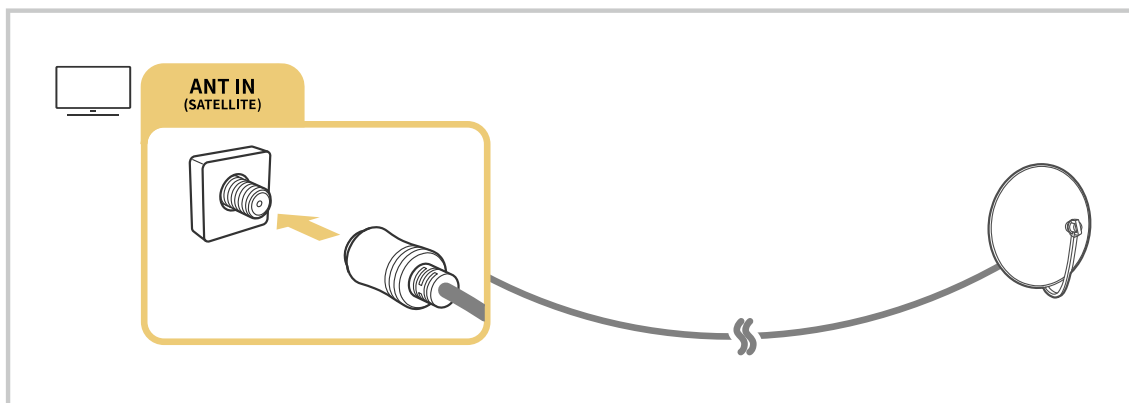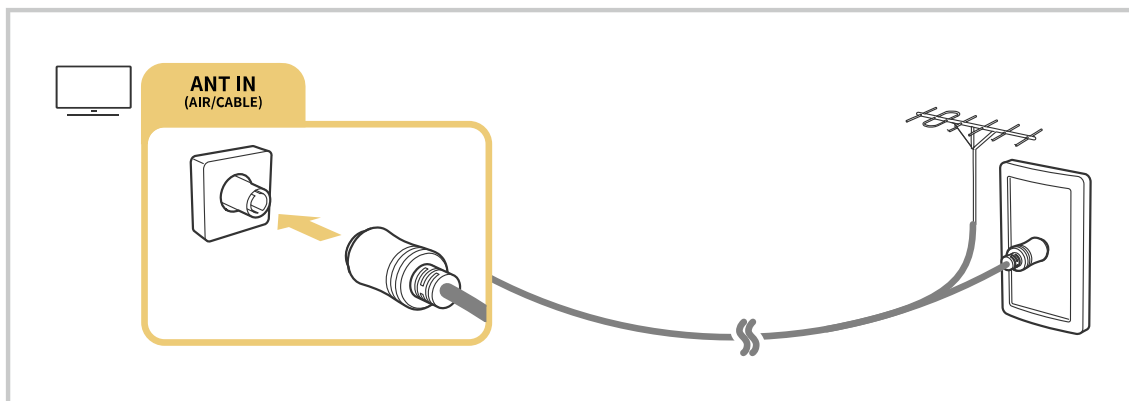

Najbolje je povezati oba priključka pomoću načina rada Multi-Switch ili DiSEqC Switch itd. pa [Vrsta antenskog priključivanja](#) postaviti na [dvostruki](#).

 Način povezivanja može se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Sustav DVB-T2 možda neće biti podržan ovisno o zemljopisnom području.

Povezivanje s internetom

Omogućeno je povezivanje s internetom putem televizora.


 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Otvorite postavke mreže** 

Konfigurirajte postavke mreže kako biste se spojili na dostupnu mrežu.

Uspostavljanje žičane internetske veze

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Otvorite postavke mreže** > **Kabelska TV**

Ako priključiti LAN kabel, televizor automatski pristupa internetu.

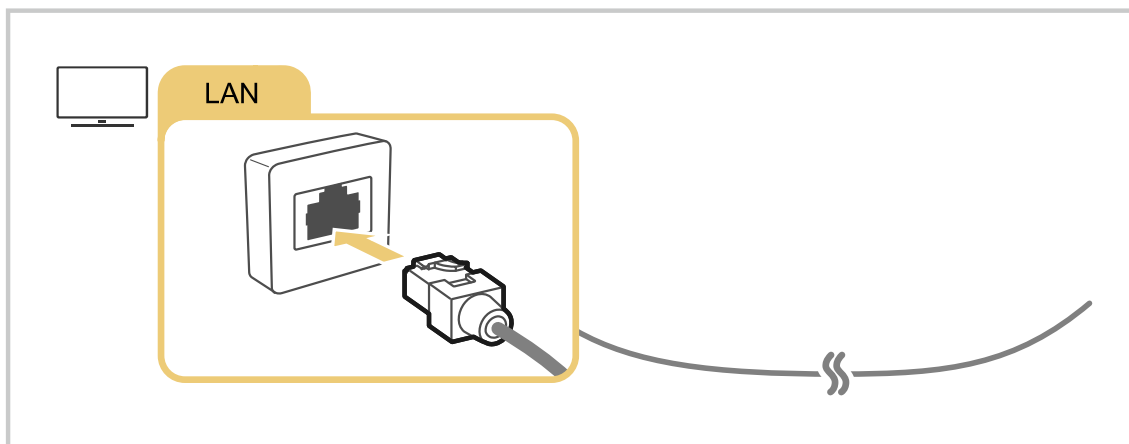



-  Ako se televizor ne poveže automatski s mrežom, pročitajte odjeljak "Problemi s vezom" u poglavlju "Rješavanje problema".
-  Za povezivanje upotrijebite kabel kategorije 7 (*STP vrsta kabela).
 - * Shielded Twisted Pair
-  Televizor se neće moći povezati s internetom ako je mrežna brzina manja od 10 Mb/s.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Uspostavljanje bežične internetske veze

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Otvorite postavke mreže** > **Bežično**

Prije pokušaja povezivanja provjerite imate li postavke za SSID (naziv) i lozinku bežične pristupne točke. Naziv mreže (SSID) i sigurnosni ključ dostupni su na zaslonu za konfiguraciju bežične pristupne točke. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za bežičnu pristupnu točku.

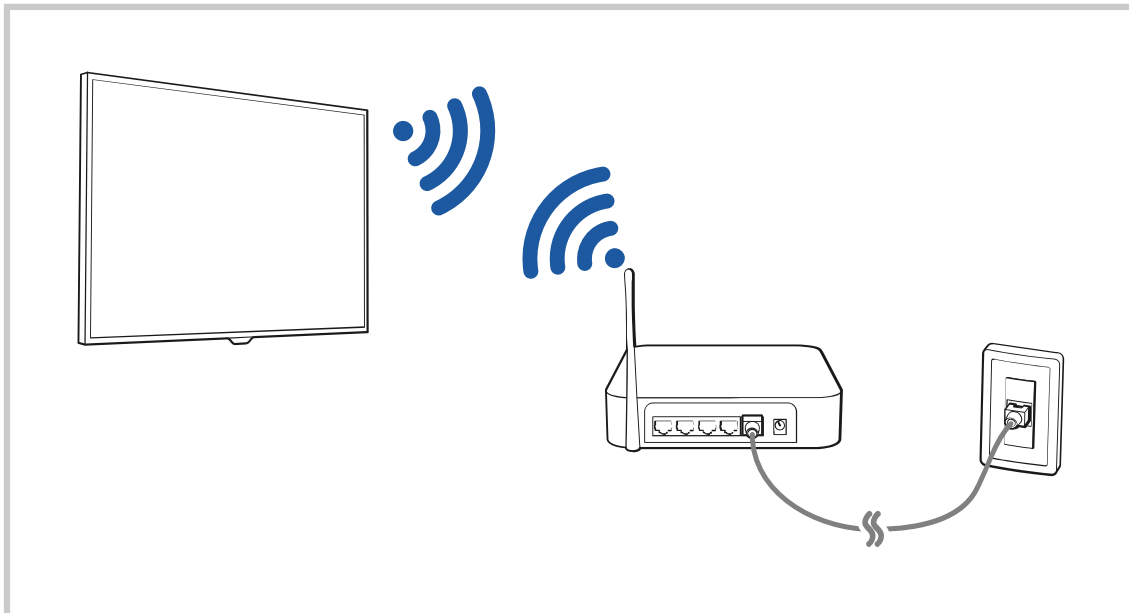

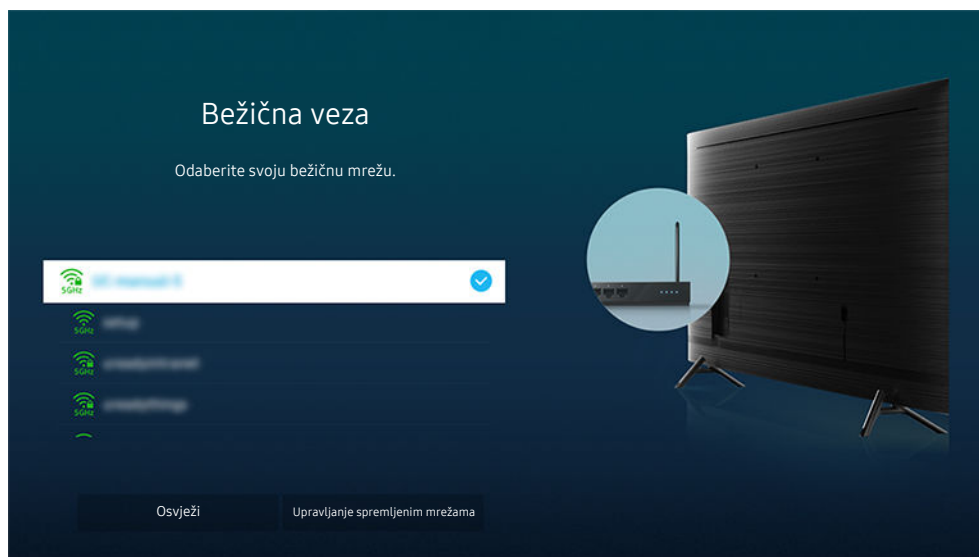

- ✎ Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.
- ✎ Ako nema bežične pristupne točke, pri dnu popisa odaberite **Dodaj mrežu**, a zatim unesite naziv mreže (SSID).
- ✎ Ako bežična pristupna točka ima gumb WPS ili PBC, odaberite **Koristi WPS** pri dnu popisa, a potom pritisnite gumb WPS ili PBC na pristupnoj točki unutar 2 minute. Televizor će se automatski povezati.
- ✎ Kako bi ste pregledali ili obrisali prethodno povezane nazive mreža (SSID), pomaknite se do opcije **Upravljanje spremljenim mrežama**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
- ✎ Da biste prekinuli Wi-Fi vezu, odaberite **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Status mreže** u stavci **Prekini vezu**.

Provjera statusa internetske veze

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mreža](#) > [Status mreže](#) [Pokušajte](#)

Pogledajte trenutni status mreže i internetske veze.

Resetiranje mreže

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mreža](#) > [Ponovno postavljanje mreže](#) [Pokušajte](#)

Vraćanje postavki mreže na tvorničke zadane vrijednosti.

Uključivanje televizora s pomoću mobilnog uređaja

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mreža](#) > [Stručne postavke](#) > [Uključivanje mobitelom](#)

Možete uključiti televizor s pomoću mobilnog uređaja povezanog na istu mrežu kao i televizor.

 Ova funkcija dostupna je s mobilnim uređajem povezanim s televizorom putem aplikacije SmartThings ili funkcije Apple AirPlay.

Povezivanje IP uređaja za upravljanje s televizorom

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mreža](#) > [Stručne postavke](#) > [IP daljinski upravljač](#)

IP uređaj za upravljanje možete daljinski povezati s televizorom radi upravljanja IP uređajem.

 Kako biste koristili tu funkciju, postavka [Uključivanje mobitelom](#) mora biti uključena.

 Uključivanjem te značajke možete omogućiti drugim IP upravljačkim uređajima upravljanje TV-om. Preporučujemo uključivanje te značajke samo ako je instaliran odobreni prilagođeni kontroler treće strane te konfiguriran posebno za Samsung TV i ako je Wi-Fi mreža zaštićena lozinkom.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Promjena naziva televizora

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Naziv uređaja](#) [Pokušajte](#)

Naziv televizora na mreži možete promijeniti. Pri dnu popisa odaberite [Unos korisn.](#) i promijenite naziv.

Dijeljenje zaslona (Smart View) s vašim mobilnim uređajem

Možete prikazati zaslon mobilnog uređaja na televizoru putem aplikacije Smart View ili Tap View.

Informacije o dijeljenju zaslona s vašim mobilnim uređajem potražite na  >  [Izvor](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametni telefon](#) > [Dijeljenje zaslona \(Smart View\)](#).

- Kako biste isključili Dijeljenje zaslona (Smart View), iskopčajte mobilni uređaj ili pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.
- Upotrebom izbornika Smart View na vašem mobilnom uređaju možete promijeniti postavke poput omjera slike.
- Upotrijebite funkciju AirPlay ako ste vlasnik uređaja iPhone ili iPad. Dodatne informacije potražite u odjeljku  >  [Izvor](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametni telefon](#) > [Apple AirPlay](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Korištenje funkcije Tap View

Dodirnite televizor mobilnim uređajem i možete prikazati zaslon mobilnog uređaja na televizoru.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Ova funkcija dostupna je na mobilnim uređajima tvrtke Samsung s verzijom sustava Android 8.1 ili novijom.

1. Omogućite aplikaciju Tap View na svom mobilnom uređaju.

 Dodatne informacije o postavljanju prikaza potražite u opciji „Omogućavanje funkcije Tap View” dolje.

2. Uključite zaslon mobilnog uređaja.
3. Dodirnite televizor mobilnim uređajem. Zaslon televizora prebacuje se na zaslon mobilnog uređaja.
4. Gledajte zaslon mobilnog uređaja na zaslonu televizora.

 Ova funkcija omogućuje zrcaljenje (Smart View) na način da osjeti vibracije nastale kada dodirnete televizor mobilnim uređajem.

 Svakako dodirnite televizor dalje od zaslona i kutova okvira. Zaslon televizora ili mobilnog uređaja mogao bi se oštetiti ili slomiti.

 Preporučujemo vam da upotrebljavate mobilni uređaj bez uklanjanja navlake te da njime lagano dodirnete bilo koji vanjski rub televizora.

Omogućavanje funkcije Tap View

Omogućite funkciju Tap View u aplikaciji SmartThings.


 Ovisno o verziji aplikacije SmartThings, možda ćete trebati registrirati televizor na svom mobilnom uređaju.


1. Pokrenite aplikaciju SmartThings na svom mobilnom uređaju.
2. Odaberite Postavke ( > ) u aplikaciji SmartThings na mobilnom uređaju.
3. Uključite Tap View.

 Prilikom prvog povezivanja odaberite [Dopusti](#) na skočnom prozoru na televizoru.

Priključci kabela za vanjske uređaje

Možete vidjeti detaljne informacije o priključcima kabela za vanjske uređaje koji se mogu priključiti na televizor.

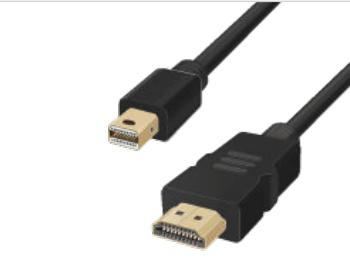Naziv kabela	Slika	Opis
HDMI za HDMI		Svaki kabel istovremeno prenosi digitalne video i audio signale s vanjskog uređaja na HDMI priključak na televizoru. Kablovi su podijeljeni u različite vrste u skladu s vrstama ulaznih/izlaznih priključaka na vanjskim uređajima.
HDMI za MINI HDMI		
HDMI za Micro HDMI		
HDMI za USB Type-C		
HDMI za DisplayPort		
Mini DisplayPort za HDMI		

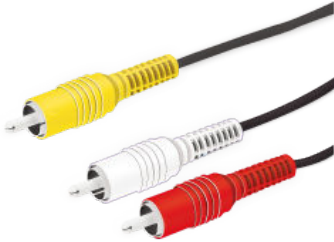Naziv kabela	Slika	Opis
DVI za HDMI		Kabli DVI na HDMI mogu prenositi samo digitalne videosignale, ne i audiosignale. Preporučujemo vam da upotrebljavate HDMI-HDMI kablove.
Optički		Optički kablovi upotrebljavaju se za prijenos audio signala na vanjske zvučnike s niskim gubitkom signala. Optički kablovi ne prenose video signale.
Komponentni		Komponentni kablovi prenose analogne signale. Videosignal se odvaja i prenosi na crvene, zelene i plave priključke kako bi pružio HD (1080i) sliku. Audio signal prenosi se na crvene i bijele terminale.
Kompozitni		Kompozitni kablovi prenose analogne signale. Videosignal se prenosi na žuti priključak, a zvučni signal prenosi se na crvene i bijele priključke.

 Dostupni kabli za povezivanje mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Prijelaz s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom na drugi

Možete prebacivati između televizijskih programa i sadržaja vanjskih uređaja.

 >  **Izvor**


Kada odaberete povezani vanjski uređaj na zaslonu **Izvor**, izlaz odabranog uređaja prikazuje se na zaslonu televizora.

-  Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite gumb SOURCE.
-  Za upravljanje uređajem (Blu-ray uređaj, igraća konzola itd.) koji podržava univerzalni daljinski upravljač s daljinskim upravljačem televizora, povežite uređaj na HDMI priključak na televizoru, a zatim uključite uređaj. Izlaz koji se prikazuje na televizoru automatski se prebacuje na izlaz uređaja ili možete automatski konfigurirati univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postava univerz. daljin.](#)".
-  Kad je USB uređaj priključen u USB priključak, pojavit će se skočna poruka koja omogućuje jednostavan prijelaz na popis multimedijjskih sadržaja na uređaju.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o uređaju i zemljopisnom području.

Uređivanje imena i ikone vanjskog uređaja

 >  **Izvor**

Možete promijeniti naziv priključka za povezani vanjski uređaj ili ga dodati na Prvi zaslon.

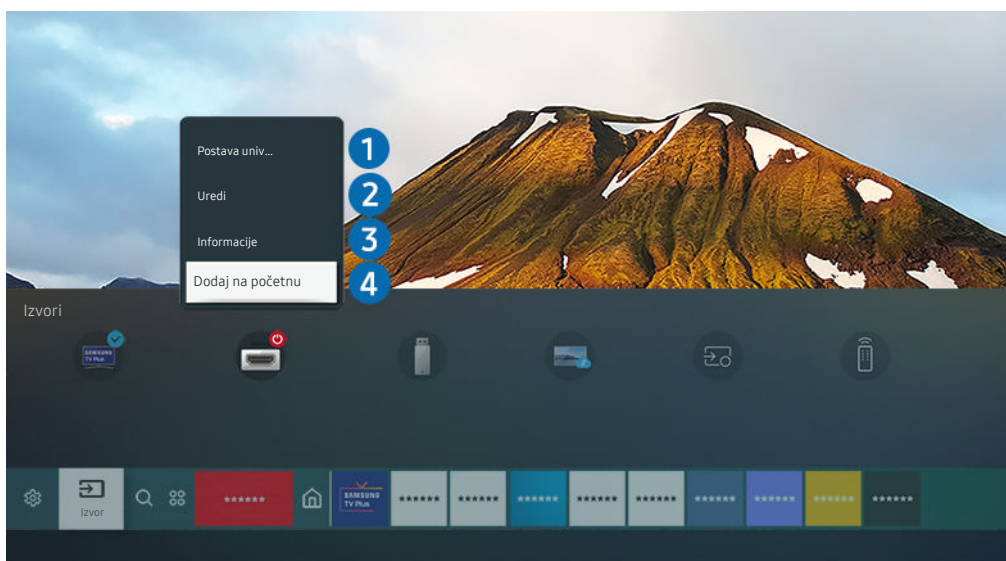

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1. Pomaknite fokus na povezani vanjski uređaj.
2. Pritisnite gumb za usmjerenje prema gore. Dostupne su sljedeće funkcije.

 Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti ulaza.

1 Postava univerz. daljin.

S pomoću Samsung daljinskog upravljača možete upravljati vanjskim uređajima povezanim s televizorom. Kako biste upravljali vanjskim uređajima registrirajte ih slijedeći upute na zaslonu.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postava univerz. daljin.](#)".

2 Uredi

Možete preimenovati ulazne priključke i promijeniti ikone uređaja.

3 Informacije

Možete pregledati detaljne informacije o vanjskom uređaju.

4 Dodaj na početnu

Možete dodati priključak vanjskog uređaja na Prvi zaslon za brzo prebacivanje.

Korištenje dodatnih funkcija

Na zaslonu možete koristiti sljedeće značajke **Izvor**.

- **Remote Access**

Upotrijebite televizor za pristup računalu putem opcije udaljenog računala ili Dijeljenje zaslona (Bežično).

-  Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje usluge Remote Access](#)".

- **Vodič za povezivanje**

Prikazuje upute za povezivanje uređaja.

-  Dodatne informacije o značajci **Vodič za povezivanje** potražite u odjeljku "[Vodič za povezivanje](#)".

- **Postava univerz. daljin.**

Omogućuje vam registraciju vanjskih uređaja na vaš Samsung daljinski upravljač i upravljanje njima s pomoću standardnog daljinskog upravljača.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postava univerz. daljin.](#)".

Bilješke o povezivanju

Prilikom povezivanja vanjskog uređaja imajte na umu sljedeće.

-  Broj te nazivi i lokacije priključaka mogu se razlikovati, ovisno o modelu.
-  Pri povezivanju s televizorom pročitajte upute za upotrebu vanjskog uređaja. Broj te nazivi i lokacije priključaka mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču.

Bilješke o povezivanju za HDMI

- Preporučuju se sljedeće vrste HDMI kabela:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Upotrijebite HDMI kabel debljine 17 mm ili manje.
- Korištenje HDMI kabela koji nema potvrdu kvalitete može uzrokovati pojavu praznog zaslona ili pogreške pri povezivanju.
- Neki HDMI kabele i uređaji možda nisu kompatibilni s televizorom zbog različitih HDMI specifikacija.
- Ovaj televizor ne podržava HDMI s Ethernet kanalom. Ethernet je lokalna mreža (LAN) izgrađena s koaksijalnim kablom koji su u skladu sa standardima IEEE.
- Za najbolju UHD kvalitetu prikaza upotrijebite kabel kraći od 3 m.
- Mnoštvo računalnih grafičkih adaptera nema HDMI priključke, već umjesto njih ima DVI ili DisplayPort priključke. Ako vaš PC ne podržava priključak za HDMI videoizlaz, povežite putem kabela za DVI na HDMI ili HDMI na DisplayPort.
- Kada je televizor s vanjskim uređajem, kao što je DVD/BD uređaj ili set-top box, povezan HDMI vezom, automatski će se aktivirati način sinkronizacije napajanja. U načinu sinkronizacije napajanja, televizor nastavlja otkrivati i povezivati vanjske uređaje putem HDMI kabela. Ova se funkcija može deaktivirati uklanjanjem HDMI kabela povezanog uređaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Bilješke o povezivanju za računala

- Dodatne informacije o razlučivosti koju podržava televizor potražite u odjeljku "[Pročitajte prije povezivanja s računalom \(podržane rezolucije\)](#)".
- Ako želite bežično spojiti svoje računalo i televizor, oboje moraju biti međusobno povezani na istoj mreži.
- Kada dijelite sadržaj s drugim uređajima koji se temelje na mreži, poput onih u IP (Internet Protocol) sustavu pohrane, dijeljenje možda neće biti podržano zbog konfiguracije, kvalitete ili funkcionalnosti mreže, na primjer, ako mreža ima NAS uređaj (mrežno spojena spremišta podataka).

Bilješke o povezivanju za mobilne uređaje

- Da biste upotrebljavali funkciju Smart View, mobilni uređaj mora podržavati funkciju zrcaljenja, kao što je Zrcaljenje zaslona ili Smart View. Da biste provjerili podržava li mobilni uređaj funkciju zrcaljenja, pročitajte njegov korisnički priručnik.
- Značajka Dijeljenje zaslona (Smart View) možda neće neometano raditi u frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz. Za bolje iskustvo korištenja preporučuje se frekvencijski pojas od 5,0 GHz. Mogućnost korištenja frekvencijskog pojasa od 5 GHz ovisi o modelu.
- Kako biste koristili Izravni Wi-Fi, mobilni uređaj mora podržavati značajku Izravni Wi-Fi. Kako biste provjerili podržava li mobilni uređaj funkciju Izravni Wi-Fi, pogledajte korisnički priručnik mobilnog uređaja.
- Mobilni uređaj i Smart TV uređaj moraju biti povezani u istoj mreži.
- Upotrijebite funkciju AirPlay ako ste vlasnik uređaja iPhone ili iPad. Dodatne informacije potražite u odjeljku  >  [Izvor](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametni telefon](#) > [Apple AirPlay](#).
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
- Reprodukcijska videodatoteke ili audiodatoteke može se povremeno prekidati, ovisno o uvjetima u mreži.
- Kada dijelite sadržaj s drugim uređajima koji se temelje na mreži, poput onih u IP (Internet Protocol) sustavu pohrane, dijeljenje možda neće biti podržano zbog konfiguracije, kvalitete ili funkcionalnosti mreže, na primjer, ako mreža ima NAS uređaj (mrežno spojena spremišta podataka).

Periferna oprema

Za jednostavniji rad možete povezati vanjske uređaje kao što je tipkovnica.

Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postava univerz. daljin.

Upravlajte televizorom i povezanim vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača.

 >  **Izvor** > **Postava univerz. daljin.**

S pomoću Samsung daljinskog upravljača možete upravljati vanjskim uređajima povezanim s televizorom. Kako biste upravljali vanjskim uređajima registrirajte ih slijedeći upute na zaslonu.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Funkciju **Anynet+ (HDMI-CEC)** možete koristiti za upravljanje vanjskim uređajima tvrtke Samsung pomoću daljinskog upravljača televizora bez ikakvih dodatnih postavljanja. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje usluge Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".
-  Određeni vanjski uređaji povezani s televizorom možda ne podržavaju značajku univerzalnog daljinskog upravljača.
-  Nemojte postavljati nikakve prepreke ispred vanjskog uređaja i logotipa televizora. One mogu ometati ispravan prijenos signala daljinskog upravljača.
-  Televizor pamti vanjski uređaj i priključak za povezivanje (HDMI 1, HDMI 2 itd.).
-  Ako imate poteškoća s upravljanjem vanjskim uređajima upotrebljavajući Postava univerz. daljin., pokušajte prilagoditi položaje vanjskih uređaja.
-  Ova funkcija možda neće pravilno raditi, ovisno o instalacijskom okruženju televizora i značajkama vanjskih uređaja.

Korištenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)

Vanjskim uređajem povezanim putem priključka Anynet+ (HDMI-CEC) možete upravljati pomoću daljinskog upravljača.

Daljinski upravljač televizora možete koristiti za upravljanje vanjskim uređajima koji su povezani s televizorom putem HDMI kabela i koji podržavaju značajku Anynet+ (HDMI-CEC). Imajte na umu da značajku Anynet+ (HDMI-CEC) možete postaviti i njome rukovati samo pomoću daljinskog upravljača.

Povezivanje vanjskog uređaja putem značajke Anynet+ i korištenje njihovih izbornika

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Postavite opciju **Anynet+ (HDMI-CEC)** na **Uključeno**.
2. Priključivanje uređaja kompatibilnog sa značajkom HDMI-CEC na televizor.
3. Uključite povezani vanjski uređaj.

Uređaj se automatski povezuje s televizorom. Nakon dovršetka procesa povezivanja možete pristupiti izborniku povezanog uređaja s pomoću daljinskog upravljača televizora te upravljati uređajem.

 Postupak povezivanja može potrajati do 2 minute.

Pročitajte prije povezivanja Anynet+ (HDMI-CEC) uređaja

-  Anynet+ (HDMI-CEC) uređaji moraju biti povezani s televizorom s pomoću HDMI kabela. Imajte na umu da neki HDMI kabeli možda ne podržavaju značajku Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Možete konfigurirati univerzalni daljinski upravljač televizora kako biste mogli upravljati kabelskim Blu-ray uređajima i kućnim kinima drugih proizvođača koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postava univerz. daljin.".
-  Funkcija Anynet+ ne može se koristiti za upravljanje vanjskim uređajima koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC.
-  U određenim okolnostima daljinski upravljač televizora možda neće funkcionirati. Ako se to dogodi, ponovno postavite uređaj kao uređaj koji podržava Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Značajka Anynet+ (HDMI-CEC) funkcionira samo s vanjskim uređajima koji podržavaju funkciju HDMI-CEC i samo kad su ti uređaji ili u stanju pripravnosti ili uključeni.
-  Značajka Anynet+ (HDMI-CEC) može upravljati s najviše 12 kompatibilnih vanjskih uređaja (s najviše 3 iste vrste) osim za kućna kina. Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) može upravljati samo jednim sustavom kućnog kina.
-  Za slušanje 5.1-kanalnog zvuka s vanjskog uređaja povežite uređaj s televizorom putem HDMI kabela, a izlazni priključak za digitalni zvuk vanjskog uređaja povežite izravno s 5.1 sustavom kućnog kina.
-  Ako je vanjski uređaj postavljen i za značajku Anynet+ i univerzalni daljinski upravljač, uređajem se može upravljati samo putem univerzalnog daljinskog upravljača.

Upravljanje televizorom pomoću tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača

Povezivanje tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača radi olakšavanja upravljanja televizorom.

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Upravitelj ulaznog uređaja**
Pokušajte

Možete povezati tipkovnicu, miša ili igraći upravljač kako biste olakšali upravljanje televizorom.

Povezivanje USB tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača

Priključite kabel tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača u USB priključak.

-  Ako priključite miš, bit će dostupan samo u aplikaciji **Internet** i funkciji **Remote Access**.
-  Podržani su XInput USB igraći upravljači.
-  Za više informacija pogledajte **Ulazni uređaj** u **Vodič za povezivanje** ( >  **Izvor** > **Vodič za povezivanje** > **Ulazni uređaj**).

Povezivanje Bluetooth tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Upravitelj ulaznog uređaja**
> **Bluetooth Popis uređaja**

-  Ako uređaj nije prepoznat, postavite tipkovnicu blizu televizora, a zatim odaberite **Osvježi**. Televizor ponovno pretražuje dostupne uređaje.
-  Ako priključite miš, on će biti dostupan samo u aplikaciji **Internet**.
-  Dodatne informacije o povezivanju Bluetooth uređaja potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje tipkovnice ili miša

Gumb	Opis
Tipke za usmjeravanje	Premještanje fokusa
Tipka Windows	Prikaz postavki televizora
Tipka Enter	Odabir ili pokretanje stavke u fokusu
Tipka ESC	Povratak na prethodni zaslon
Tipka F1 / F2 / F3 / F4	Gumbi u boji —  /  /  / 
Tipka F5	Prikaz značajke Prvi zaslon
Tipka F6	Prikaz zaslona značajke Izvor
Tipka F7	Prikaz značajke Popis kanala
Tipka F8	Isključivanje zvuka
Tipka F9/F10	Prilagodba glasnoće
Tipka F11 / F12	Promjena kanala
Stranica gore/stranica dolje	Pomiče web-stranicu koja se prikazuje u aplikaciji Internet .
Lijeva tipka	Dostupno samo u aplikaciji Internet . Možete pritisnuti na izbornik ili poveznicu za pokretanje funkcije kao što to radite na računalu.
Desna tipka	Dostupno samo u aplikaciji Internet. Možete koristiti sljedeće funkcije:  Opcije prikazane na izborniku mogu se razlikovati ovisno o odabranoj stavci. • Otvori • Otvori vezu u novoj kartici • Omogući način rada za pomicanje

 Ključna radnja može se razlikovati ovisno o nekim aplikacijama ili tipkovnici.

Postavljanje ulaznih uređaja

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Upravitelj ulaznog uređaja**

- **Postavke tipkovnice**


Možete postaviti tipkovnice s funkcijama [Jezik tipkovnice](#) i [Vrsta tipkovnice](#).

- **Postavke miša**

Možete postaviti miša s funkcijama [Glavni gumb](#) i [Brz. pokazivača](#).

Unos teksta s pomoću virtualne tipkovnice na zaslonu

Tekst u televizor možete unijeti putem virtualne tipkovnice.

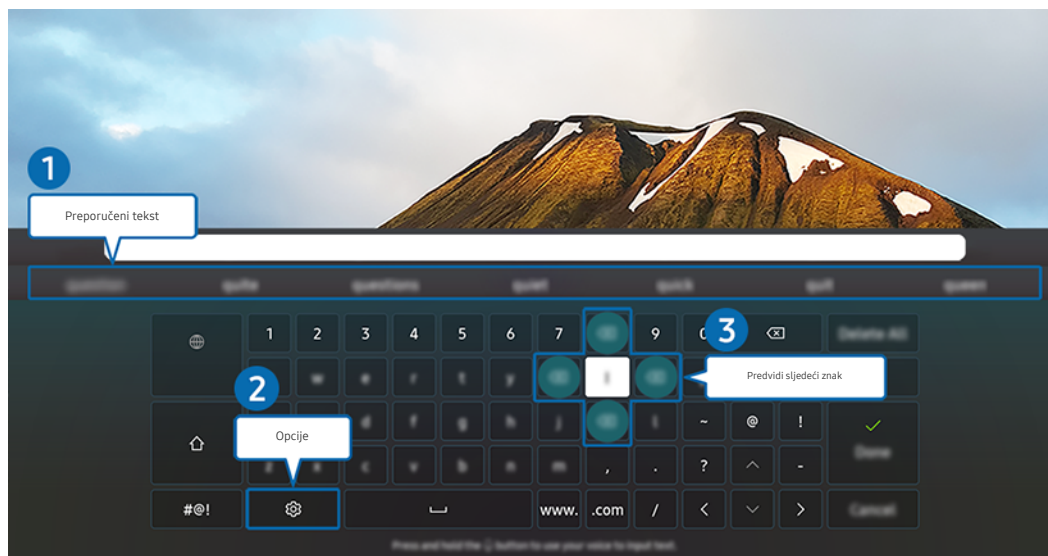

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Preporučeni tekst

Kada upišete riječ koju želite upotrijebiti kao izraz za pretraživanje, ova funkcija prikazuje povezane prijedloge koji su vam dostupni.

2 Opcije

Odaberite  na zaslonu virtualne tipkovnice. Dostupne su sljedeće opcije:

 Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o funkciji koja je trenutno aktivna.

- [Preporučeni tekst](#)
- [Poništi podatke o preporučenom tekstu](#)
- [Prikaz naglašenih slova](#)
- [Predvidi sljedeći znak \(pri uporabi gumba za smjer\)](#)
- [Jezik](#)

3 Predvidi sljedeći znak

Svaki put kada unesete znak na virtualnoj tipkovnici prikazuju se sljedeći predviđeni znakovi. Možete upotrebljavati gumbе za usmjeravanje na daljinskom upravljaču kako biste odabrali jedan znak.

Značajke Smart

Smart Hub omogućava uživanje u raznim aplikacijama.

Korištenje usluge Smart Hub


Pogledajte opise o osnovnim funkcijama usluge Smart Hub.

Iz usluge Smart Hub možete upotrijebiti funkciju pretraživanja interneta, instalirati i koristiti različite aplikacije, pregledavati fotografije i videozapise ili slušati glazbu pohranjenu na vanjskim uređajima za pohranu te izvršiti više funkcija.

-  Neke se usluge značajke Smart Hub naplaćuju.
-  Kako biste upotrebljavali funkciju Smart Hub, televizor mora biti povezan s Internetom.
-  Neke značajke usluge Smart Hub možda neće biti podržane ovisno o pružatelju usluge, jeziku ili zemljopisnom području.
-  Prekidi u radu usluge Smart Hub mogu biti uzrokovani prekidima u internetskoj vezi.
-  Da biste upotrebljavali Smart Hub, morate prihvatiti ugovor o uslugama Smart Hub te prikupljanje i korištenje osobnih podataka. Ako ne date svoj pristanak, ne možete se služiti dodatnim značajkama i uslugama. Cijeli tekst dokumenta [Uvjeti i zaštita privatnosti](#) možete pročitati otvaranjem opcije  >  [Postavke](#) > [Uvjeti i zaštita privatnosti](#). [Pokušajte](#)
-  Ako želite prestati koristiti uslugu Smart Hub, otkazite ugovor. Kako biste raskinuli ugovor o usluzi Smart Hub, odaberite [Smart Hub - vraćanje na zadane postavke](#) ( >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Smart Hub - vraćanje na zadane postavke](#)).

Prikaz opcije Prvi zaslon

Pritisnite gumb .

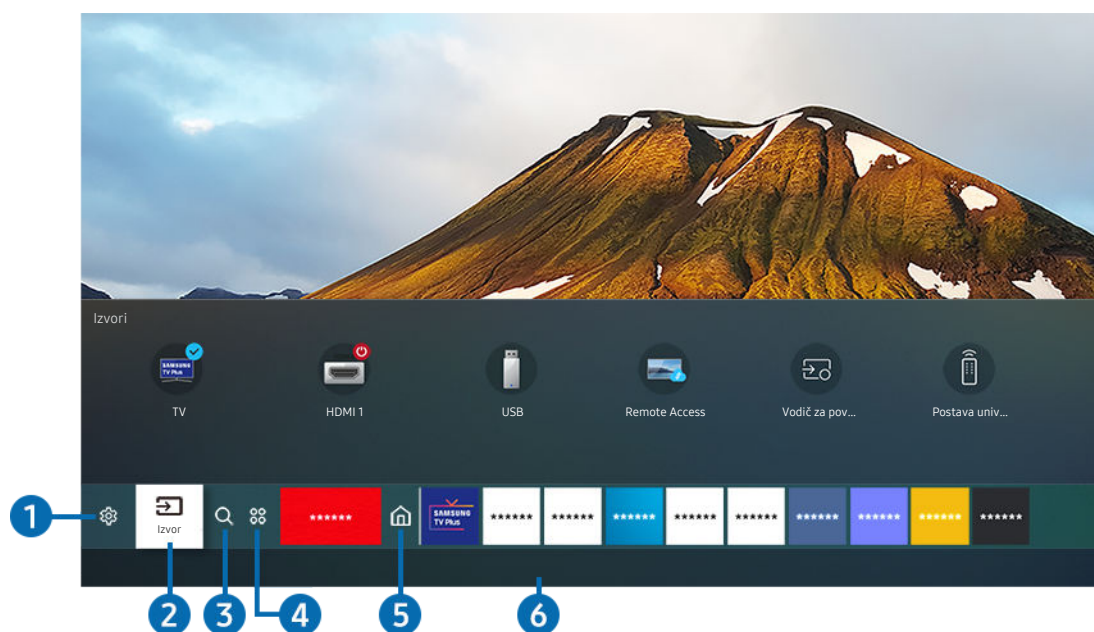

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

U opciji Prvi zaslon možete jednostavno pokrenuti aplikacije koje se često upotrebljavaju ili su se prethodno upotrebljavale. Aplikacije se mogu i pomicati ili brisati s zaslona.

Postavke

Kada se fokus premjesti na **Postavke**, iznad vrha izbornika prikazat će se popis brzih postavki. Često korištene funkcije možete brzo postaviti tako da kliknete ikone.

- **e-Manual**

Možete otvoriti priručnik ugrađen u televizor.

- **Način prikazivanja slike**

Možete odabrati način rada slike koji pruža najbolji doživljaj gledanja. Kako biste promijenili način slike, pritisnite gumb Odaberi. Kako biste unijeli precizne promjene, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Postavljanje slike](#).

- **Opcije zvuka**

Možete odabrati željeni način rada zvuka kako biste optimizirali doživljaj slušanja. Kako biste promijenili način zvuka, pritisnite gumb Odaberi. Kako biste unijeli precizne promjene, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Postavljanje equalizera](#).

- **Izlaz zvuka**

Možete odabrati zvučnike koje će televizor upotrijebiti za emitiranje zvuka. Kako biste promijenili izlaz zvuka, pritisnite gumb Odaberi. Kako biste se povezali s Bluetooth zvučnikom, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Bluetooth Popis zvučnika](#).

 Povezivanje Bluetooth zvučnika možda neće biti podržano, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Način igre**

Način rada za igru možete omogućiti kako biste optimizirali postavke televizora za igranje videoigara na igraćim konzolama kao što su PlayStation™, Xbox™ ili Nintendo Switch™. Za uključivanje ili isključivanje načina rada [Način igre](#) pritisnite gumb Odaberi.

 Dodatne informacije o opciji Način igre potražite u odjeljku „[Postavljanje okruženja prikaza za vanjske uređaje](#)”.

 Ova funkcija dostupna je samo kada se upotrebljava vanjski izvor ulaznog signala.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Podnaslov**

Možete gledati emitiranje televizijskih programa s titlovima. Kako biste aktivirali/deaktivirali funkciju [Podnaslov](#), pritisnite gumb Odaberi. Kako biste pokrenuli funkciju [Prečaci pristupačnosti](#), pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Prečaci pristupačnosti](#).

- **Audio jezik**

Možete promijeniti jezik zvuka koji želite čuti. Kako biste unijeli precizne promjene, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Idi na Mogućnosti zvuka](#).

- **PIP**

Ako upotrebljavate povezani vanjski uređaj, televizijski sadržaj možete gledati u malom prozoru slika u slici (PIP). Kako biste unijeli precizne promjene, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Postavljanje PIP-a](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Mreža**

Možete vidjeti trenutni status mreže i internetske veze. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore te zatim odaberite [Status mreže](#) ili [Postavke mreže](#).

- **Veličina slike**

Možete promijeniti veličinu slike koju želite prikazati. Kako biste unijeli precizne promjene, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Idi na veličinu slike](#).

- **Ton boje**

Možete odabrati nijansu boje koja odgovara vašim preferencijama gledanja. Za promjenu tona boje koji želite, pritisnite gumb Odaberi.

- **Jasnoća slike**

Možete optimizirati slike koje sadrže mnogo pokreta. Za uključivanje ili isključivanje ove funkcije pritisnite gumb Odaberi. Za postavljanje detaljnih opcija pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i zatim odaberite [Postavke Jasnoće slike](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Pojačivač kontrasta**

Možete spriječiti prekomjerne razlike između svijetlih i tamnih područja na zaslonu televizora. Kako biste promijenili postavku [Pojačivač kontrasta](#), pritisnite gumb Odaberi.

- **Audio format digitalnog izlaza**

Možete odabrati digitalni izlazni format zvuka. Opcija **Dolby Digital+** dostupna je samo preko HDMI (eARC) priključka za vanjske uređaje koji podržavaju format Dolby Digital+.

 Neki modeli podržavaju priključak HDMI (ARC). Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu.

- **Područje boje**

Na zaslonu televizora možete postaviti spektar boja. Za promjenu područja boje koji želite, pritisnite gumb Odaberi. Za postavljanje detaljnih opcija pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i zatim odaberite [Postavke za područje boje](#).

- **Briga o uređaju**

Možete pokrenuti funkciju [Briga o uređaju](#) kako biste dijagnosticirali i optimizirali svoj televizor. Funkcija [Briga o uređaju](#) može i provjeriti i optimizirati pohranu televizora. U slučaju problema može nazvati tehničku podršku.

- **Sve postavke**

Prikaz izbornika [Postavke](#).

 Funkcije možda neće biti podržane ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

2 Izvor

Možete odabrati vanjski uređaj povezan s televizorom.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Prijelaz s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom na drugi](#)".

3 Pretraž.

Iz usluge Smart Hub možete pretraživati kanale, programe filmova i aplikacije.

 Za korištenje ove funkcije televizor mora biti povezan s Internetom.

4 Apps

Možete uživati u širokoj lepezi sadržaja, uključujući vijesti, sportska događanja, vremensku prognozu i igre, tako da instalirate odgovarajuće aplikacije na televizor.

 Za korištenje ove funkcije televizor mora biti povezan s Internetom.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje usluge Apps](#)".

5 Početna

Ovaj izbornik pojavljuje se prvi put kada pritisnete gumb . Tada možete brzo upotrijebiti funkcije [Samsung račun](#), [Obavijest](#) ili [Postavke zaštite privatnosti](#).

- [Samsung račun](#)

Idite na zaslon [Samsung račun](#) kako biste izradili novi račun ili se odjavili iz svojeg računa.

 Dodatne informacije o značajci [Samsung račun](#) potražite u odjeljku "[Korištenje Samsung računa](#)".

- [Obavijest](#)

Možete vidjeti popis obavijesti za sve događaje koji se pojavljuju na vašem televizoru. Na zaslonu će se pojaviti obavijest kada bude vrijeme za emitiranje zakazanog programa ili kada se pojavi događaj na registriranom uređaju.

Ako fokus premjestite na [Obavijest](#) i pritisnete gumb Odaberi, na desnoj se strani prikazuje skočni prozor s dostupnim sljedećim funkcijama:

- [Izbriši sve](#)

Možete izbrisati sve obavijesti.

- [Postavke](#)

Možete odabrati usluge o kojima želite biti obaviješteni.

Kada odaberete [Uključi zvuk](#), obavijesti se prikazuju uz popratni zvuk.

- [Postavke zaštite privatnosti](#)

Možete pregledati i postaviti pravila privatnosti za Smart Hub i razne druge usluge.

6 Universal Guide

Universal Guide aplikacija je koja omogućuje pretraživanje i gledanje različitih sadržaja kao što su TV emisije, serije i filmovi na jednom mjestu. **Universal Guide** može preporučiti sadržaj prilagođen vašim preferencama.


Tu značajku na mobilnom uređaju možete upotrebljavati uz aplikaciju Samsung SmartThings.

-  Kako biste uživali u sadržaju ovih aplikacija na televizoru, morate ih instalirati na televizor.
-  Kada gledate plaćeni sadržaj, možda ćete ga morati platiti putem njihove povezane aplikacije.
-  Neki sadržaj može biti ograničen ovisno o mrežnim uvjetima i pretplati na kanale koji zahtijevaju plaćanje.
-  Roditeljski je nadzor neophodan kada djeca upotrebljavaju ovu uslugu.
-  Slike će možda izgledati mutno, ovisno o okolnostima rada davatelja usluga.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Umjetnost

Kada ne gledate televizor ili kada je on isključen, pomoću značajke načina rada **Umjetnost** možete uređivati slikovni sadržaj kao što su ilustracije ili fotografije ili možete prikazati sadržaj.

-  Tu funkciju podržava samo model The Frame.
-  Dodatne informacije potražite u priloženom korisničkom priručniku.

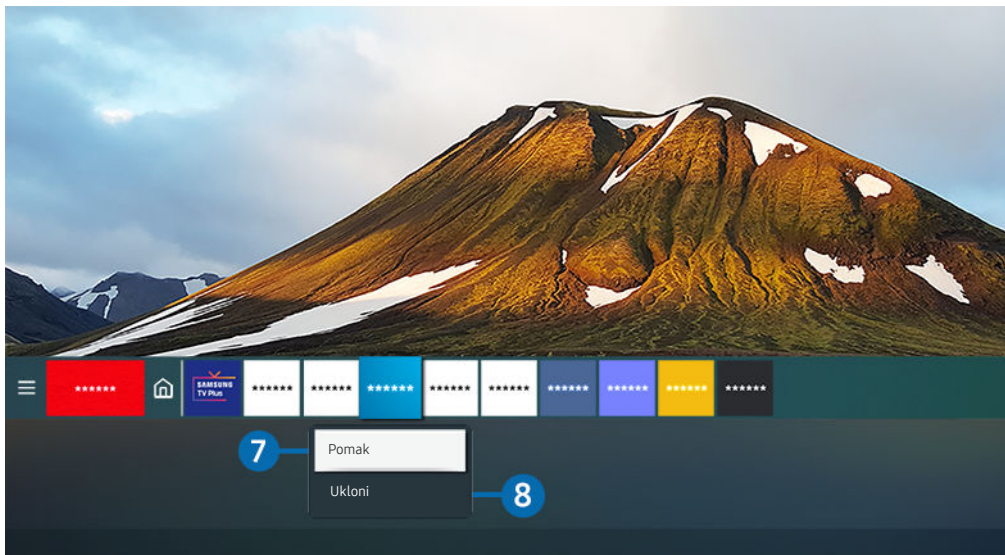

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

7 Pomicanje stavke u opciji Prvi zaslon

Premjestite fokus na aplikaciju koju želite premjestiti, pritisnite i držite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite **Pomak** na izborniku opcija. Pomaknite aplikaciju na željenu poziciju pritiskom na desni ili lijevi gumb za usmjeravanje, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Odabrana aplikacija pomiče se s početnog zaslona.

 U regiji koja ne podržava aplikaciju Universal Guide, na daljinskom upravljaču pritisnite gumb za usmjeravanje za dolje.

8 Uklanjanje stavke u opciji Prvi zaslon

Premjestite fokus na aplikaciju koju želite izbrisati, pritisnite i držite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite **Ukloni** na izborniku opcija. Odabrana aplikacija je izbrisana.

 Aplikacije koje želite češće koristiti možete dodati u opciju Prvi zaslon pomoću opcije Apps. Za dodavanje omiljenih aplikacija u opciju Prvi zaslon pogledajte odjeljak "[Upravljanje instaliranim aplikacijama](#)".

Automatsko pokretanje usluge Smart Hub

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Značajke Smart](#) > [Automatski pokreni Smart Hub](#) [Pokušajte](#)

Kada opciju [Automatski pokreni Smart Hub](#) postavite na [Uključeno](#), televizor automatski prikazuje Prvi zaslon kada uključite televizor. I ovu funkciju možete uključiti ili isključiti. Pritisnite gumb Odaberi na trenutačnom izborniku.

Automatsko pokretanje zadnje korištene aplikacije

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Značajke Smart](#) > [Automatsko pokretanje posljednje aplikacije](#) [Pokušajte](#)

Ako je opcija [Automatsko pokretanje posljednje aplikacije](#) postavljena na [Uključeno](#), zadnja korištena aplikacija automatski se pokreće kada uključite televizor. I ovu funkciju možete uključiti ili isključiti. Pritisnite gumb Odaberi na trenutačnom izborniku.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o aplikaciji.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Testiranje veza s uslugom Smart Hub

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Testiranje veze Smart Hub](#) [Pokušajte](#)

Ponovno postavljanje usluge Smart Hub

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Smart Hub - vraćanje na zadane postavke](#) [Pokušajte](#)

 Možete ponovno postaviti postavke za uslugu Smart Hub. Za ponovno postavljanje usluge Smart Hub unesite PIN kod. Zadani PIN kod je "0000" (za Francusku i Italiju: "1111"). PIN možete postaviti u opciji  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Promjena PIN-a](#).

Korištenje Samsung računa

Izrada i upravljanje Samsung računom.

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Samsung račun](#) [Pokušajte](#)

 Cijeli tekst dokumenta Uvjeti i pravila možete pogledati u opciji  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Samsung račun](#) > [Moj račun](#) > [Uvjeti i odredbe, pravila o priv.](#) nakon prijave na Samsung račun.

 Možete izraditi Samsung račun na adresi <https://account.samsung.com>. Nakon izrade računa možete koristiti isti ID i na televizoru i na web-mjestu tvrtke Samsung.

Prijava u Samsung račun

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Samsung račun](#) > [Prijava](#)

Izrada novog računa

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Samsung račun](#) > [Kreiraj račun](#)

Registrirajte se i izradite Samsung račun na vašem mobilnom telefonu ili računalu. Posjetite: <https://account.samsung.com>

Upravljanje vašim Samsung računom

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Samsung račun](#) > [Moj račun](#)

Kada se prijavite u svoj Samsung račun, možete upotrebljavati sljedeće funkcije:

- [Odjava](#)

Kada više ljudi dijeli televizor, možete se odjaviti iz svojeg računa kako biste spriječili da ga drugi vide.

 Kako biste se odjavili iz svojeg [Samsung račun](#) ( >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Samsung račun](#)), pomaknite se do ikone svojeg računa, a zatim pritisnite gumb [Odaberi](#). Kada se prikaže skočni prozor, odaberite [Odjava](#).

- [Uredi profil](#)

Možete urediti informacije svojeg računa.

 Za zaštitu osobnih informacija unesite [Uredi profil](#), nakon čega je [Način prijave](#) postavljen na [Odabir slike profila i unos lozinke \(visoka razina sigurnosti\)](#).

 Ako želite da vas televizor automatski prijavi u račun kad god uključite televizor, pritisnite [Ostanite prijavljeni](#).

- [Podaci za plaćanje](#)

Možete pregledavati ili upravljati svojim informacijama o uplatama.

- [Sigurnosno kopiranje](#)

Možete napraviti sigurnosno kopiranje postavki televizora na Samsung Cloud spremište. Kada ponovno postavljate ili zamjenjujete televizor, možete vratiti njegove postavke s pomoću postavki koje ste sigurnosno kopirali.

- [Sinkroniziraj internet](#)

Nakon što se prijavite na svoj Samsung račun i konfigurirate postavke za [Sinkroniziraj internet](#), možete podijeliti svoje favorite i knjižne oznake web-mjesta koje ste registrirali na drugim uređajima.

- [Ukloni račun](#)

Možete obrisati račun s televizora. Iako izbrišete svoj Samsung račun s televizora još niste otkazali pretplatu. Kako biste otkazali pretplatu na svoj Samsung račun posjetite web stranicu Samsung računa (<https://account.samsung.com>).

- [Uvjeti i odredbe, pravila o priv.](#)

Možete pregledati korisnički ugovor i pravila o zaštiti privatnosti.

 Dodatne informacije o odredbama i uvjetima te o pravilima o zaštiti privatnosti potražite pod [Prikaži detalje](#).


Korištenje usluge Remote Access

Pristupite svom osobnom računalu putem televizora s pomoću funkcija Udaljeni PC, Dijeljenje zaslona (Bežično) ili Usluga oblaka.

 >  Izvor > Remote Access

Možete pristupiti svom osobnom računalu putem televizora s pomoću funkcija Udaljeni PC, Dijeljenje zaslona (Bežično) ili Usluga oblaka.

 Za upotrebu s lakoćom poput rada na računalu, unaprijed priključite tipkovnicu i miš na televizor.

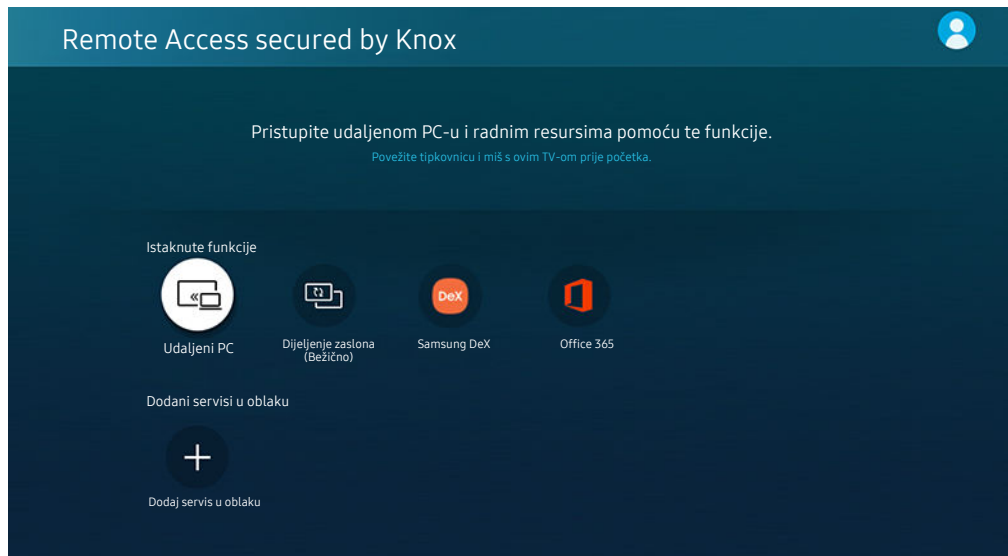

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Povezivanje s udaljenim računalom

Pružaju funkciju **Veza s udaljenom radnom površinom** („Remote Desktop Connection (RDP)“) za daljinsko povezivanje s računalom s operacijskim sustavom Windows i **Računarstvo na virtualnoj mreži** („Virtual Network Computing (VNC)“) za daljinsko povezivanje s računalom s operacijskim sustavom Mac. Kako biste se daljinski povezali s računalom, unesite IP adresu udaljenog računala ili odaberite spremljeni profil. Unesite ispravno korisničko ime i lozinku i odaberite ispravan protokol. Ako postoji računalu kojemu je moguće pristupiti putem iste mreže, prikazat će se pronađeni IP i protokol.

 Kako biste registrirali računalu koje se često upotrebljava, pomaknite se do opcije  **Upravljač korisničkim profilima**, a zatim pritisnite gumb **Odaberi**. Kada se prikaže skočni prozor, odaberite **Dodaj**, a zatim unesite informacije o računalu.

 Povezivanje nije moguće kada je vaše računalu u načinu rada za uštedu energije. Preporučuje se isključivanje načina rada za uštedu energije.

 Preporučuje se da se povežete putem žičane mrežne veze jer se zaslom ili zvuk mogu prekinuti ovisno o stanju mreže.

1. Konfigurirajte postavke računala za upotrebu funkcije Remote Access.


-  Daljinska veza s računalom s operacijskim sustavom Windows putem protokola RDP podržana je samo za sustav Windows 7 ili noviji. Operacijski sustav također mora biti izdanja Professional ili novijeg.
-  Daljinska veza s računalom s operacijskim sustavom Mac putem protokola VNC podržana je samo za sustav Mac OS X 10.5 ili noviji.
- Operacijski sustav Windows:
 - 1) Desnom tipkom miša pritisnite ikonu **Računalo** na radnoj površini ili Windows Explorer, zatim pritisnite **Svojstva**.
 - 2) Pritisnite **Napredne postavke sustava**. Pojavljuje se prozor **Svojstva sustava**.
 - 3) Pritisnite karticu **Daljinski**, zatim odaberite potvrdni okvir **Dopusti veze daljinske pomoći s ovim računalom**.
- Operacijski sustav Mac:
 - 1) Odaberite **Izbornik > Sustav > Željene postavke**, a zatim kliknite **Dijeljenje**.
 - 2) Odaberite potvrdni okvir za **Dijeljenje zaslona i Prijavu na daljinu**.
 - 3) Pokrenite aplikaciju za promjenu razlučivosti koju ste preuzeli iz trgovine App Store, a zatim promijenite razlučivost na 1440 x 900 ili niže.
-  Ako ne promijenite razlučivost u operacijskom sustavu Mac, prethodna slika može se pojaviti kada se povežete s udaljenim računalom.

2. Unesite tražene postavke za povezivanje računala na daljinu.

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Unesite IP adresu računala s kojim se želite povezati.

- U slučaju operacijskog sustava Windows, kada se računalo za povezivanje nalazi unutar iste mreže (usmjerivač / pristupna točka), pokrenite naredbu „cmd” u izborniku **Postavke > Mreža i internet > Prikaži postavke mreže** ili u izborniku **Start > Pokreni**, a zatim pokrenite naredbu „ipconfig” da biste provjerili IPv4 adresu računala.
- U slučaju operacijskog sustava Mac, možete provjeriti IP adresu u izborniku **Postavke > Udaljeni pristup**.
- Ako se TV i računalo ne nalaze unutar iste mreže, potrebno je znati javnu IP adresu te konfigurirati usmjerivač i pristupnu točku. Provjerite podržava li usmjerivač koji je povezan s računalom prosljeđivanje priključka. Ako tvrtka osigurava dodatne sigurnosne značajke kao što je vatrozid, obratite se službeniku za sigurnost za pomoć.

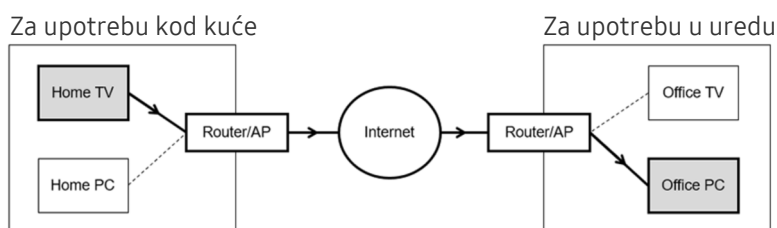

2 Unesite Korisn. ime računala.

Kako provjeriti Korisn. ime: Upravljačka ploča > Upravljanje korisničkim računom na operacijskom sustavu Windows, **Željene postavke sustava** > **Korisnici & Grupe** na operacijskom sustavu Mac.

3 Odaberite Protokol za operacijski sustav računala. (Windows: RDP, Mac: VNC)

4 Unesite lozinku korisničkog računa za prijavu.

Ako upotrebljavate PIN, nemojte unositi PIN, već postavljenu lozinku računala.

Reprodukcija multimedijskog sadržaja na udaljenom računalu

Kada pomaknete pokazivač miša na vrh zaslona nakon pristupanja udaljenom računalu, pojavljuje se gornja traka. Kada je ikona za zajedničko korištenje mapa na gornjoj traci pritisnuta, pojavljuju se mape dijeljene putem operacijskog sustava Windows ili Mac. Možete reproducirati bilo koji medijski sadržaj u mapi.

 Dodatne informacije o reproduciranju multimedijskog sadržaja potražite u odjeljku "[Reprodukcija slika/videozapisa/glazbe](#)".

Za korištenje ove funkcije, potrebno je omogućiti opciju zajedničkog korištenja mapa na računalu kojemu želite pristupiti kako je prikazano dolje:

- Operacijski sustav Windows:
 1. Pokrenite Windows Explorer, a zatim se pomaknite na mapu koju želite podijeliti.
 2. Desnom tipkom miša pritisnite mapu, a zatim pritisnite **Svojstva**.
 3. Kada se pojavi prozor **Svojstva**, pritisnite karticu **Zajedničko korištenje**, a zatim pritisnite **Dodatno zajedničko korištenje**.
 4. Kada se pojavi prozor **Dodatno zajedničko korištenje**, odaberite potvrdni okvir **Zajednički koristi ovu mapu**.
- Operacijski sustav Mac:
 1. Odaberite **Izbornik** > **Željene postavke sustava**, a zatim kliknite **Dijeljenje**.
 2. Odaberite potvrdni okvir **Zajedničko korištenje podataka**.
 3. Kako biste dodali mapu za zajedničko korištenje, pritisnite gumb **Add+** pri dnu.
 4. Odaberite mapu i zatim pritisnite gumb **Add+**.

 Preporučuje se da se povežete putem žičane mrežne veze jer se zaslon ili zvuk mogu prekinuti ovisno o stanju mreže.

 Pri reprodukciji datoteke videozapisa putem udaljenog računala, može doći do prekidanja zvuka ili slike na zaslonu.

Korištenje usluge Dijeljenje zaslona (Bežično)

Slijedite upute na zaslonu za podešavanje postavki računala i bežično povezivanje televizora s računalom.

-  Ova funkcija dostupna je samo za računala koja podržavaju bežično dijeljenje zaslona.
-  Ovu funkciju podržava sustav Windows 10.
-  Možete povezati funkciju AirPlay na operacijskom sustavu Mac.

Korištenje usluge Samsung DeX

Povezivanje s uslugom [Samsung DeX](#) može se izvršiti na TV-u putem bežične mreže.

Kada se mobilni uređaj ne prikaže na zaslonu, odaberite [Vodič za povezivanje putem mobilnog uređaja](#), a zatim slijedite upute na zaslonu.

-  Ova je funkcija dostupna samo na mobilnim uređajima koji podržavaju bežičnu uslugu Samsung DeX.

Korištenje usluge Office 365

Možete čitati i stvarati dokumente nakon što pristupite web-mjestu Office 365.

-  Pokrenite pretraživač u prikazu preko cijelog zaslona.
-  Nije moguće izmijeniti URL na stranici Office 365.

Dodavanje usluge oblaka

Odaberite ikonu [Dodaj servis u oblaku](#). S pomoću funkcije knjižnih oznaka na pretraživaču možete dodati ili izbrisati poveznicu s uslugom oblaka s ili od funkcije [Remote Access](#).

-  Za dodavanje usluge oblaka morate biti prijavljeni u Samsung račun.
-  Broj usluga oblaka koje je moguće dodati funkciji [Remote Access](#) ograničen je.

Korištenje usluge Usluga oblaka

Možete pristupiti usluzi oblaka tako da odaberete ikonu usluge oblaka dodanu funkciji [Remote Access](#).

-  Zaslon web-stranice može se razlikovati od onoga na računalu.
-  Možete kopirati ili lijepiti bilo koji tekst. Podržani su neki formati slika.
-  Za jednostavnu i sigurnu prijavu na uslugu Usluga oblaka, podržana je i funkcija [Remote Access Pass](#) uz funkciju [Samsung Pass](#).

Postavljanje funkcija [Samsung Pass](#) ili [Remote Access Pass](#).

Postavite [Samsung Pass](#) ili [Remote Access Pass](#) na Koristi u  >  [Izvor](#) > [Remote Access](#) > Pokrenite preglednik [Remote Access](#) (Dodatno odaberite [Office 365](#) ili [Dodaj servis u oblaku](#)) > [Internetski izbornik](#) > [Postavke](#).

Funkcija [Remote Access Pass](#) omogućuje jednostavno upravljanje identifikacijskim kodom i lozinkom za uslugu oblaka bez biometrijske provjere na mobilnom uređaju. Za to morate biti prijavljeni u Samsung račun. Lozinka je šifrirana kako bi bila sigurno pohranjena na vašem televizoru.

No prijava u [Remote Access Pass](#) možda neće biti moguća ovisno o politici određenog web-mjesta.

-  Za siguran pristup usluzi oblaka možete koristiti funkciju automatskog zatvaranja pretraživača ili brisanja povijesti.
-  Prije pristupa usluzi oblaka, više informacija potražite na "[Pročitajte prije upotrebe funkcije Internet](#)".

Usluga oblaka podržava sljedeće tipkovne prečace:

- F1: Vraća se na početni zaslon funkcije [Remote Access](#).
- F8: Isključuje zvuk.
- F9/F10: Podešavanje glasnoće.
- F11: Izmjenjuje prikaz preko cijelog zaslona i zadani prikaz zaslona.


Korištenje usluge Apps

Smart Hub omogućava preuzimanje i pokretanje raznih aplikacija.

> Apps

Možete uživati u širokoj lepezi sadržaja, uključujući vijesti, sportska događanja, vremensku prognozu i igre, tako da instalirate odgovarajuće aplikacije na televizor.

-  Za korištenje ove funkcije televizor mora biti povezan s Internetom.
-  Kada se usluga Smart Hub pokrene prvi put automatski se instaliraju zadane aplikacije. Zadane aplikacije možda će se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.
-  U nekim aplikacijama za The Frame preporučuje se upotreba vodoravnog načina.

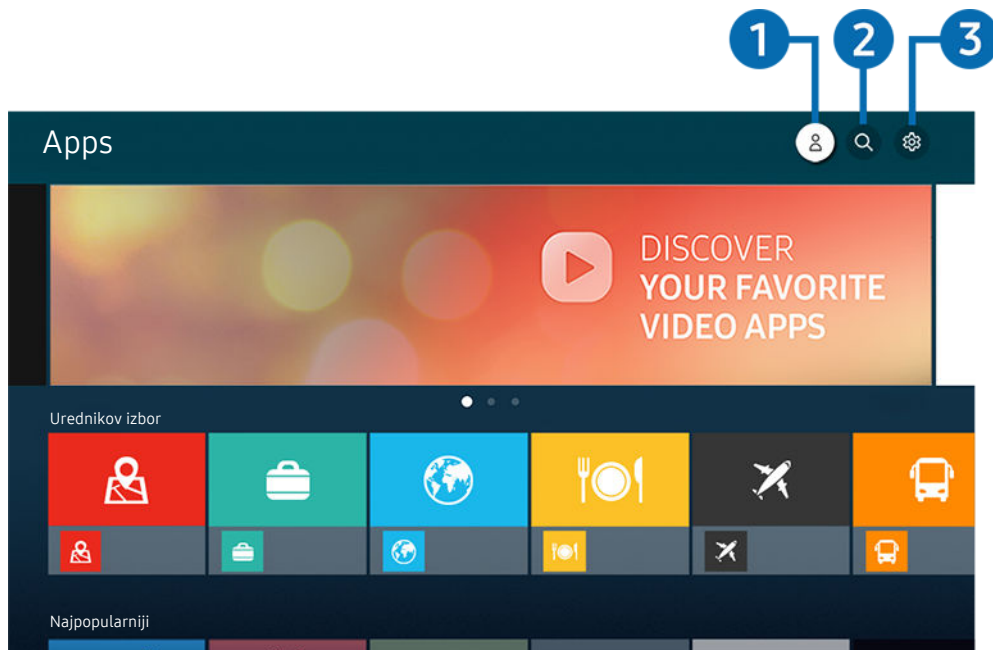

-  Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Samsung račun

Idite na zaslon [Samsung račun](#) kako biste izradili novi račun ili se odjavili iz svojeg računa.

-  Ako ste odjavljeni iz Samsung računa, odaberite  [Prijava](#) za prijavu.
-  Ako nove aplikacije želite preuzimati koristeći [Apps](#), najprije se morate prijaviti u svoj Samsung račun.

2 Pretraživanje aplikacija

Možete pretraživati dostupne aplikacije.

3 Postavke

Možete upravljati instaliranim aplikacijama.

Instaliranje aplikacije

1. Pomaknite se do aplikacije koju želite instalirati, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Prikazat će se zaslon s detaljnim informacijama.
2. Odaberite **Instaliraj**. Kada je instalacija dovršena, pojavit će se izbornik mogućnosti **Otvori**.
3. Odaberite opciju **Otvori** kako biste odmah pokrenuli aplikaciju.

-  Instalirane aplikacije možete pogledati na zaslonu **Postavke**.
-  Ako u internoj memoriji televizora nema dovoljno prostora, određene aplikacije možete instalirati na USB uređaj.
-  Aplikaciju instaliranu na USB uređaj možete pokrenuti samo kada je USB uređaj povezan s televizorom. Ako se tijekom korištenja aplikacije USB uređaj isključi, prekida se rad aplikacije.
-  Aplikacija instalirana na USB uređaj ne može se pokrenuti na računalu ili drugom televizoru.

Pokretanje aplikacije


Možete pokrenuti aplikaciju odabranu iz opcije **Preuzeta aplikacija**.

Ikone u nastavku prikazat će se unutar odabranih aplikacija i označit će sljedeće:

-  : Aplikacija je instalirana na USB uređaju.
-  : Aplikacija ima lozinku.
-  : Aplikacija se mora ažurirati.
-  : Aplikacija podržava funkciju zrcaljenja.

Upravljanje instaliranim aplikacijama

Odaberite  **Postavke** u **Apps**. Možete upravljati instaliranim aplikacijama.

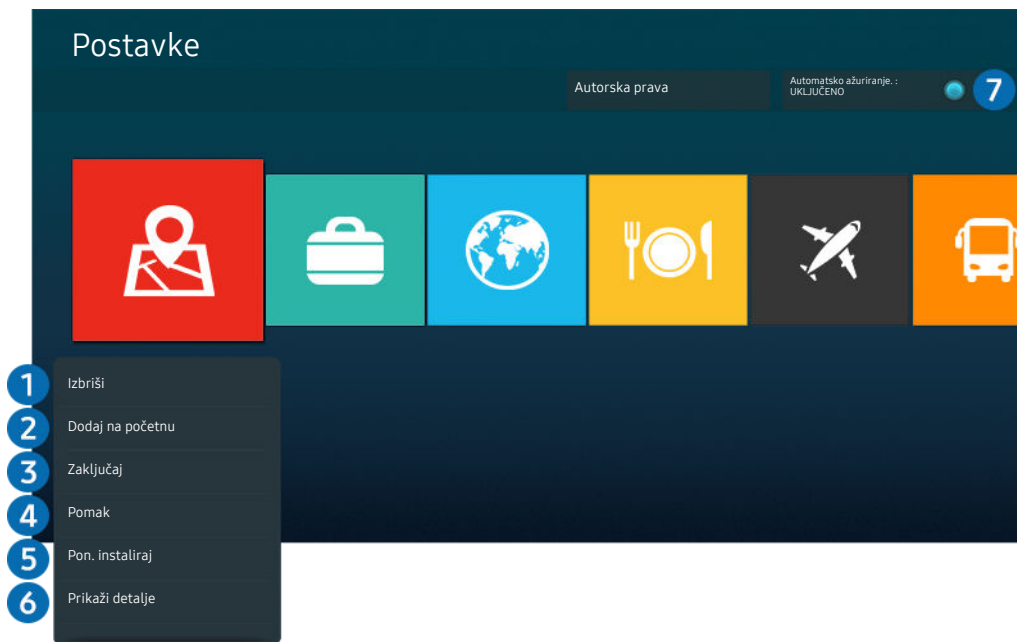

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Uklanjanje aplikacije

1. Odaberite aplikaciju koju želite izbrisati.
2. Odaberite opciju **Izbrisi**.

Odabrana aplikacija je izbrisana.

 Provjerite jesu li se prilikom uklanjanja aplikacije uklonili i podaci povezani s aplikacijom.

 Standardne se aplikacije ne mogu deinstalirati.

2 Dodavanje aplikacija u opciji Prvi zaslon

1. Odaberite aplikaciju za dodavanje.
2. Odaberite opciju **Dodaj na početnu**.
3. Kada se pojavi početni zaslon, pomaknite odabranu aplikaciju na željeno mjesto.
4. Pritisnite gumb Odaberi.

Odabrana aplikacija dodaje se u opciji Prvi zaslon.

 Ako je odabrana aplikacija već dodana na Prvi zaslon, ova je funkcija onemogućena.

3 Zaključavanje i otključavanje aplikacija

1. Odaberite aplikaciju koju želite zaključati ili otključati.
2. Odaberite opciju **Zaključaj/otključaj**.

Odabrana aplikacija je zaključana ili otključana.

 Za zaključavanje ili otključavanje aplikacije unesite PIN kod. Zadani PIN kod je "0000" (za Francusku i Italiju: "1111"). PIN možete postaviti u opciji  >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Promjena PIN-a**.

4 Premještanje aplikacija

1. Odaberite aplikaciju koju želite premjestiti.
2. Odaberite opciju **Pomak**.
3. Premjestite aplikaciju na željenu lokaciju.
4. Pritisnite gumb Odaberi.

Odabrana aplikacija je pomaknuta.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

5 Ponovno instaliranje aplikacije

1. Odaberite aplikaciju za ponovno instaliranje.
2. Odaberite opciju **Pon. instaliraj**.

Započinje ponovna instalacija.

6 Provjera detaljnih informacija aplikacije

1. Odaberite aplikaciju za provjeru.
2. Odaberite opciju **Prikaži detalje**.

Prikazat će se zaslon s informacijama o aplikaciji.

 Aplikaciju možete ocijeniti na zaslonu **Prikaži detalje**.

7 Automatsko ažuriranje aplikacija


Za automatsko ažuriranje instaliranih aplikacija, postavite **Automatsko ažuriranje** na **UKLJUČENO**.

 Automatsko ažuriranje omogućeno je samo kada je televizor povezan s internetom.

Korištenje aplikacije Galerija

Prikaz fotografija i videozapisa sinkroniziranih s uslugom Samsung Cloud.

 > Galerija

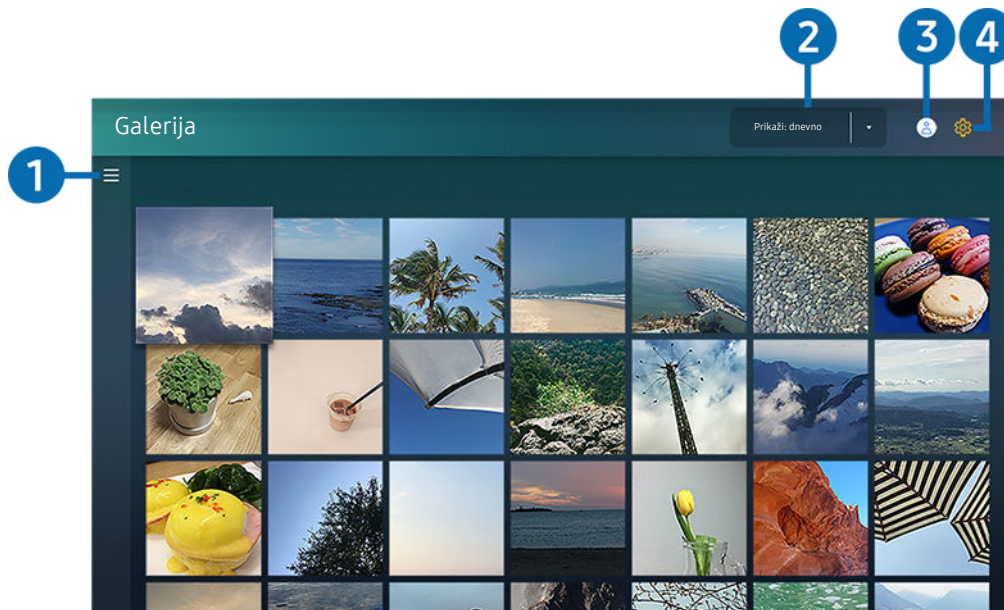

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Možete uživati u raznim sadržajima sinkroniziranim s mobilnim uređajem koji podržava uslugu Samsung Cloud. Dostupne vrste sadržaja su fotografije, videozapisi, priče i drugi sadržaji koji se dijele putem vaših grupa.

Ako ste dijelili sadržaj iz svojih grupa, možete im pristupiti u obavijestima.

 Za upotrebu aplikacije **Galerija**, morate se prijaviti u svoj Samsung račun koji upotrebljava Samsung Cloud.

 Za upotrebu ove funkcije neophodan je PIN.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

1 ≡ Otvaranje kategorije

Pomaknite se do ≡ na vrhu lijeve strane zaslona s pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču kako biste po kategorijama pregledali sadržaj sinkroniziran s uslugom Samsung Cloud.

2 Prikaži: dnevno / Prikaži: mjesečno

Posložite sadržaj po danu ili mjesecu.

3 Samsung račun

Idite na zaslon [Samsung račun](#) kako biste izradili novi račun ili se odjavili iz svojeg računa.

 Ako ste odjavljeni iz Samsung računa, odaberite  [Prijava](#) za prijavu.


4 Postavke za Gallery

Postavite PIN za zaključavanje zaslona kako biste ograničili pristup aplikaciji [Galerija](#) ili pregledajte uvjete i odredbe.

Korištenje aplikacije SmartThings

Pratite i konfigurirajte pametne uređaje koje ste povezali s uslugom SmartThings.

 > SmartThings

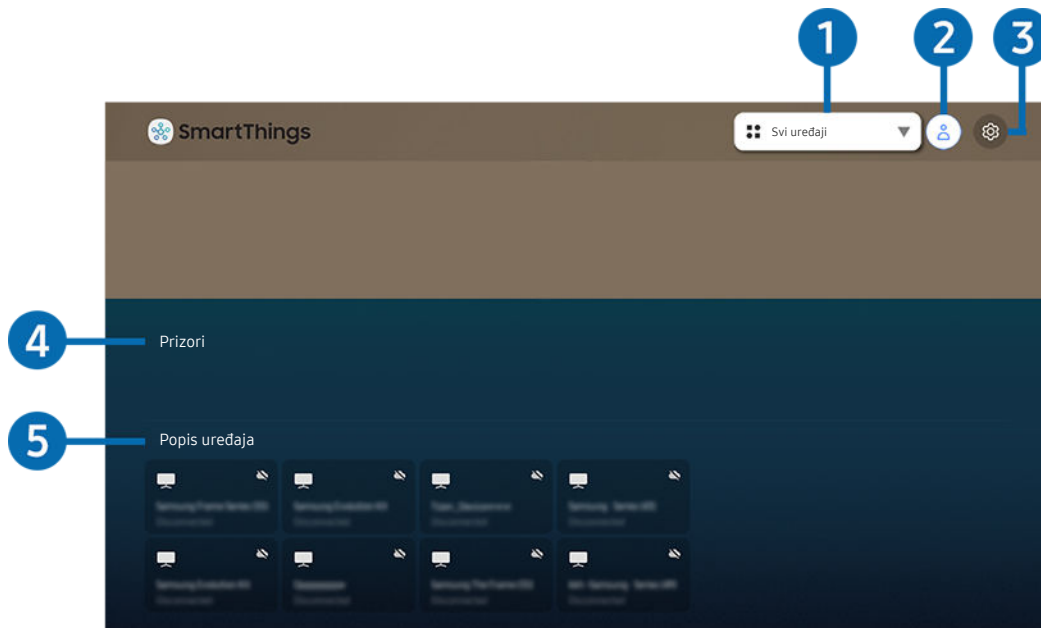

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Na vašem televizoru možete putem aplikacije SmartThings pratiti i konfigurirati pametne uređaje koje ste povezali s uslugom SmartThings. Možete primati obavijesti o statusima povezanih uređaja.

 Za korištenje ove funkcije morate se prijaviti na Samsung račun.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

1 Popis za odabir lokacija

Pritisnite gumb Odaberi kako biste otkrili sve povezane uređaje ili uređaje specifične za lokaciju.

2 Samsung račun

Idite na zaslon [Samsung račun](#) kako biste izradili novi račun ili se odjavili iz svojeg računa.

 Ako ste odjavljeni iz Samsung računa, odaberite  [Prijava](#) za prijavu.

3 Postavke

Uključite ili isključite obavijesti za povezane pametne uređaje.

4 Prizori

Upravlajte većim brojem uređaja jednom naredbom nakon postavljanja scena putem aplikacije SmartThings na mobilnom uređaju.

5 Popis uređaja

Pregledajte popis povezanih pametnih uređaja i njihove statuse.

Nove uređaje možete dodati i kontrolirati s pomoću aplikacije SmartThings na mobilnom uređaju. Možete provjeriti razne uređaje i upravljati njima, npr. zvučnike, pametne uređaje (IoT uređaje) i kućanske aparate registrirane na poslužitelj. Dodatne detalje potražite u korisničkom priručniku aplikacije SmartThings.

Kontroliranje televizora s pomoću aplikacije SmartThings

Možete registrirati svoj televizor i upotrebljavati neke značajke televizora putem aplikacije SmartThings na mobilnom uređaju.

Korištenje funkcije e-Manual

Provjerite i pročitajte priručnik ugrađen u televizor.

Pokretanje opcije e-Manual


 >  **Postavke** > **Podrška** > **Otvori e-Manual**

Možete pregledati ugrađeni e-Manual koji sadrži informacije o glavnim značajkama televizora.

 Možete preuzeti kopiju priručnika e-Manual s web-mjesta tvrtke Samsung kako biste ga pregledali ili ispisali na vaše računalo ili mobilni uređaj (<https://www.samsung.com>).

 Nekim zaslonima izbornika nije moguć pristup iz opcije e-Manual.

Korištenje gumba u e-Manual

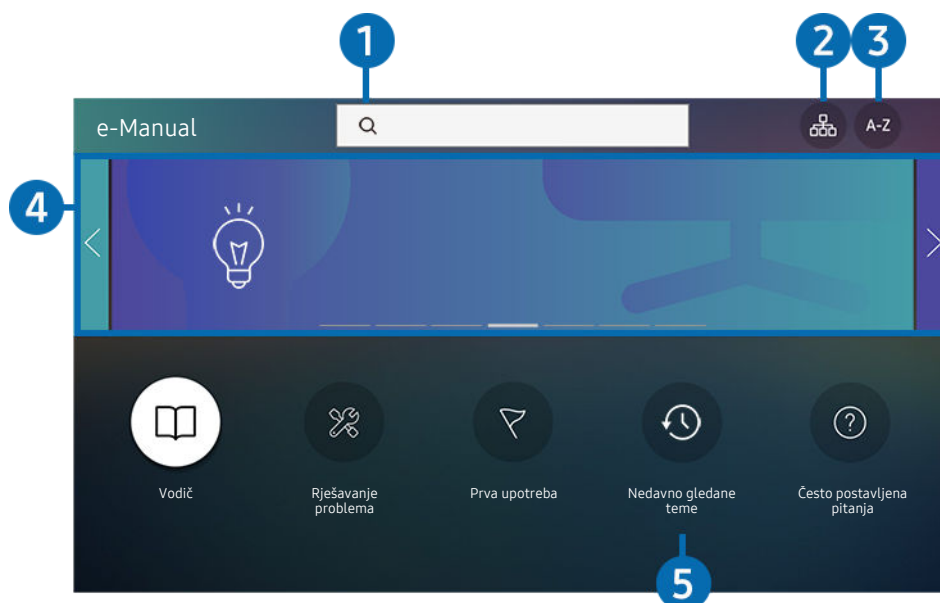

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 🔍 (Pretraž.)

Odaberite stavku među rezultatima pretraživanja za učitavanje odgovarajuće stranice.

2 🗺️ (Karta web-mjesta)

Prikazuje popise za svaku stavku u e-Manual.

3 A-Z (Indeks)

Odaberite ključnu riječ kako biste došli do relevantne stranice.


 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

4 ➡️ Prebacivanje na **Često postavljena pitanja**

Možete pronaći rješavanje problema odabranog simptoma.

5 ⌚ (Nedavno gledane teme)

Odaberite temu s popisa nedavno pregledanih tema.

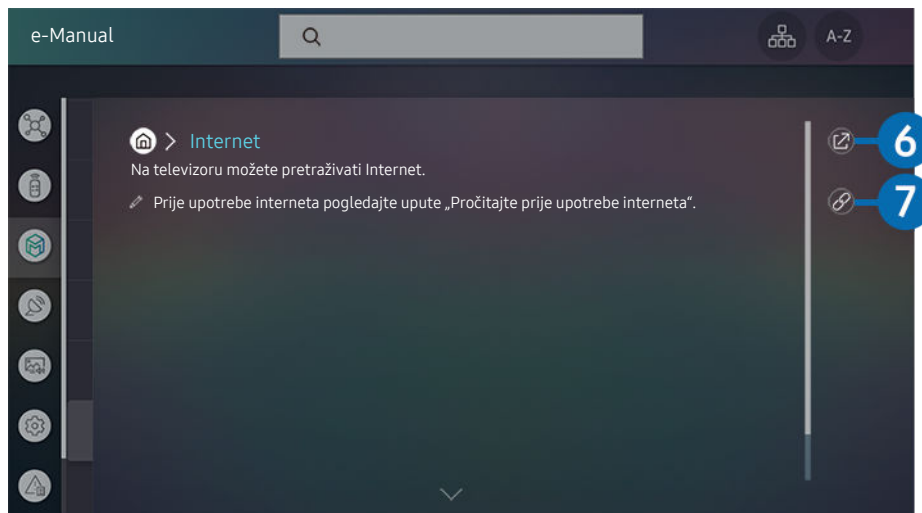

 Riječi označene plavom bojom (npr. **Internet**) označavaju stavku izbornika.

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

6 (**Pokušajte**)

Omogućuje trenutni pristup odgovarajućoj stavci izbornika i isprobavanje značajke.

7 (**Veza**)

Odmah pristupite podvučenoj temi koja se spominje na stranici u e-Manual.

Korištenje funkcije Internet

Na televizoru možete pretraživati Internet.

> Internet


Ako pokrenete opciju **Internet** moći ćete pregledati nedavno pregledana web-mjesta ili najnovije preporuke. Kada odaberete željeno web-mjesto, možete mu izravno pristupiti.

-  **Internet** možete jednostavnije upotrebljavati nakon povezivanja tipkovnice i miša.
-  Web-stranice mogu se razlikovati od one na računalu.
-  Prije upotrebe **Internet**, pogledajte odjeljak „Pročitajte prije upotrebe funkcije Internet”.
-  Aplikacija **Internet** ima ugrađeni **Samsung Pass** ( > **Internet** > **Internetski izbornik** > **Postavke za Samsung Pass**). Pomoću **Samsung Pass** možete se prijaviti na web-mjesto jednostavno i sigurno. Kada ponovno posjećujete web-mjesto, možete se prijaviti s pomoću **Samsung Pass** biometrijske provjere autentičnosti na vašem mobilnom uređaju bez unošenja identifikacijskog koda i lozinke. Međutim, ova **Samsung Pass** prijava možda neće funkcionirati, ovisno o politici tog web-mjesta. Zato trebate biti prijavljeni na mobilni uređaj putem Samsung računa registriranog u **Samsung Pass**.

Reprodukcija slika/videozapisa/glazbe

Možete reproducirati sadržaj pohranjen na televizoru, USB uređajima, mobilnim uređajima, fotoaparatima, računalima itd.

 >  **Izvor** > Povezani uređaj Pokušajte

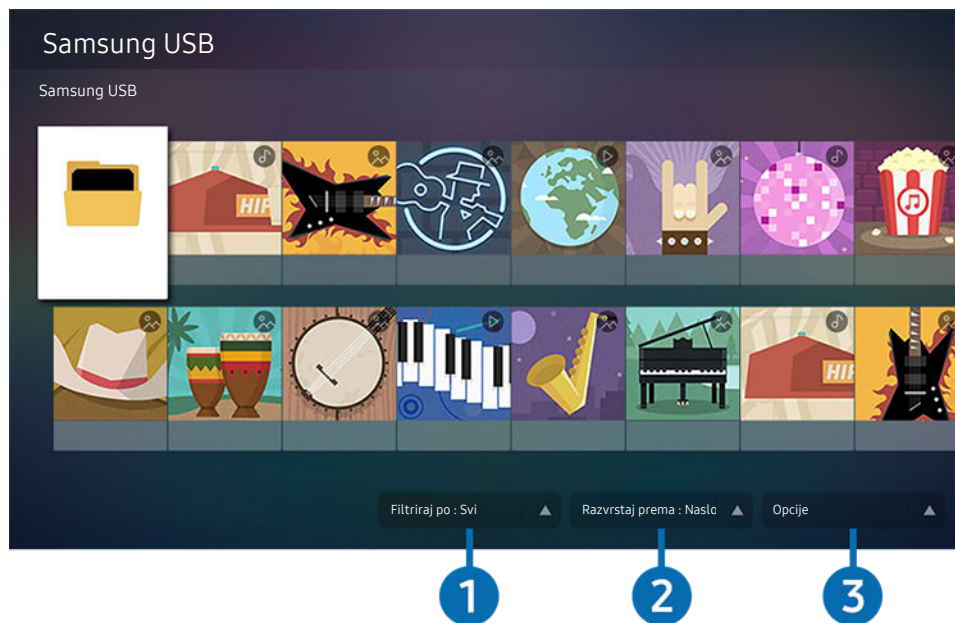

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Na televizoru možete reproducirati multimedijски sadržaj pohranjen na uređajima za pohranu kao što su USB mobilni uređaji i fotoaparati.

 Multimedijски sadržaj ne možete reproducirati ako televizor ne podržava sadržaj ili uređaj za pohranu. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom".

 Prije priključivanja USB uređaja napravite sigurnosnu kopiju važnih datoteka. Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za oštećene ili izgubljene datoteke.

Sljedeće funkcije možete koristiti na zaslonu za popis medijskog sadržaja uređaja za pohranu.

1 Filtriraj po

Filtrira multimedijски sadržaj prema vrsti medija

2 Razvrstaj prema

Razvrstava popis sadržaja prema kategorijama [Naslov](#), [Datum](#) ili [Kanal](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o vrsti vanjskog uređaja.

3 Opcije

Brisanje ili reprodukcija odabranog multimedijskog sadržaja s popisa multimedijskog sadržaja. Kada odaberete [Osvježi](#), ponovno se učitava sadržaj popisa.

Reprodukcija multimedijskog sadržaja na računalu ili mobilnom uređaju

1. Odabir uređaja s multimedijskim sadržajima na zaslonu  >  [Izvor](#). Pojavljuje se popis sadržaja medija u uređaju.
2. Odaberite stavku multimedijskog sadržaja s popisa.

Odabrani sadržaj će se reproducirati.

 Sadržaj se možda ne može reproducirati, ovisno o vrsti kodiranja ili formatu datoteke. Nadalje, nekoliko funkcija možda je ograničeno.

 Sadržaj na uređajima koji su povezani s televizorom putem vaše mreže možda se neće reproducirati ispravno zbog problema s mrežnom komunikacijom. U tom slučaju upotrijebite USB uređaj.

Reprodukcija multimedijskog sadržaja na USB uređaju

1. Povežite USB uređaj na USB priključak.
2. Kada se pojavi skočna poruka na zaslonu, odaberite [Pregledaj](#) kako biste se lako prebacili na multimedijski sadržaj koji je pohranjen na uređaju.

 Ako je USB uređaj na kojem se nalazi sadržaj koji želite reproducirati već povezan s televizorom, odaberite ga na zaslonu  >  [Izvor](#).

3. Odaberite stavku sadržaja za reproduciranje s popisa.

Odabrani sadržaj će se reproducirati.

Slušanje zvuka s mobilnog uređaja putem zvučnika na televizoru uz upotrebu značajke Sound Mirroring

1. Pretražite i povežite se sa svojim televizorom iz  (Bluetooth) uređaja na svojem mobilnom uređaju.
2. Odaberite multimedijски sadržaj za reprodukciju na svojem mobilnom uređaju.

Odabrani se medij reproducira putem zvučnika televizora.

 Ako su televizor i zvučna traka povezani bežično, operacija može biti ograničena.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije multimedijских sadržaja

Pritisnite gumb Odaberi tijekom reprodukcije bilo kojeg videozapisa/fotografije. Prikazat će se sljedeći gumbi.

 Gumbi i funkcije možda neće biti podržani ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dostupni gumbi i funkcije mogu se razlikovati prema sadržaju koji gledate ili reproducirate.

- **Pauza / Reproduciraj**

Pauzira ili reproducira multimedijски sadržaj. Kada je videozapis pauziran, možete koristiti sljedeće funkcije. Imajte na umu da, dok je video pauziran, televizor ne reproducira zvuk.

- **Sporo premotavanje unatrag** ili **Sporo premotavanje unaprijed**: Odabir opcije  ili  omogućuje usporenu reprodukciju unatrag ili unaprijed. Postoje tri brzine reprodukcije. Kako biste promijenili brzinu reprodukcije, više puta pritisnite opciju. Za povratak na normalnu brzinu odaberite opciju  ili pritisnite gumb .

- Pomicanje unatrag / pomicanje unaprijed

Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore kako biste fokus premjestili na traku za upravljanje reprodukcijom, a zatim odaberite gumb za usmjeravanje ulijevo ili udesno na traci za upravljanje reprodukcijom kako biste se pomaknuli 10 sekundi unatrag ili unaprijed na videozapisu.

- Pomaknite se na određeni odjeljak za reprodukciju, pomaknite fokus na traku za reprodukciju, a zatim odaberite jednu od pet sličica.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o formatu datoteke.

- **Zaust.**

Zaustavlja se sadržaj koji se reproducira.

- **Preth. / Sljedeće**

Prikaz prethodnog ili sljedećeg multimedijskog sadržaja.

- **Premotaj unatrag / Premotaj unaprijed**

Premotava sadržaj unatrag ili unaprijed. Pritisnite gumb više puta kako biste povećali brzinu premotavanja unatrag ili unaprijed do 3 puta. Za povratak na normalnu brzinu odaberite opciju  ili pritisnite gumb .

- **Ponovi**

Neprekidno reproducira trenutni sadržaj ili sve datoteke sa sadržajem u istoj mapi.

- **Nasumično**

Reproducira glazbene datoteke nasumičnim redoslijedom.

- **Slika isklj.**

Reproducira glazbene datoteke dok je zaslon isključen.

- **Pod. zaslona**

Prilagođava fotografiju zaslonu.

- **Okreni lijevo / Okreni desno**

Okreće fotografiju ulijevo ili udesno.

- **Zumiraj**

Uvećava fotografiju.

- **Pozadinska glazba**

Pauzira ili nastavlja reproducirati pozadinsku glazbu dok televizor prikazuje fotografije.

 Ova funkcija dostupna je nakon omogućavanja opcije **Pozadinska glazba**.

- **Opcije**

 Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o modelu i sadržaju.

Funkcija	Opis
Brzina dija projekcije	Postavljanje brzine prikaza slajdova.  Ako se na USB uređaju nalazi samo jedna datoteka sa slikom, prikaz slajdova neće se reproducirati.
Efekt slikokaza	Primjena efekata prijelaza za prikaz slajdova.  Ako se na USB uređaju nalazi samo jedna datoteka sa slikom, prikaz slajdova neće se reproducirati.
Pozadinska glazba	Reproducira pozadinsku glazbu kada postavite skočni prozor dok televizor prikazuje fotografije.  Glazbene datoteke moraju se pohraniti na istom USB uređaju kao i fotografije.  Kako biste pauzirali pozadinsku glazbu, odaberite Pozadinska glazba na zaslonu za reprodukciju.
Podnaslovi	Možete postaviti detaljne opcije titlova kao što su jezik, sinkronizacija, veličina i boja.  Ako se titlovi ne prikazuju ispravno, provjerite postavke kodiranja.
Okreni	Rotira videozapis.
Audio jezik	Mijenja jezik zvuka.  Ta opcija dostupna je samo kada videozapis podržava višekanalni zvuk.
Informacije	Prikaz detaljnih informacija o trenutnom multimedijском sadržaju.

Korištenje usluge Bixby

Izgovorite riječi u mikrofon na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač kako biste upravljali televizorom.


- Tu funkciju podržava samo model The Frame.
- Funkcija Bixby dostupna je samo kada je televizor povezan s internetom.
- Da biste upotrebljavali Bixby, morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun. Neke funkcije možda neće biti podržane ako niste prijavljeni na Samsung račun.
- Funkcija Bixby podržava samo neke jezike i podržane funkcije mogu se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.
- Funkcija Bixby možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.

Pokretanje funkcije Bixby pomoću gumba na Samsung pametni daljinski upravljač


Možete razgovarati putem značajke Bixby s pomoću gumba Samsung pametni daljinski upravljač. Pritisnite i držite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb .

Da biste pregledali vodič Bixby jednom pritisnite gumb .

- Kada pritisnete gumb  na dnu zaslona se pojavljuje gumb za [Explore Now](#). Pritisnite gumb Odaberi kako biste prešli na zaslon [Explore Bixby](#).

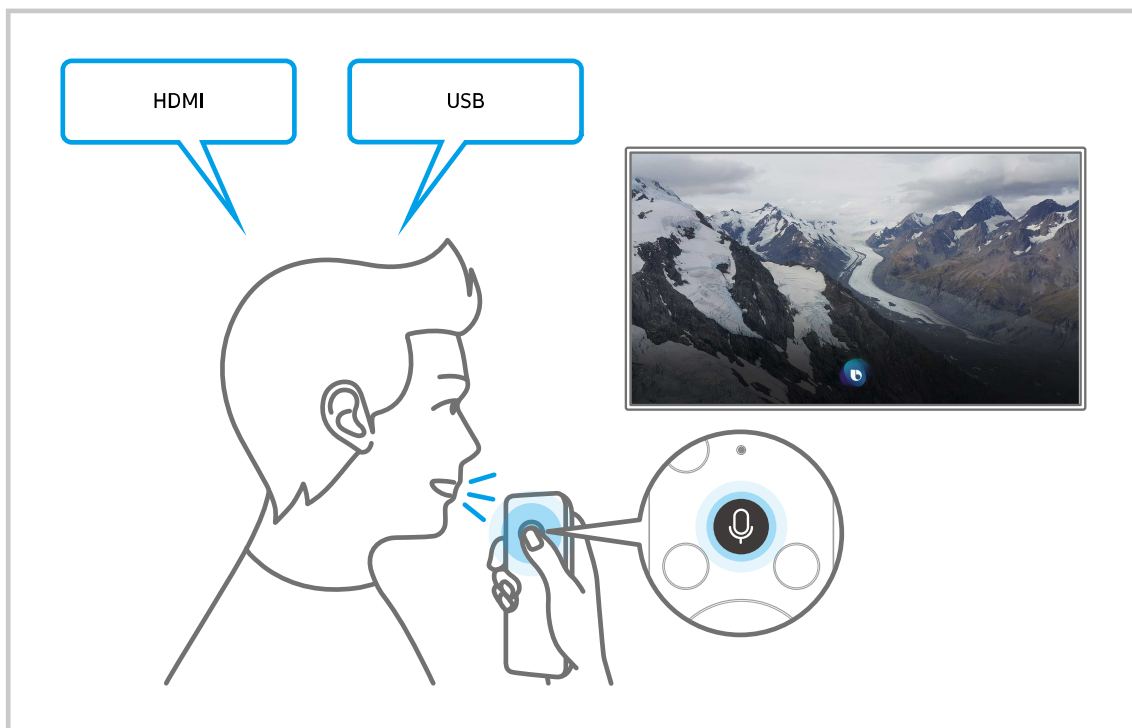

Saznajte više o zaslonu Explore Bixby

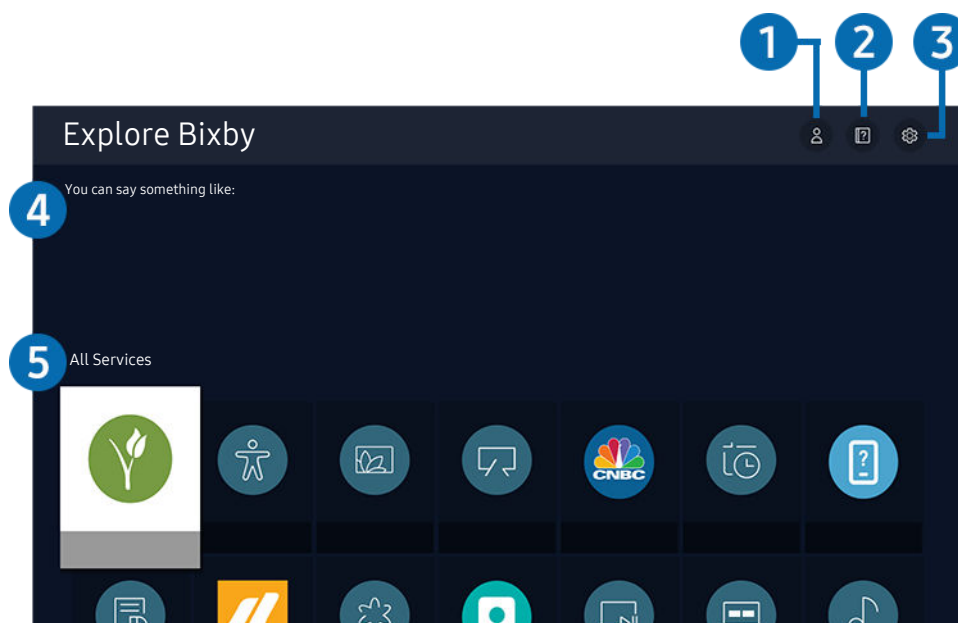

Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Moj profil

Idite na zaslon [Moj profil](#) kako biste izradili novi račun ili registrirali glasovni ID. Kada je registrirana glasovna identifikacija, možete se prijaviti svojim glasom i vidjeti ikonu koju je Bixby generirao za vaš glas.

Možete izbrisati glasovnu identifikaciju kada odaberete [Moj profil](#). Kada je glasovna identifikacija izbrisana nestat će i njezina ikona.

Ako ste odjavljeni iz Samsung računa, odaberite [Moj profil](#) za prijavu.

2 Tutorials

Pojavljuje se skočni prozor o upotrebi funkcije Bixby.

3 Settings

Možete promijeniti postavke za upotrebu funkcije Bixby.

Funkcije možda neće biti podržane ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Te se funkcije mogu postaviti u [Bixby Voice settings](#) (> [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Glas](#) > [Bixby Voice settings](#)).

- [Language](#)

Možete promijeniti jezik funkcije Bixby.

Jezici televizora i drugih aplikacija neće se promijeniti.

Bixby podržava samo neke jezike.

- **Voice response**

Možete promijeniti ili isključiti glas funkcije Bixby.

 Ta funkcija možda neće biti podržana, ovisno o jeziku odabranom za Bixby.

- **Sound feedback**

Reproducirajte zvuk kada funkcija Bixby počne i prestane slušati.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Privacy**

Značajci Bixby možete omogućiti ili onemogućiti upotrebu svojih osobnih podataka dok upotrebljavate usluge značajke Bixby.

4 Preporučene naredbe

Prikazuju se preporučene naredbe koje možete upotrebljavati za kontrolu televizora s pomoću funkcije Bixby s obzirom na trenutni kontekst.

Ako ne želite vidjeti preporučene naredbe, postavite [Savjet za glasovne naredbe](#) na **Isključeno**. (🏠 > ⚙️ **Postavke** > **Općenito** > **Glas** > **Savjet za glasovne naredbe**)

5 All Services

Možete naučiti glasovne naredbe kojima možete upotrebljavati funkciju Bixby u raznim situacijama. Pomoću gumba za usmjeravanje pomaknite se do željene naredbe te zatim pritisnite gumb Odaberi. Možete koristiti različite glasovne naredbe za rukovanje televizorom.

Pročitajte prije korištenja značajke Bixby

- Podržani jezici i značajke interakcije glasova mogu se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.
- Ako se postavljani jezik razlikuje od jezika u vašoj državi, neke značajke nisu dostupne.
- Funkcija Bixby dostupna je samo kada je televizor povezan s internetom.
- Čak i ako je televizor povezan s internetom, možda neće biti odgovora zbog pogreške poslužitelja za funkciju Bixby.

- Ako se funkcija Bixby ažurira, postojeće radne specifikacije možda će se promijeniti.
 - Funkcija Bixby dostupna je samo na televizorima koji je podržavaju i isporučuje se s daljinskim upravljačima koji imaju zvučnik.
 - Simboli, uključujući "-" i posebne znakove, nisu podržani. U skladu s time, ako riječ ili rečenica sadrže brojčane vrijednosti ili simbole, funkcija možda neće pravilno raditi.
 - Rezultati pretraživanja možda neće pružiti potpune rezultate.
 - Možda će se od vas tražiti da platite neke aplikacije. Slijedom toga možda ćete naići na zahtjev za uslugu ili ugovor.
 - Kako biste promijenili trenutni kanal izgovaranjem naziva kanala kao glasovnih naredbi, morate dovršiti postavku [Postavljanje davatelja usluga](#). Ako usluga [Postavljanje davatelja usluga](#) nije dovršena, možete ju dovršiti s pomoću funkcije **Poništi** (🏠 > ⚙️ **Postavke** > **Općenito** > **Poništi**). [Pokušajte](#)
-  Postavke pružatelja usluge možda neće biti podržane u početnom postavljanju ovisno o zemljopisnom području.
- Kako biste upotrebljavali funkciju glasovnog unosa teksta i funkciju pretraživanja, morate pristati na odredbe koje omogućuju trećim stranama prikupljanje i upotrebu vaših glasovnih podataka.
 - Za upotrebu funkcije Bixby morate:
 - Prihvatite uvjete upotrebe usluge Smart Hub.
 - Prihvatite smjernice povezane s prikupljanjem i korištenjem osobnih podataka za uslugu Smart Hub.
 - Pristati na prikupljanje i korištenje osobnih podataka za uslugu povezanu s glasovnom interakcijom.

Odredbe za upotrebu funkcije Bixby

- Stopa glasovne interakcije razlikuje se ovisno o glasnoći/boji, izgovoru i zvučnoj okolini (zvuk televizora i buka okoline).
- Optimalna glasnoća za glasovne naredbe je između 75 i 80 dB.


Gledanje televizijskog sadržaja

Tijekom gledanja televizora možete koristiti praktične značajke. Osim toga, možete uređivati popise kanala ili izrađivati popise omiljenih kanala.

Korištenje funkcije Vodič

Pogledajte pregled rasporeda svakog programa.

 > [Live TV](#) > [Vodič](#) Pokušajte

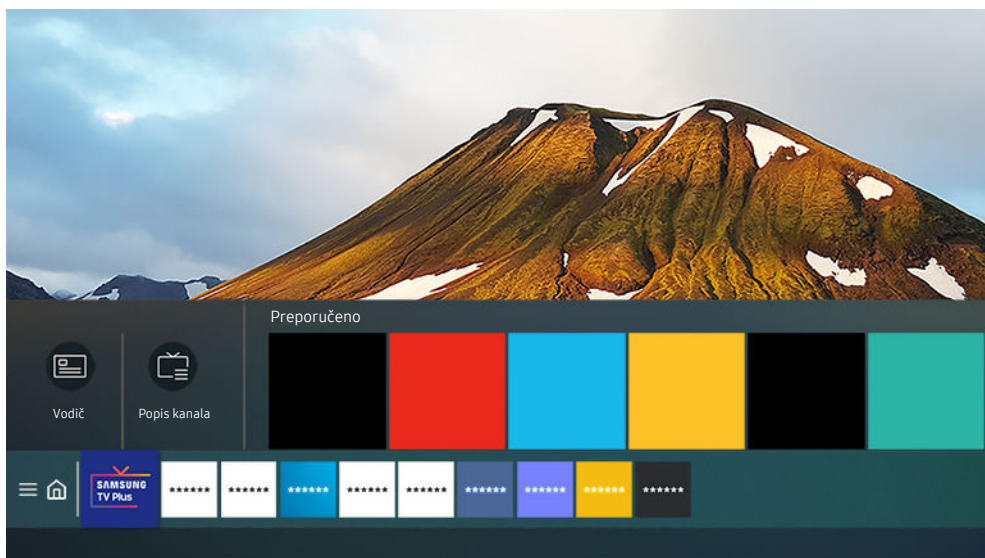

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

U opciji **Vodič** možete vidjeti dnevni raspored programa svake mreže, pogledati informacije o programu, odabrati program za gledanje i postaviti raspored gledanja ili snimanje.

 Za prikaz opcije **Vodič** dok gledate televizijski sadržaj, pritisnite gumb za kanale $\wedge/\vee$ (Kanal) na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili pritisnite gumb GUIDE na standardnom daljinskom upravljaču.

 Kako biste vidjeli informacije o analognim kanalima i koristili funkcije analognih kanala u opciji **Vodič**, morate dovršiti postavljanje davatelja usluga u početnom postavljanju.

 Za prikaz opcije **Vodič** najprije morate postaviti sat televizora (🏠 > ⚙️ **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Vrijeme** > **Sat**).

 Postavke pružatelja usluge možda neće biti podržane u početnom postavljanju ovisno o zemljopisnom području.

Pomaknite se do programa koji želite u **Vodič**, a zatim pritisnite i držite gumb Odaberi. Možete koristiti sljedeće funkcije:

- **Raspored gledanja**

Možete zakazati gledanje zakazanog emitiranog programa.

- **Otkazi zakazano prikazivanje**

možete otkazati zakazana gledanja.

- **Prikaži detalje**

možete pregledati detaljne informacije o odabranom programu. Informacije se mogu razlikovati ili možda neće biti dostupne ovisno o signalu emitiranja.

Postavljanje opcije Raspored gledanja

Konfigurirajte televizor tako da prikazuje određeni kanal ili program u određeno vrijeme i na određeni datum.

 Ikona  pojavljuje se pokraj programa koji su konfigurirani za funkciju rasporeda gledanja.

 Za postavljanje rasporeda gledanja najprije morate postaviti sat televizora ( >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Sat](#)).

Korištenje opcije rasporeda gledanja na zaslonu vodiča

Na zaslonu opcije [Vodič](#) odaberite program koji želite gledati, pritisnite gumb Odaberi, a zatim pritisnite [Raspored gledanja](#) na skočnom izborniku koji se prikazuje.

Upotreba opcija za zakazano gledanje za vrijeme gledanja programa

Pritisnite gumb Odaberi dok gledate televizijski sadržaj. Prikazat će se prozor s informacijama o programu. Odaberite program koji će se emitirati koristeći lijevi ili desni gumb za usmjeravanje. Pritisnite i držite gumb Odaberi, a zatim odaberite [Raspored gledanja](#) kako biste zakazali gledanje tog programa.

Korištenje rasporeda gledanja kako biste gledali programe u određeno vrijeme i na određeni dan

 > [Live TV](#) > [Upravitelj rasporeda](#) > [Dodaj prikazivanje](#)

Kako biste zakazali gledanje, postavite vrijednosti za [Antena](#), [Kanal](#), [Ponovi](#), [Datum](#) i [Vrijeme početka](#) emitiranog programa koji želite snimiti, a zatim odaberite [Spremi](#).

 Provjerite trenutno vrijeme u opciji  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Sat](#).

Postavljanje vremena za raspored gledanja

 > [Live TV](#) > [Upravitelj rasporeda](#)

Možete promijeniti informacije o zakazano gledanje ili otkazati zakazano gledanje.

 Možete postaviti najviše 30 unosa za [Raspored gledanja](#).

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

- [Uredi](#)

Možete postaviti vrijeme početka rasporeda gledanja. Ako odaberete program iz opcije [Vodič](#), opcija [Vrijeme početka](#) može se postaviti 10 minuta prije programa.

- [Izbriši](#)

Možete obrisati zakazana gledanja.

- [Prikaži detalje](#)

Možete pregledati detaljne informacije o zakazanim gledanjima.

Korištenje funkcije Popis kanala

Promijenite kanal ili provjerite programe na drugim digitalnim kanalima.

> [Live TV](#) > [Popis kanala](#)

Pomoću opcije [Popis kanala](#) možete promijeniti kanal ili provjeriti programe na drugim digitalnim kanalima dok gledate televizijski sadržaj. Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite gumb CH LIST.

Zaslon [Popis kanala](#) sadrži sljedeće ikone:

-  : Omiljeni kanal.
-  : Zaključani kanal.
-  : kanal za koji je potrebna kartica CI.

Ako pritisnete lijevi gumb za usmjeravanje na zaslonu [Popis kanala](#), možete upotrebljavati sljedeće funkcije:

- [Antenska, Kabelska TV](#) ili [Satelitski](#)

Omogućuje odabir između opcija [Antenska, Kabelska TV](#) i [Satelitski](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- [Svi](#)

Prikaz kanala koji su automatski pretraženi.

 Prikazuju se kanali koji se prikazuju preko trenutno odabranog priključka [Antenska, Kabelska TV](#) ili [Satelitski](#).

- [Samsung TV Plus](#)

Dok je televizor povezan s internetom u svakom trenutku možete gledati popularne programe ili istaknute dijelove za svaku temu pomoću virtualnog kanala. Kao i kod običnih kanala, televizor nudi dnevne rasporede programa za [Samsung TV Plus](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- [Favoriti](#)

Prikazuje popise od [Favoriti 1](#) do [Favoriti 5](#).

 Prikazuje samo popis favorita koji uključuje kanal favorita.

- [Vrsta kanala](#)

Sortira popis tako da uključuje kanale određene vrste. Opcija [Vrsta kanala](#), međutim, može se koristiti samo ako korišteni kanali sadrže informacije o vrsti.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.

- [Poredak](#)

Razvrstava popis po kategoriji [Po broju](#) ili [Po nazivu](#).

 Ova opcija dostupna je samo na digitalnim kanalima i možda neće uvijek biti dostupna.

Uređivanje kanala

Uređivanje kanala pohranjenih na televizoru.

 > [Live TV](#) > [Popis kanala](#) > [Uredi kanale](#)

Ikone na zaslonu [Uredi kanale](#) označavaju sljedeće:

-  : Omiljeni kanal.
-  : Zaključani kanal.
-  : kanal za koji je potrebna kartica CI.

Na zaslonu [Uredi kanale](#) možete odabrati kanale i upotrebljavati sljedeće funkcije:

- [Izbriši](#)

Kada odaberete ciljni kanal koji želite ukloniti u opciji [Uredi kanale](#), odaberite [Izbriši](#). Uklonjeni kanali ne prikazuju se u opciji [Popis kanala](#).

- [Zaključaj / Otključ.](#)

Kada odaberete ciljni kanal [Uredi kanale](#), odaberite [Zaključaj](#) ili [Otključ.](#). Nakon toga je kanal zaključan ili otključan. Zaključani se kanal ne može gledati.

 Ako želite upotrijebiti tu funkciju ili postaviti lozinku, postavite  >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Primijenite zaključavanje kanala](#) na [Uključeno](#).

 Dodatne informacije o postavljanju lozinke potražite u odjeljku "[Postavljanje lozinke](#)".

- [Preimenuj kanal](#)

Kada odaberete kanal za promjenu u opciji [Uredi kanale](#), odaberite [Preimenuj kanal](#) kako biste promijenili naziv kanala.

 Istovremeno možete promijeniti naziv samo jednog kanala.

 Ova funkcija dostupna je samo za analognu emitiranje.

- [Promjena broja](#)

Kada odaberete kanal za promjenu u opciji [Uredi kanale](#), odaberite [Promjena broja](#) kako biste promijenili broj kanala.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Nakon promjene broja kanala informacije o kanalu neće se automatski ažurirati.

- [Vrati Samsung TV Plus](#)

Izbrisane kanale [Samsung TV Plus](#) možete vratiti.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- [Spremanje i izlaz](#)

Sprema i zatvara zaslon [Uredi kanale](#).

Upotreba popisa vlastitih favorita

Postavite često gledane kanale kao omiljene kanale.

Omiljeni kanali istaknuti su na zaslonima [Uredi kanale](#) i [Popis kanala](#) simbolom ♥. Možete stvoriti do pet popisa omiljenih sadržaja tako da vaši članovi obitelji mogu izraditi vlastiti popis osobnih omiljenih sadržaja.

Stvaranje popisa favorita

 > [Live TV](#) > [Popis kanala](#) > [Uredi kanale](#)

1. Pritisnite lijevi gumb za usmjeravanje na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni popis [Favoriti](#).
2. Pritisnite desni gumb za usmjeravanje kako biste odabrali [Dodavanje kanala](#).
3. Odaberite željeni kanal s popisa na zaslonu.
4. Pritisnite [Dodavanje kanala](#) kako biste odabrani kanal dodali na popis [Favoriti](#).

Odaberite [Favoriti 1](#) - [Favoriti 5](#) na zaslonu Uredi kanale i prikazat će se sljedeće dostupne funkcije:

- [Dodavanje kanala](#)
Na popisu kanala odaberite jedan ili više kanala kako biste ih dodali u popis omiljenog sadržaja, a zatim odaberite [Dodavanje kanala](#).
- [Ukloni](#)
Uklanjanje jednog ili više kanala s popisa favorita.
- [Pr. redoslijeda](#)
Promjena redoslijeda odabranih kanala na popisu favorita.
- [Preimenuj favorite](#)
Promjena naziva popisa favorita.
- [Spremanje i izlaz](#)
Sprema i zatvara zaslon [Uredi kanale](#).

Funkcije podrške za gledanje televizije

Koristite funkcije koje su dostupne dok gledate sadržaj na televizoru.

Promjena emitiranog signala

 > [Live TV](#) > [Popis kanala](#)

Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore na svojem daljinskom upravljaču, pomaknite fokus na [Antenska](#), [Kabelska TV](#), [Satelitski](#) ili Pružatelj usluga i zatim pritisnite gumb Odaberi.

 Ovu funkciju ne morate koristiti ako je vaš televizor povezan s kabelskim ili satelitskim uređajem.

 Prikazani popis kanala može varirati, ovisno o dolaznim signalima.

Pretraživanje dostupnih kanala

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > ([Postavke automatskog podešavanja](#)) > [Automatsko podešavanje](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Ako je televizor povezan s kabelskim ili satelitskim uređajem, ovo ne trebate raditi.

 Sustav DVB-T2 možda neće biti podržan ovisno o zemljopisnom području.

 Funkcija [Postavke automatskog podešavanja](#) možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Odabir opcije pretraživanja kabeleske mreže

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > ([Postavke automatskog podešavanja](#)) > [Opcije pretraživanja kabeleske mreže](#)

Postavlja dodatne opcije pretraživanja, poput frekvencije i brzine simbola kod pretraživanja u kabelskim mrežama.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Funkcija [Postavke automatskog podešavanja](#) možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pretraživanje dostupnih kanala u stanju pripravnosti

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > (**Postavke automatskog podešavanja**) > **Automatsko podešavanje u stanju mirovanja**

Automatsko pretraživanje kanala dok je televizor u stanju pripravnosti.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Funkcija **Postavke automatskog podešavanja** možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Postavljanje funkcije Vremenski brojač za buđenje

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > (**Postavke automatskog podešavanja**) > **Vremenski brojač za buđenje**

Zakazivanje vremena uključivanja televizora i automatskog pretraživanja kanala.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Funkcija **Postavke automatskog podešavanja** možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Provjera informacija o signalu digitalnih kanala i njegovoj jačini

 >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza** > **Informacije o signalu** **Pokušajte**

 Ako je televizor priključen na odvojenu kućnu antenu, informacije o jačini signala možete iskoristiti za podešavanje jačeg signala i boljeg prijema kanala u visokoj rezoluciji.

 Opcija **Informacije o signalu** dostupna je samo s digitalnim kanalima.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ograničavanje gledanje na određene kanale

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Primijenite zaključavanje kanala** **Pokušajte**

Odabirom izbornika možete uključiti ili isključiti funkciju **Primijenite zaključavanje kanala**.

Zaključajte određene kanale kako biste djeci spriječili gledanje sadržaja za odrasle.

 Za upotrebu ove funkcije neophodan je PIN.

Korištenje usluge Označi kanale za odrasle

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Označi kanale za odrasle](#)

Omogućivanje ili onemogućivanje svih usluga za odrasle. Kada je funkcija onemogućena, usluge za odrasle nisu dostupne.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Odabir opcija zvuka emitiranja

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Dvostruki zvuk](#) [Pokušajte](#)

Postavite opcije zvuka za stereo i dvojezični emitirani sadržaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Podržane opcije zvuka analognog emitiranja](#)".

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge Zaključavanje neprikladnih programa

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Zaključavanje neprikladnih programa](#) [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ta je funkcija korisna za upravljanje televizijskim kanalima dostupnima djeci, a temelji se na ocjenama sadržaja. Međutim, funkcija [Zaključavanje neprikladnih programa](#) ne blokira programe koji dolaze s vanjskih izvora kao što su Blu-ray DVD uređaji ili USB datoteke.

Svaki put kada pristupite funkciji [Zaključavanje neprikladnih programa](#) morate unijeti sigurnosni PIN kod. Morate unijeti PIN kod kako biste gledali blokirane programe. Zadani PIN kod je "0000" (za Francusku i Italiju: "1111"). Za izmjenu PIN koda idite do opcije  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Promjena PIN-a](#).

 Dodatne informacije o postavljanju lozinke potražite u odjeljku "[Postavljanje lozinke](#)".

 Opcija [Emitiranje](#) nije dostupna u načinu rada HDMI ili Komponenta.

 Funkcija [Zaključavanje neprikladnih programa](#) možda nije podržana, ovisno o ulaznom signalu.

Prikaz izbornika uobičajenog sučelja

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Uobičajeno sučelje](#)

Možete pregledavati informacije o uobičajenim sučeljima.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- [CI izbornik](#)

Prikaz informacija i postavki za CICAM.

- [Informacije aplikacije](#)

Prikazuje proizvođača sučelja CICAM i informacije za CAS (Sustav za uvjetni pristup).

- [Upravitelj za CICAM PIN](#)

Upravljanje PIN kodom za CICAM (Common Interface Common Access Module). Pohranite PIN kod ili promijenite pohranjeni PIN kod i zatim postavite druge mogućnosti za PIN kod.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- [Dekoderski način](#)

- [Pretvorba CAM videozapisa](#)

Konfigurirajte postavku tako da se prekodiranje video kodeka s CAM uređaja izvršava automatski. Isključite je ako je ne želite koristiti.

 Morate koristiti CAM uređaj koji podržava prekodiranje videokodeka.

Konfiguriranje naprednih postavki za emitirani sadržaj

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) [Pokušajte](#)

Ručna prilagodba emitiranih signala

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Ručno podešavanje](#) [Pokušajte](#)

Možete pretražiti sve kanale ručno i pohraniti pretražene kanale na televizor.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Prilagodba digitalnih kanala

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Ručno podešavanje](#) > [Traženje digitalnog kanala](#)

Odaberite [Novi](#), a zatim konfigurirajte [Kanal](#), [Frekvencija](#) i [Širina pojasa](#) te zatim odaberite [Pretraž.](#) kako biste automatski skenirali i pohranili popis digitalnih kanala na televizoru.

Prilagodba analognih kanala

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Ručno podešavanje](#) > [Traženje analognog kanala](#)

Odaberite [Novi](#) i konfigurirajte [Program](#), [Sustav boja](#), [Sustav zvuka](#), [Kanal](#) i [Pretraž.](#) za pretraživanje analognih kanala. Zatim odaberite [Pohrana](#) za pohranu pretraženih kanala na televizor.

 Ova funkcija dostupna je samo za analognu emitiranje.

Fino podešavanje analognih emitiranih sadržaja

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Fino ugađanje](#) [Pokušajte](#)

 Ova funkcija dostupna je samo za analognu emitiranje.

Premještanje popisa kanala

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Prenesi popis progr.](#)

Možete uvesti ili izvesti popis kanala na USB uređaj za pohranu. Za upotrebu ove funkcije neophodan je PIN.

- [Uvezi iz USB-a.](#): uvozi popis kanala s USB memorije.
- [Izvezi na USB](#): izvozi popis kanala spremljenog na televizoru na USB uređaj.

 Ova je funkcija dostupna kada je priključena USB memorija.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Omogućivanje/onemogućavanje opcije Uređivanje brojeva kanala

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Uredi broj kanala](#)

Koristite ovaj broj za promjenu kanala. Nakon promjene broja kanala informacije o kanalu neće se automatski ažurirati.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Brisanje profila CAM operatera

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Izbriši profil CAM operatera](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Postavljanje satelitskog sustava

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Satelitski sustav](#)

Možete konfigurirati skup postavki za satelitski prijemnik prije pretraživanja kanala.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Promjena jezika teleteksta

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Postavke jezika teleteksta](#) > [Jezik teleteksta](#)

Možete postaviti ili promijeniti jezik teleteksta. Za gledanje emitiranja teleteksta na preferiranom jeziku odaberite jezik za korištenje u opciji [Primarni jezik teleteksta](#). Ako ovaj jezik nije podržan, emitiranje teleteksta možete gledati na sekundarnom preferiranom jeziku postavljenom u opciji [Sekundarni jezik teleteksta](#).

 Ta funkcija možda neće biti podržana, ovisno o modelu, kanalu ili zemljopisnom području.

Odabir jezika zvuka emitiranja

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Mogućnosti zvuka** Pokušajte

Ovo je jezik koji ćete čuti dok gledate televizijski sadržaj ako emitirani signal sadrži zvuk. **Mogućnosti zvuka** funkcionira drugačije za analogne i digitalne kanale.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Postavke za audio jezik**

Možete promijeniti jezik zvuka koji želite čuti.

 Dostupni jezici mogu se razlikovati, ovisno o emitiranom signalu.

- **Audio format**

Možete promijeniti audioformat koji želite čuti.

 Podržani format zvuka može se razlikovati, ovisno o emitiranom programu.

 Ova opcija dostupna je samo za digitalne kanale.

Prikaz izbornika TVkey sučelje

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **TVkey sučelje**

Možete koristiti sljedeće funkcije:

- **TVkey izbornik:** Prikažite izbornik TVkey sučelja.
- **Brisanje profila TVkey operatora:** Prikažite popis TVkey operatora za brisanje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Čitanje digitalnog teksta

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Digitalni tekst (MHEG)**

Ovu funkciju možete koristiti tijekom gledanja emitiranja koji uključuje tekst i multimedijalni sadržaj.

 Ova funkcija dostupna je samo u Irskoj.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) međunarodni je standard za sustave za kodiranje podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viša razina od sustava MPEG koja obuhvaća hipermedije s povezivanjem podataka kao što su fotografije, informacije o znakovima, animacije, grafike i videodatoteke, kao i multimedijske podatke. MHEG je interakcijska tehnologija koju pokreće korisnik i primjenjuje se na različita područja, uključujući VOD (video na zahtjev), ITV (interaktivna televizija), EC (elektronička trgovina), obrazovanje na daljinu, telekonferencije, digitalne knjižnice i mrežne igre.

Slika i Zvuk

Možete mijenjati postavke slike i zvuka prema vlastitim željama.

Prilagodba kvalitete slike

Promijenite opciju Način prikazivanja slike i prilagodite Stručne postavke.

Odabir načina rada slike

 >  **Postavke** > **Slika** > **Način prikazivanja slike** **Pokušajte**

Možete odabrati **Način prikazivanja slike** koji pruža najbolji doživljaj gledanja.

- **Dinamičan**

Slika postaje jasnija i svjetlija u svijetlom okruženju gledanja.

- **Standardno**

Zadani način rada prikladan za većinu uvjeta gledanja.

- **Prirodno**

Smanjuje naprezanje očiju za ugodnije iskustvo gledanja.

- **Film**

Prikladna je za gledanje televizijskog sadržaja ili filmova u tamnoj sobi.

- **FILMMAKER MODE**

Možete gledati izvorni sadržaj (npr. film) onakav kakav on jest. Slika definirana kao **FILMMAKER MODE** automatski se prebacuje na **FILMMAKER MODE** tijekom gledanja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 **FILMMAKER MODE** može izgledati tamnije od drugih načina prikaza slike.

 Možete promijeniti **FILMMAKER MODE** na drugačiji **Način prikazivanja slike**. Međutim, promijenjena **Način prikazivanja slike** zadržat će se i nakon gledanja slike koju definira **FILMMAKER MODE**.

 **FILMMAKER MODE™** logotip zaštitni je znak tvrtke UHD Alliance, Inc.

Konfiguriranje naprednih postavki slike

 >  **Postavke** > **Slika** > **Stručne postavke** [Pokušajte](#)

Putem sljedećih funkcija možete konfigurirati postavke zaslona:

- **Svjetlina** [Pokušajte](#)
- **Kontrast** [Pokušajte](#)
- **Oštrina** [Pokušajte](#)
- **Boja** [Pokušajte](#)
- **Nijansa (Z/C)** [Pokušajte](#)
- **Primijenite postavke slike** [Pokušajte](#)
- **Postavke Jasnoće slike** [Pokušajte](#)
 -  Kada je opcija **LED za čiste pokrete** postavljena na **Uključeno**, zaslon se prikazuje tamnijim nego kad je postavljena na **Isključeno**.
 -  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
- **Pojačivač kontrasta** [Pokušajte](#)
- **Film način rada** [Pokušajte](#)
 -  Ta je značajka dostupna samo kad je ulazni signal TV, AV, Komponenta (480i, 576i, 1080i) ili HDMI (1080i).
- **Ton boje** [Pokušajte](#)
- **Balans bijele boje** [Pokušajte](#)
- **Gama** [Pokušajte](#)
- **Detalj sjene** [Pokušajte](#)
- **RGB Only Mode** [Pokušajte](#)
 -  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
- **Postavke za područje boje** [Pokušajte](#)
- **Ponovno postavi sliku** [Pokušajte](#)

Postavljanje okruženja prikaza za vanjske uređaje

Možete optimizirati televizor za gledanje određenih formata videozapisa.

Igranje igara na optimiziranom zaslonu

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Način igre**

Način rada za igru možete omogućiti kako biste optimizirali postavke televizora za igranje videoigara na igraćim konzolama kao što su PlayStation™, Xbox™ ili Nintendo Switch™.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Način rada za igru nije dostupan za uobičajeno gledanje televizije.
-  Zaslom može malo podrhtavati.
-  Kada je omogućen rad **Način igre**, opcije **Način prikazivanja slike** i **Opcije zvuka** automatski se postavljaju na **Igra**. **Opcije zvuka** možda se neće automatski promijeniti, ovisno o odabranom audiouređaju na izborniku **Izlaz zvuka**.
-  Ako je **Način igre** postavljen na **Uključeno**, neke funkcije neće biti dostupne.
-  Kako biste na istom priključku upotrebljavali drugi vanjski uređaj, uklonite vezu igraće konzole, postavite funkciju **Način igre** na **Isključeno**, a zatim na priključak priključite vanjski uređaj.
-  Funkcije **Način igre** koje se upotrebljavaju za Nintendo Switch™ podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

Podešavanje kvalitete slike HDR igre

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravljanje vanjskim uređajima** > **HGiG**

Postavite optimalnu razlučivost na temelju svjetline za sadržaj HDR igre.

-  Kada se HDR izvori unesu u Način igre, aktivira se ovaj izbornik.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Korištenje usluge Prošireni ulazni signal

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Prošireni ulazni signal** Pokušajte

Širi domet ulaznog signala za HDMI veze.

-  Kada odaberete HDMI priključak koji želite upotrebljavati za **Prošireni ulazni signal** i zatim pritisnete gumb Odaberi kako biste postavili funkciju **Prošireni ulazni signal** na **Uključeno**, zaslon televizora može treperiti.
-  Kada televizor povezujete s vanjskim uređajem koji podržava samo frekvenciju UHD 24 Hz ili UHD 30 Hz ili bilo koju FHD frekvenciju, funkcija **Prošireni ulazni signal** možda neće biti dostupna. U tom slučaju isključite funkciju **Prošireni ulazni signal**.
-  Dodatne informacije o podržanim UHD rezolucijama potražite u odjeljku „Podržane rezolucije za UHD ulazne signale“.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje opcije HDMI razina crne

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravljanje vanjskim uređajima** > **HDMI crna** Pokušajte

S pomoću opcije HDMI crna namjestite razinu crne boje kako biste kompenzirali nizak kontrast i nejasne boje koje stvaraju vanjski uređaji povezani s televizorom putem HDMI kabela.

-  Ova je značajka dostupna samo kada je ulazni signal, povezan s televizorom putem HDMI priključka, postavljen na RGB444.

Funkcije slike

Konfiguriranje postavki slike televizora.

Gledanje s opcijom Slika u slici (PIP)

 >  **Postavke** > **Slika** > **PIP**

Tijekom gledanja videozapisa s vanjskog uređaja, kao što je Blu-ray reproduktor na glavnom zaslonu, možete gledati emitiranje televizijskih programa u prozoru slika u slici (PIP).

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Funkcija Slika u slici nije dostupna dok je aktivna opcija Smart Hub.
-  Igranje igre ili korištenje značajke za karaoke na glavnom zaslonu može uzrokovati lošiju kvalitetu slike u slici.
-  PIP funkcija dostupna je samo u sljedećim uvjetima: 1) Izvor glavnog zaslona je Komponenta ili HDMI veza. 2) Ulazna razlučivost manja je od razine FHD (puni HD).
-  Prozor PIP podržava samo digitalne kanale i ne podržava UHD kanale.

Promjena postavki veličine slike

 >  **Postavke** > **Slika** > **Postavke veličine slike** [Pokušajte](#)

- **Veličina slike** [Pokušajte](#)

Možete promijeniti veličinu slike prikazane na zaslonu televizora na **16 : 9 standardno, prilagođen** ili **4:3**.

 Podržane veličine slika razlikuju se, ovisno o ulaznom signalu. Dodatne informacije o podržanim veličinama slike potražite u odjeljku "[Veličina slike i ulazni signali](#)".

- **Automatska širina** [Pokušajte](#)

Automatska promjena veličine slike.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **4:3 veličina zaslona** [Pokušajte](#)

Možete odabrati veličinu slike koja odgovara vašem geografskom području tijekom gledanja televizije u formatu veličine **4:3** ili načinu rada **Prolagodi zaslonu**. Podržane veličine zaslona razlikuju se, ovisno o zemlji, a ova funkcija omogućuje prilagodbu veličine slike u ovom slučaju.

 Način rada u formatu veličine **4:3** nije dostupan ako je vanjski uređaj povezan s televizorom putem komponentnog priključka ili HDMI priključka.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Prolagodi zaslonu** [Pokušajte](#)

Prilagodba slike zaslonu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o postavci za **Veličina slike**.

 Funkcija možda neće biti podržana, ovisno o emitiranim signalima.

- **Zum i položaj** [Pokušajte](#)

Podešavanje veličine i/ili položaja slike.

 Ova je funkcija dostupna samo ako je opcija **Veličina slike** postavljena na **prilagođen**.

 Kako biste promijenili položaj slike na analognim kanalima, najprije povećajte sliku, a zatim joj promijenite položaj.

 Ove funkcije možda nisu dostupne u usluzi **Samsung TV Plus** i u nekim aplikacijama.

Konfiguriranje postavki Opcije zvuka i Stručne postavke

Promijenite opciju Opcije zvuka i prilagodite Stručne postavke.

Odabir načina rada zvuka

 >  **Postavke** > **Zvuk** > **Opcije zvuka** 

Možete odabrati dostupni način rada zvuka koji preferirate za određenu vrstu sadržaja ili okruženje.

 Kada je priključen vanjski uređaj, **Opcije zvuka** može se u skladu s tim promijeniti.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Konfiguriranje naprednih postavki zvuka

 >  **Postavke** > **Zvuk** > **Stručne postavke** 

Možete prilagoditi kvalitetu zvuka podešavajući sljedeće postavke.

- **Balans** 

- **Equalizer** 

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Opcije zvuka** postavljena na **Prilagodljiv zvuk** ili **Pojačati**.

 Naziv i svojstva ove funkcije mogu se pojavljivati drugačije ovisno o povezanom vanjskom uređaju.

- **Način rada HDMI-eARC**

Možete povezati audiouređaj koji podržava eARC putem protokola HDMI-eARC. Za vrijeme povezivanja uređaja zvuk može privremeno biti isključen.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Neki modeli podržavaju priključak HDMI (ARC). Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu.

- **Audio format digitalnog izlaza** 

Odaberite format digitalnog audio izlaza. Ako odaberete opciju Automatski, izlazi audiouređaja automatski se postavljaju u podržani format.

Ako odaberete opciju **Prolaz**, audiopodaci će se reproducirati bez obrade.

- **Audio odgoda digitalnog izlaza** **Pokušajte**

-  Ova značajka dostupna je samo kada je vanjski uređaj povezan putem kabela HDMI (eARC) i sučelja SPDIF (Sony Philips digitalno sučelje).
-  Neki modeli podržavaju priključak HDMI (ARC). Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu.

- **Kompatibilnost sustava Dolby Atmos** **Pokušajte**

Televizor možete postaviti tako da dopušta Dolby Digital+ with Atmos streamove s vanjskih uređaja.

Postavite na **Uključeno** ako audio uređaj povezan preko priključka HDMI (eARC) podržava Dolby Atmos. Zaslon televizora može treperiti kada je ova funkcija uključena ili isključena.

-  Ako je ta funkcija uključena, **Audio format digitalnog izlaza** postavite na **Autom.**.
-  Neki modeli podržavaju priključak HDMI (ARC). Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu.

- **Auto jačina zvuka** **Pokušajte**

Pri promjeni kanala ili prebacivanja na drugi vanjski izvor automatski namješta zvuk na određenu razinu.

- **Zvučne obavijesti** **Pokušajte**

- **Resetiranje zvuka** **Pokušajte**

-  Standardni zvučni signali uzorkuju se na 48 kHz, a HD zvučni signali uzorkuju se na 96 kHz.
-  Neki SPDIF prijemnici možda nisu kompatibilni s HD formatom zvuka.

Korištenje pomoćnih funkcija za zvuk

Konfiguriranje postavki zvuka televizora.

Odabir zvučnika

 >  **Postavke** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka** **Pokušajte**

Možete odabrati zvučnike koje će televizor upotrijebiti za emitiranje zvuka.

-  Vanjskim se zvučnicima ne može upravljati pomoću daljinskog upravljača. Kada se omogući vanjski zvučnik, neki izbornici zvuka nisu podržani.
-  Pogledajte korisnički priručnik za zvučnik kada ga povezujete s televizorom.

Slušanje zvuka televizora s pomoću Bluetooth uređaja

 >  **Postavke** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka** > **Bluetooth Popis zvučnika**

Možete povezati Bluetooth audiouređaje s televizorom. Moraju se upariti pomoću funkcije Bluetooth na televizoru. Pogledajte korisnički priručnik vašeg audiouređaja kao što su Bluetooth zvučnik, sound bar zvučnik i slušalice za više informacija o detaljnom povezivanju i upotrebi.

-  Ako televizor ne uspije pronaći Bluetooth audiouređaj, postavite ga bliže televizoru, a zatim odaberite opciju **Osvježi**.
-  Ako uključite upareni Bluetooth audiouređaj, televizor ga automatski prepoznaje, a zatim prikazuje skočni prozor. Pomoću ovog skočnog prozora aktivirajte/deaktivirajte Bluetooth audiouređaj.
-  Na kvalitetu zvuka mogu utjecati uvjeti u Bluetooth vezi.
-  Prije upotrebe Bluetooth audiouređaja dodatne informacije potražite u odjeljku „Pročitajte prije korištenja Bluetooth uređaja“.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Slušanje televizora putem Samsung audiouređaja koji podržava Wi-Fi funkciju

Dodatne informacije o povezivanju i korištenju Samsung audiouređaja koji podržava funkciju Wi-Fi potražite u korisničkom priručniku.

 >  **Postavke** > **Zvuk** > **Postavljanje prostornog ozvučenja za Wi-Fi zvučnik** [Pokušajte](#)

Ako ste na televizor priključili jedan ili više bežičnih audiouređaja tvrtke Samsung koji podržavaju funkciju Wi-Fi, možete stvoriti optimalan zvuk postavljanjem konfiguracije postavki surround efekta. Možete odabrati bilo koju konfiguraciju surround zvuka, bez ili sa zvučnom trakom.

Konfiguracija surround zvuka može se koristiti ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

- Dva ili više bežičnih zvučnika tvrtke Samsung iste vrste moraju biti spojeni na istu bežičnu mrežu.
- Samsung audiouređaji koji podržavaju funkciju Wi-Fi moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom kao i TV.

 Konfiguracije surround zvuka sa zvučnom trakom možda neće biti podržane, ovisno o proizvodu.

 Ako aktivirate funkciju Zrcaljenje zaslona tijekom upotrebe Samsung audiouređaja koji podržavaju funkciju Wi-Fi, Wi-Fi veza može se prekinuti.

 Može doći do neodgovarajuće sinkronizacije videozapisa i zvuka, ovisno o vrsti uređaja.

Sustav i Podrška

Možete konfigurirati sustav i postavke podrške poput sata, mjerača vremena, potrošnje električne energije i ažuriranja softvera.

Korištenje vremenskih funkcija i mjerača vremena

Postavite trenutno vrijeme i pokrenite funkciju timera.

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Vrijeme** **Pokušajte**

Sat možete postaviti ručno ili automatski. Nakon što je postavljen **Sat**, možete u bilo kojem trenutku vidjeti trenutno vrijeme na televizoru.

Sat morate postaviti u sljedećim slučajevima:

- Kabel za napajanje je iskopčan i ponovno priključen.
- Opcija **Način sata** promijenjena je iz **Autom.** na **Ručni**.
- Televizor se ne povezuje s internetom.
- Televizor ne prima emitirane signale.

Automatsko postavljanje sata

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Vrijeme** > **Sat** > **Način sata** > **Autom.**

 Ova funkcija radi samo kada je televizor povezan s internetom ili prima digitalno emitiranje putem povezane antene.

 Točnost primljenih informacija o vremenu može se razlikovati, ovisno o kanalu i signalu.

 Ako televizijski signal dobivate preko prijemnika / set-top box ili satelitskog prijemnika / satelitskog set-top box prijemnika na HDMI ili komponentni priključak, potrebno je ručno postaviti trenutno vrijeme.

Prilagođavanje sata za DST (ljetno računanje vremena) i vremensku zonu

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Sat](#) > [Vrem. zona](#)

Postavlja pravo vrijeme tako da se postavi funkcija ljetnog računanja vremena (DST) i vaše lokalne vremenske zone.

 Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija [Način sata](#) postavljena na [Autom.](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- [GMT](#)

Postavite srednje vrijeme po Greenwichu (GMT).

- [DST](#)

Automatsko podešavanje za ljetno računanje vremena (DST).

Promjena trenutnog vremena

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Sat](#) > [Vremenski pomak](#)

[Vremenski pomak](#) prilagođava vrijeme putem mrežne veze.

 Ova je funkcija dostupna samo kada je opcija [Način sata](#) postavljena na [Autom.](#), kada televizor ne može primiti informacije o vremenu putem normalnih signala emitiranja i kada je televizor povezan na Internet putem lokalne mreže.

Ručno podešavanje sata

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Sat](#) > [Način sata](#) > [Ručni](#)

Kada je funkcija [Način sata](#) postavljena na [Ručni](#), možete izravno unijeti trenutne podatke za datum i vrijeme. Odaberite opcije [Datum](#) i [Vrijeme](#) s pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču.

Korištenje funkcije samoisključivanja

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Samoisklj.](#)

Ovu funkciju možete koristiti za automatsko isključivanje televizora nakon unaprijed konfiguriranog vremenskog razdoblja. Funkcija samoisključivanja može se postaviti na najviše 180 minuta, kada će se televizor isključiti.

 Ta funkcija možda neće biti podržana u nekim načinima prikazivanja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Isključivanje televizora pomoću isključivanja brojača vremena

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Isklj. br.vremena](#)

Možete postaviti opciju [Isklj. br.vremena](#) kako bi se televizor automatski isključio u određeno vrijeme. Opcija [Isklj. br.vremena](#) dostupna je samo ako je postavljena opcija [Sat](#).

 Za upotrebu ove funkcije prvo postavite opciju [Sat](#) ( >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Sat](#)).

 Ta funkcija možda neće biti podržana u nekim načinima prikazivanja.

Upotreba funkcija Vrijeme automatske zaštite i Ušteda energije

Postavljanje opcije Vrijeme automatske zaštite i smanjenje potrošnje električne energije televizora.

Postavljanje opcije Vrijeme automatske zaštite

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Vrijeme automatske zaštite** **Pokušajte**

Uključite čuvar zaslona u slučajevima kada TV više od dva sata prikazuje nepomičnu sliku.

 Ta funkcija možda neće biti podržana u nekim načinima prikazivanja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Smanjenje potrošnje energije televizora

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Ekološko rješenje** **Pokušajte**

Možete prilagoditi razinu svjetlosti na televizoru, smanjiti sveukupnu potrošnju energije i spriječiti prekomjerno zagrijavanje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Otkrivanje osvjetljenja okoline** **Pokušajte**

Automatski prilagođava razinu svjetline televizora na temelju razine svjetla okoline radi smanjenja potrošnje energije televizora. Ako je opcija **Otkrivanje osvjetljenja okoline** prilagodila razinu svjetline zaslona na presvijetlu ili pretamnu razinu, minimalnu razinu svjetline zaslona možete ručno prilagoditi tako da prilagodite postavku **Minimalna svjetlina**.

- **Minimalna svjetlina** **Pokušajte**

Kada je funkcija **Otkrivanje osvjetljenja okoline** uključena, možete ručno prilagoditi minimalnu razinu svjetlosti zaslona televizora. Funkcija se može aktivirati samo kada je vrijednost manja od postavke u opciji  >  **Postavke** > **Slika** > **Stručne postavke** > **Svjetlina**.

- **Štedljivi način rada** **Pokušajte**

Prilagodite postavke svjetline kako biste smanjili potrošnju električne energije televizora.

- **Osvjetljenje objekta u pokretu** **Pokušajte**

Podesite svjetlinu kao odgovor na pokrete na zaslonu kako bi se smanjila potrošnja energije.

- **Automatsko isključivanje** **Pokušajte**

Automatski isključuje televizor kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja energije ako se TV upravljač i daljinski upravljač ne upotrebljavaju određeno vrijeme.

Ažuriranje softvera na televizoru

Provjerite verziju softvera na televizoru i prema potrebi ga ažurirajte.

 **NEMOJTE** isključiti napajanje televizora dok se ažuriranje ne dovrši. Nakon dovršetka ažuriranja softvera televizor će se automatski isključiti i zatim uključiti. Postavke slike i zvuka vratit će se na zadane postavke nakon ažuriranja softvera.

 >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** 

Ažuriranje putem interneta

 >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj sada** 

 Ažuriranje s interneta zahtijeva aktivnu internetsku vezu.

Ažuriranje putem USB uređaja

 >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj sada**

Kada preuzmete datoteku ažuriranja s web-mjesta tvrtke Samsung i pohranite je na USB uređaj, povežite USB uređaj i televizor radi ažuriranja.

 Kako biste ažurirali USB uređajem, na računalo preuzmite paket ažuriranja s adrese Samsung.com. Zatim pohranite paket za ažuriranje u glavnoj mapi USB uređaja. U suprotnom televizor neće moći locirati paket za ažuriranje.

Automatsko ažuriranje televizora

 >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Automatsko ažuriranje.** 

Ako je televizor povezan s Internetom, softver na televizoru može se ažurirati automatski dok gledate televiziju. Kada se dovrši ažuriranje u pozadini, ono se primjenjuje pri sljedećem korištenju televizora.

Ako prihvatite odredbe i uvjete korištenja usluge Smart Hub, funkcija **Automatsko ažuriranje.** automatski se postavlja na **Uključeno**. Ako želite onemogućiti ovu funkciju, pritisnite gumb Odaberi kako biste je isključili.

 Toj funkciji možda će biti potrebno više vremena ako se istodobno izvodi druga mrežna funkcija.

 Za ovu je funkciju potrebna internetska veza.

Audio i video funkcije za osobe s oštećenjem sluha i slijepe i slabovidne osobe

Možete konfigurirati funkcije za osobe s oštećenjem sluha i slijepe i slabovidne osobe.

Pokretanje funkcija pristupačnosti

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mogućnosti pristupa](#) [Pokušajte](#)

Pokretanje funkcije Prečaci pristupačnosti

Funkcija [Prečaci pristupačnosti](#) nudi jednostavan pristup funkcijama pristupačnosti. Za prikaz opcije [Prečaci pristupačnosti](#), pritisnite gumb AD/SUBT. ili pritisnite i držite gumb MUTE 1 sekundu ili duže. Vrlo jednostavno možete uključiti ili isključiti funkcije kao što su [Glasovno navođenje](#), [Slika isklj.](#), [Audio - opis](#), [Podnaslov](#), [Visoki kontrast](#), [Povećaj](#), [Saznaj više o TV upravljaču](#), [Zaslون Saznaj više o izbornicima](#), [Zvuk na više izlaza](#), [Usporavanje ponavljanja gumba](#), [Accessibility Settings](#) itd.

 Čak i ako je opcija [Glasovno navođenje](#) postavljena na [Isključeno](#) ili onemogućena, omogućen je glasovni vodič za [Prečaci pristupačnosti](#).

 Izbornici prečaci se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

 Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač pritisnite i držite tipku za glasnoću 1 sekundu ili više.

Omogućavanje glasovnog vodiča za slijepe i slabovidne osobe

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Postavke glasovnog navođenja](#) [Pokušajte](#)

Aktivirajte funkciju Glasovno navođenje koja opisuje opcije izbornika naglas kao pomoć za slijepe i slabovidne osobe. Za aktiviranje ove funkcije postavite [Glasovno navođenje](#) na [Uključeno](#). Kada je funkcija [Glasovno navođenje](#) uključena, televizor nudi glasovno navođenje za promjenu kanala, promjenu glasnoće, informacije o trenutačnim i nadolazećim programima, raspored gledanja i ostale funkcije televizora u opciji [Internet](#) te u opciji [Pretraži](#).

Možete prijeći na funkciju [Glasovno navođenje](#) i zatim pritisnuti gumb Odaberi kako biste uključili ili isključili funkciju.

 Opcija [Glasovno navođenje](#) dostupna je na jeziku navedenom u odjeljku [Jezik](#) na televizoru. No opcija [Glasovno navođenje](#) ne podržava neke jezike, premda su navedeni u odjeljku [Jezik](#) na televizoru. [Engleski](#) je uvijek podržan.

 Dodatne informacije o postavkama opcije [Jezik](#) potražite u odjeljku "[Promjena jezika izbornika](#)".

Promjena glasnoće, brzine, visine tona i pozadinskog zvuka televizora za Glasovno navođenje

Možete konfigurirati glasnoću, brzinu, visinu tona i glasnoću pozadinskog zvuka televizora za glasovni vodič.

Audio - opis

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Postavke audio-opisa](#)

Možete aktivirati audio vodič koji pruža audio opis vizualnih scena za slijepe i slabovidne osobe. Ova funkcija dostupna je samo kod emitiranih sadržaja koji pružaju ovu uslugu.

 Ova opcija dostupna je samo za digitalne kanale.

- [Audio - opis](#)

Uključivanje ili isključivanje funkcije audio opisa.

- [Glasnoća audio-opisa](#)

Prilagodba glasnoće audio opisa.

Zaslon televizora je isključen, ali zvuk se i dalje čuje

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Slika isklj.](#)

Isključite zaslon televizora kako biste reproducirali samo zvuk i time smanjili sveukupnu potrošnju energije. Televizor će se ponovno upaliti ako na daljinskom upravljaču pritisnete bilo koji gumb osim gumba za podešavanje glasnoće i gumba za uključivanje/isključivanje dok je televizor isključen.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.

Bijeli tekst na crnoj pozadini (veliki kontrast)

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Visoki kontrast](#) [Pokušajte](#)

Možete promijeniti uslugu Smart Hub i postavke glavnih zaslona u bijeli tekst na crnoj pozadini i automatski promijeniti prozirne izbornike televizora u neprozirne kako bi se tekst lakše čitao.

 Ako je uključena opcija [Visoki kontrast](#), neki izbornici opcije [Mogućnosti pristupa](#) nisu dostupni.

Povećavanje fonta (za slabovidne osobe)

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Povećaj](#) [Pokušajte](#)

Možete povećati veličinu fonta na zaslonu. Za aktivaciju postavite funkciju [Povećaj](#) na [Uključeno](#).

Saznajte više o daljinskom upravljaču (za slijepe i slabovidne osobe)

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Saznaj više o TV upravljaču](#) [Pokušajte](#)

Ova funkcija pomaže osobama s oštećenim vidom da nauče položaje gumba na daljinskom upravljaču. Kada aktivirate ovu funkciju, možete pritisnuti gumb na daljinskom upravljaču i televizor će izgovoriti svoje ime. Dvaput pritisnite gumb RETURN kako biste zatvorili [Saznaj više o TV upravljaču](#).

 Ova je funkcija dostupna samo kada je omogućena opcija [Glasovno navođenje](#).

Informacije o izborniku televizora

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Zaslon Saznaj više o izbornicima](#) [Pokušajte](#)

Saznajte više o izbornicima na zaslonu televizora. Kada se omogući, televizor će vam prikazati strukturu i značajke izbornika koje odaberete.

 Ova je funkcija dostupna samo kada je omogućena opcija [Glasovno navođenje](#).

Gledanje emitiranih televizijskih programa s titlovima

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Postavke podnaslova](#) [Pokušajte](#)

Postavite opciju **Podnaslov** na **Uključeno**. Zatim možete gledati program s prikazanim podnaslovima.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ova funkcija nema nikakav odnos sa značajkama za upravljanje titlovima DVD ili Blu-ray uređaja. Za upravljanje titlovima na DVD ili Blu-ray mediju upotrijebite značajku za titlove na DVD ili Blu-ray uređaju i daljinskom upravljaču uređaja.

- [Podnaslov](#)

Uključivanje i isključivanje titlova.

- [Način titla](#)

Postavljanje načina rada titlova.

- [Jezik titlova](#)

Postavljanje jezika titlova.

- [Izgovoreni podnaslovi](#)

Poslušajte audioverziju podnaslova. Dostupno samo uz emisije koje podržavaju tu uslugu.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Odabir jezika titlova emitiranog sadržaja

Možete odabrati zadani jezik titlova. Popis se može razlikovati ovisno o emitiranju.

- [Primarni jezik titla](#)

Postavljanje primarnog jezika titlova.

- [Sekundarni jezik titla](#)

Postavljanje sekundarnog jezika titlova.

Slušanje televizijskog sadržaja putem Bluetooth uređaja (za osobe s oštećenjem sluha)

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Zvuk na više izlaza](#)

Istodobno možete uključiti zvučnik televizora i Bluetooth slušalice. Kada je ta funkcija aktivna, možete prilagoditi glasnoću Bluetooth slušalice na veću vrijednost od one na zvučniku televizora.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Kada povežete Bluetooth slušalice i televizor, aktivira se opcija [Zvuk na više izlaza](#). Dodatne informacije o povezivanju Bluetooth uređaja s televizorom potražite u odjeljku "[Slušanje zvuka televizora s pomoću Bluetooth uređaja](#)".

Konfiguracija postavki ponavljanja za gumb na daljinskom upravljaču

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Postavke ponavljanja gumba na daljinskom upravljaču](#) [Pokušajte](#)

Možete konfigurirati brzinu rada gumba na daljinskom upravljaču kako bi usporili onda kada ih neprestano pritišćete i držite. Prvo, postavite opciju [Usporavanje ponavljanja gumba](#) na [Uključeno](#), i zatim podesite brzinu rada u [Interval ponavljanja](#).

Upotreba glasovnih značajki

Možete promijeniti postavke glasovne funkcije.

Promjena postavki glasovnih značajki

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Glas**

Možete promijeniti [Savjet za glasovne naredbe](#), [Bixby Voice settings](#) i [Postavke profila Bixby](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Za korištenje ove funkcije televizor mora biti povezan s Internetom.

Korištenje drugih funkcija

Možete pogledati druge funkcije.

Promjena jezika izbornika

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Jezik** **Pokušajte**

Postavljanje lozinke

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Promjena PIN-a** **Pokušajte**

Prikazat će se prozor za unos PIN koda. Unesite PIN kod. Ponovno ga unesite kako biste ga potvrdili. Zadani PIN kod je "0000" (za Francusku i Italiju: "1111").

 Ako zaboravite PIN kod, možete ga ponovno postaviti pomoću daljinskog upravljača. Kad je televizor uključen, pritisnite sljedeće gumbе na daljinskom upravljaču po redu kako su pokazani kako biste PIN kod vratili na "0000" (za Francusku i Italiju: "1111").

Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač: Pritisnite gumb **+/-** (Glasnoća). > **Glasnije** >  > **Tiše** > 
> **Glasnije** > .

Na standardnom daljinskom upravljaču: Pritisnite gumb . > **(+)** (Glasnije) > Pritisnite gumb RETURN. > **(-)** (Tiše) > Pritisnite gumb RETURN. > **(+)** (Glasnije) > Pritisnite gumb RETURN.

Odabir načina Upotreba ili načina Maloprodajni način

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Način korištenja** **Pokušajte**

Televizor možete postaviti za maloprodajno okruženje tako da način **Način korištenja** postavite na **Maloprodajni način**.

 Za sve druge načine upotrebe odaberite **Kod kuće**.

 Upotrebljavate način **Maloprodajni način** samo u dućanu. Ako upotrebljavate opciju **Maloprodajni način**, određene su funkcije onemogućene, a postavke televizora automatski se ponovno postavljaju nakon određenog vremena.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Upravljanje vanjskim uređajima

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Upravljanje povezivanjem uređaja** **Pokušajte**

Kada vanjske uređaje, kao što su mobilni uređaji ili tableti, povežete na istu mrežu na koju je povezan i televizor kako biste dijelili sadržaj, možete pregledati popis dopuštenih uređaja i povezanih uređaja.

- **Obavijest o pristupu**

Odredite hoće li se prikazati obavijest kada se vanjski uređaj, poput mobilnog uređaja ili tableta, pokuša povezati s televizorom.

- **Popis uređaja**

Upravljanje popisom vanjskih uređaja registriranih na televizoru.

Upotreba funkcije AirPlay

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Postavke usluge Apple AirPlay**

Možete upotrebljavati funkciju AirPlay za gledanje sadržaja sa svojeg uređaja iPhone, iPad i Mac na zaslonu televizora.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Vraćanje televizora na tvornički zadane postavke

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Poništi** **Pokušajte**

Sve postavke televizora možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

1. Odaberite opciju **Poništi**. Prikazat će se prozor za PIN za unos sigurnosnog PIN-a.
2. Unesite sigurnosni PIN, pa odaberite **Poništi**. Sve postavke se tada vraćaju na početne vrijednosti. Televizor će se automatski isključiti i ponovo uključiti te prikazati zaslon početnog postavljanja.

 Više informacija o opciji **Poništi** potražite u korisničkom priručniku koji je isporučen s televizorom.

 Ako ste preskočili neke od koraka tijekom početnog postavljanja, pokrenite **Postavite TV** ( >  **Izvor** > gumb za usmjeravanje prema gore > **TV** > gumb za usmjeravanje prema gore > **Postavite TV**), a zatim konfigurirajte postavke u koracima koje ste preskočili.

HbbTV

Putem značajke HbbTV pristupite uslugama davatelja zabavnih sadržaja, davatelja internetskih usluga i proizvođača elektroničke opreme.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Neki kanali možda ne sadrže uslugu HbbTV.

U nekim je državama HbbTV zadano onemogućen. U tom slučaju možete upotrijebiti HbbTV ako preuzmete aplikaciju HbbTV (aplikacija za instaliranje HbbTV) u  > [Apps](#).

Kako biste uslugu HbbTV postavili na automatsko isključivanje ili uključivanje, pristupite  >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [HbbTV postavke](#) i postavite [HbbTV](#) na uključeno ili isključeno. (Ovisno o zemljopisnom području.)

Možete koristiti sljedeće funkcije:

- [HbbTV](#): Uključite ili isključite podatkovne usluge.
- [Ne prati](#): Aplikacije i usluge postavite tako da ne prate vaša pretraživanja.
- [Privatno traženje](#): Uključite privatno traženje kako preglednik ne bi pohranjivao vašu povijest pretraživanja.
- [Izbrišite podatke o pretraživanju](#): Izbriši sve spremljene kolačiće.

Ako želite omogućiti ili onemogućiti ovu funkciju, pritisnite gumb Odaberi kako biste je uključili ili isključili.

- Usluga HbbTV nije dostupna tijekom reprodukcije snimljenog videozapisa.
- Aplikacija na digitalnom kanalu možda će privremeno nepravilno raditi ovisno o uvjetima stanice koja emitira sadržaj ili davatelja aplikacije.
- Aplikacija na HbbTV uglavnom radi samo kada je televizor povezan na vanjsku mrežu. Aplikacija može nepravilno raditi, ovisno o uvjetima u mreži.
- Kada je aplikacija HbbTV instalirana i emitirani program podržava HbbTV, crveni se gumb pojavljuje na zaslonu.
- Na nekoliko ograničenih kanala moguće je upotrijebiti i način rada digitalnog i standardnog teleteksta tako da pritisnete gumb TTX/MIX na daljinskom upravljaču.
- Kada gumb TTX/MIX u načinu rada HbbTV pritisnete jedanput, aktivira se digitalni način rada Teletekst načina rada HbbTV.
- Kada gumb TTX/MIX u načinu rada HbbTV pritisnete dvaput, aktivira se standardni način rada.

Korištenje kartice za gledanje televizije (CI ili CI+ Card)


Gledajte plaćene kanale tako da karticu za gledanje televizije ("CI ili CI+ Card") umetnete u utor COMMON INTERFACE.

- ✎ Utori za 2 CI kartice, možda neće biti dostupni ovisno o modelu.
- ✎ Isključite televizor prije umetanja i vađenja kartice CI ili CI+ Card.
- ✎ Kartica "CI ili CI+ Card" možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Priključivanje kartice CI ili CI+ Card putem utora COMMON INTERFACE pomoću adaptera za karticu CI CARD

- ✎ Samo za modele s utorom uobičajenog sučelja.

Priključivanje adaptera za karticu CI CARD putem utora COMMON INTERFACE

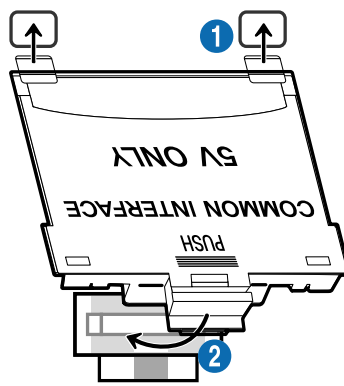


Za priključivanje adaptera za karticu CI CARD u televizor slijedite korake opisane u nastavku:

- 1** Adapter za karticu CI CARD umetnite u dva utora na stražnjoj strani televizora.
 - ✎ Pronađite dva otvora na stražnjoj strani televizora, iznad utora COMMON INTERFACE.
- 2** Priključite adapter za karticu CI CARD na ulaz COMMON INTERFACE na stražnjoj strani televizora.

Povezivanje kartice CI ili CI+ Card


Priključite karticu CI ili CI+ Card u utor COMMON INTERFACE kao što je prikazano na slici u nastavku.

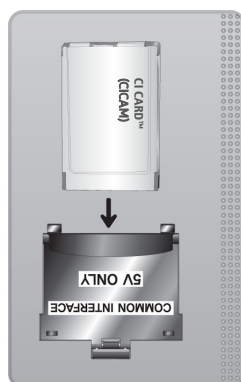

Priključivanje kartice CI ili CI+ Card putem utora COMMON INTERFACE

 Samo za modele s utorom uobičajenog sučelja.

Priključite karticu CI ili CI+ Card u utor COMMON INTERFACE kao što je prikazano na slici u nastavku.

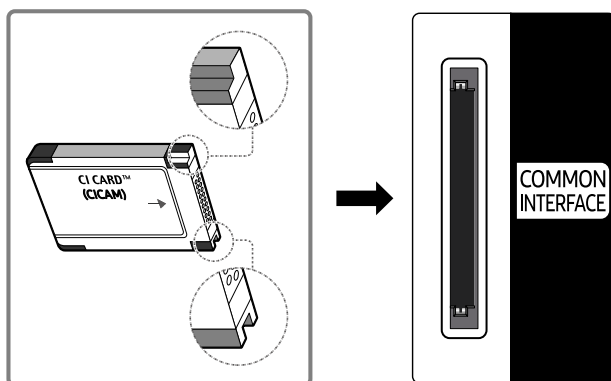

Korištenje kartice CI ili CI+ Card

Morate umetnuti karticu "CI ili CI+ CARD" kako biste mogli gledati kanale koji zahtijevaju plaćanje.

- Televizor tvrtke Samsung u skladu je sa standardom CI+ 1.4. Kada Samsung televizor prikaže skočnu poruku, možda se verzije standarda CI+ 1.4 ne podudaraju. Ako dođe do problema, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Samsung.
 -  Televizor tvrtke Samsung usklađen je sa standardima CI+ 1.4.
 -  Tamo gdje modul CI+ Common Interface nije kompatibilan sa Samsung televizorom, uklonite modul i kontaktirajte CI+ operatera za pomoć.
- Ako ne umetnete karticu „CI ili CI+ CARD“, neki će kanali prikazivati skočnu poruku.
- Informacije o uparivanju prikazat će se u roku od 2 do 3 minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite se davatelju usluga.
- Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazat će se poruka "Updating Completed" (Ažuriranje dovršeno) koja označava da je popis kanala ažuriran.
 -  Karticu CI ili CI+ CARD potrebno je nabaviti kod lokalnog davatelja kablskih usluga.
 -  Karticu CI ili CI+ CARD pažljivo izvucite i pritom pazite da vam ne ispadne jer se pri tome može oštetiti.
 -  Karticu CI ili CI+ CARD umetnite u smjeru koji je na njoj označen.
 -  Položaj utora COMMON INTERFACE može se razlikovati ovisno o modelu.
 -  Kartica "CI ili CI+ CARD" nije podržana u nekim državama i područjima. Kod ovlaštenog dobavljača provjerite je li kartica "CI ili CI+ CARD" podržana u vašem području.
 -  U slučaju problema obratite se davatelju usluga.
 -  Umetnite karticu CI ili CI+ CARD koja podržava trenutne postavke antene. Ako to ne učinite, zaslon možda neće izgledati normalno.

Značajka teleteksta

Saznajte kako koristiti teletekst i pokrenuti funkcije koje nudi usluga teleteksta.

 Ova je funkcija dostupna samo na kanalu koji podržava uslugu teleteksta.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Kako biste otvorili značajku Teletekst,

Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač: Pritisnite gumb  dulje od 1 sekunde. Tada se prikazuje izbornik teleteksta.

Na standardnom daljinskom upravljaču: Pritisnite gumb  TTX/MIX.

 Kako biste izašli iz značajke Teletekst,

Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač: pritisnite gumb TTX/MIX na skočnom popisu dok se ne pojavi TV program koji se emitira uživo.

Na standardnom daljinskom upravljaču: Pritisnite gumb  TTX/MIX na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi TV program koji se emitira uživo.

Početna stranica usluge teleteksta prikazuje informacije o načinu upotrebe usluge. Za ispravan prikaz informacija teleteksta prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom informacije mogu nedostajati, a neke se stranice možda neće prikazati.

 Kako biste promijenili stranicu Teletekst,

Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač: pritisnite numerički gumb na virtualnoj numeričkoj tipkovnici.

Na standardnom daljinskom upravljaču: Pritisnite numerički gumb.

Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač

TTX/MIX (Puni TTX / Dvostruki TTX / Kombinirano / Live TV): Način rada teleteksta aktiviran je na kanalu koji se gleda. Svaki put kad pritisnete gumb TTX/MIX, način rada teleteksta mijenja se prema redoslijedu Puni TTX → Dvostruki TTX → Mix → Live TV.

- **Puni TTX:** Način rada teleteksta pojavljuje se na punom zaslonu.
- **Dvostruki TTX:** Način rada teleteksta pojavljuje se na pola zaslona zajedno s trenutno prikazanim kanalom na drugoj polovici.
- **Kombinirano:** Način rada teleteksta pojavljuje se transparentno na trenutno prikazanom kanalu.
- **Live TV:** Vraćanje na zaslon televizijskog programa uživo.

Obojeni gumbi (crveno, zeleno, žuto, plavo): Ako televizijska kuća koja emitira program koristi sustav FASTEXT, različite teme na stranici teleteksta bit će označene različitim bojama i moći ćete ih odabrati pritiskom odgovarajućeg obojenog gumba. Pritisnite gumb u boji koji odgovara temi po vašem izboru. Prikazat će se nova stranica u odgovarajućoj boji. Na isti način možete odabrati i stavke. Za prikaz prethodne ili sljedeće stranice odaberite odgovarajući obojeni gumb.

-  **Index:** Prikaz stranice indeksa (sadržaja) u bilo kojem trenutku tijekom pregledavanja teleteksta.
-  **Sub Page:** Prikaz dostupne podstranice.
-  **List/Flof:** Odabir načina rada teleteksta. Ako se pritisne tijekom načina rada LIST, prelazi na način rada za spremanje popisa. U načinu rada za spremanje popisa stranicu teleteksta možete spremiti na popis pomoću gumba  (Store).
-  **Store:** Spremanje stranica teleteksta.
-  **Page Up:** Prikaz sljedeće stranice teleteksta.
-  **Page Down:** Prikaz prethodne stranice teleteksta.
-  **Reveal/Conceal:** Prikaz ili skrivanje skrivenog teksta (primjerice odgovora na pitanja iz kviza). Pritisnite ponovo za normalan izgled zaslona.
-  **Size:** Prikaz teleteksta dvostruko većim slovima na gornjoj polovici zaslona. Pritisnite gumb ponovo za pomicanje teksta na donju polovicu zaslona. Za normalan izgled zaslona pritisnite ga još jednom.
-  **Hold:** Zadržava prikaz na trenutnoj stranici u slučaju da automatski slijedi nekoliko sekundarnih stranica. Za poništavanje pritisnite ponovo.
-  **Cancel:** Smanjuje prikaz teleteksta kako bi se preklapao s programom koji se trenutno emitira. Za poništavanje pritisnite ponovo.

Na standardnom daljinskom upravljaču

 Na standardnom daljinskom upravljaču ikone funkcije Teletekst ispisane su na nekim gumbima na daljinskom upravljaču. Kako biste pokrenuli funkciju Teletekst, pronađite njezinu ispisanu ikonu na daljinskom upravljaču i zatim pritisnite pronađeni gumb.

TTX/MIX

Puni TTX / Dvostruki TTX / Kombinirano / Live TV: Način rada teleteksta aktiviran je na kanalu koji se gleda. Svaki put kad pritisnete gumb , način rada teleteksta mijenja se prema redoslijedu **Puni TTX → Dvostruki TTX → Kombinirano → Live TV**.

- **Puni TTX:** Način rada teleteksta pojavljuje se na punom zaslonu.
- **Dvostruki TTX:** Način rada teleteksta pojavljuje se na pola zaslona zajedno s trenutno prikazanim kanalom na drugoj polovici.
- **Kombinirano:** Način rada teleteksta pojavljuje se transparentno na trenutno prikazanom kanalu.
- **Live TV:** Vraćanje na zaslon televizijskog programa uživo.

Obojeni gumbi (crveno, zeleno, žuto, plavo): Ako televizijska kuća koja emitira program koristi sustav FASTEXT, različite teme na stranici teleteksta bit će označene različitim bojama i moći ćete ih odabrati pritiskom odgovarajućeg obojenog gumba. Pritisnite gumb u boji koji odgovara temi po vašem izboru. Prikazat će se nova stranica u odgovarajućoj boji. Na isti način možete odabrati i stavke. Za prikaz prethodne ili sljedeće stranice odaberite odgovarajući obojeni gumb.

SETTINGS

Index: Prikaz stranice indeksa (sadržaja) u bilo kojem trenutku tijekom pregledavanja teleteksta.

PRE-CH

Sub Page: Prikaz dostupne podstranice.

SOURCE

List/Flof: Odabir načina rada teleteksta. Ako se pritisne tijekom načina rada LIST, prelazi na način rada za spremanje popisa. U načinu rada za spremanje popisa stranicu teleteksta možete spremiti na popis pomoću gumba  (CH LIST).

CH LIST

Store: Spremanje stranica teleteksta.

CH

Page Up: Prikaz sljedeće stranice teleteksta.

CH

Page Down: Prikaz prethodne stranice teleteksta.

INFO

Reveal/Conceal: Prikaz ili skrivanje skrivenog teksta (primjerice odgovora na pitanja iz kviza). Pritisnite ponovo za normalan izgled zaslona.

 AD/SUBT.

 Ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Size: Prikaz teleteksta dvostruko većim slovima na gornjoj polovici zaslona. Pritisnite gumb ponovo za pomicanje teksta na donju polovicu zaslona. Za normalan izgled zaslona pritisnite ga još jednom.


 RETURN

Hold: Zadržava prikaz na trenutnoj stranici u slučaju da automatski slijedi nekoliko sekundarnih stranica. Za poništavanje pritisnite ponovo.

 EXIT

Cancel: Smanjuje prikaz teleteksta kako bi se preklapao s programom koji se trenutno emitira. Za poništavanje pritisnite ponovo.

Tipična stranica teleteksta

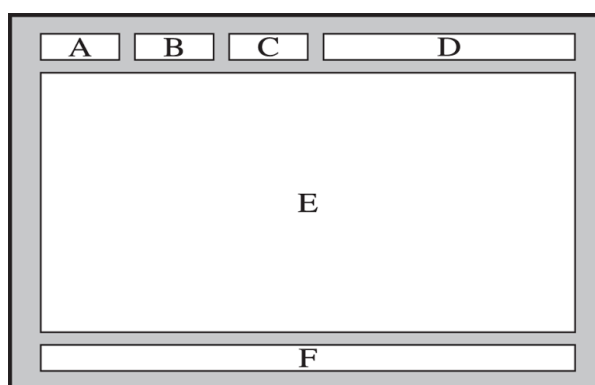

Dio	Sadržaj
A	Odabrani broj stranice.
B	Oznaka kanala emitiranja.
C	Trenutni broj stranice ili oznake pretraživanja.
D	Datum i vrijeme.
E	Tekst.
F	Informacije o statusu. FASTEXT informacije.

Mjere opreza i bilješke

Možete preuzeti upute i informacije koje morate pročitati nakon instalacije.

Podržane opcije zvuka analognog emitiranja

Provjerite podržane opcije emitiranog zvuka.

	Vrsta zvuka	Dvostruki zvuk	Zadano
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatska promjena
	Stereo	Stereo, Mono	Automatska promjena
	dvostruki	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatska promjena
	Stereo	Mono, Stereo	Automatska promjena
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Ako je **Stereo** signal slab i ako dođe do automatskog prebacivanja, odaberite **Mono**.

 Dostupno samo za stereosignale.

 Dostupno samo ako je izvor ulaznog signala postavljen na **TV**.

Pročitajte prije korištenja značajke Apps

Pročitajte sljedeće informacije prije upotrebe značajke Apps.

- Ako nove aplikacije želite preuzimati koristeći **Apps**, najprije se morate prijaviti u svoj Samsung račun.
- Zbog značajki proizvoda dostupnih na aplikaciji Smart Hub tvrtke Samsung i zbog ograničenja dostupnog sadržaja, određene značajke i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima ili na svim područjima. Posjetite <https://www.samsung.com> i potražite više informacija o određenim uređajima i dostupnosti sadržaja. Usluge i dostupnost sadržaja podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Tvrtka Samsung nije pravno odgovorna ni za kakav prekid neke aplikacijske usluge koji je uzrokovao davatelj usluga iz bilo kojeg razloga.
- Aplikacijske usluge nude se samo na engleskom jeziku, a dostupan sadržaj može se razlikovati, ovisno o geografskom području.
- Više informacija o aplikacijama potražite na web-mjestu davatelja usluga aplikacija.
- Nestabilna internetska veza može uzrokovati kašnjenja ili prekide. Osim toga, aplikacije će se možda automatski prekinuti ovisno o mrežnom okruženju. Ako se to dogodi, provjerite internetsku vezu i pokušajte ponovno.
- Aplikacijske usluge i ažuriranja mogu postati nedostupni.
- Davatelj usluga može mijenjati sadržaj aplikacije bez prethodne obavijesti.
- Određene usluge mogu se razlikovati, ovisno o verziji aplikacije instaliranoj na televizoru.
- Rad aplikacije može se promijeniti u budućim verzijama aplikacije. U tom slučaju pokrenite vodič za aplikaciju ili posjetite web-mjesto davatelja usluga.
- Ovisno o politici davatelja usluge, neke aplikacije možda ne podržavaju istovremeni rad više funkcija.

Pročitajte prije upotrebe funkcije Internet

Pročitajte sljedeće informacije prije upotrebe funkcije Internet.

- Preuzimanje datoteka nije podržano.
 - Funkcija **Internet** možda neće imati pristup određenim web-mjestima, uključujući web-mjesta kojima upravljaju određene tvrtke.
 - Televizor ne podržava reprodukciju videozapisa u flash formatu.
 - E-trgovina namijenjena kupnji putem Interneta nije podržana.
 - ActiveX kontrole nisu podržane.
 - Podržan je samo ograničeni broj fontova. Određeni simboli i znakovi možda se neće ispravno prikazivati.
 - Odgovor na udaljene naredbe i nastali prikaz na zaslonu možda će kasniti dok se internetska stranica učitava.
 - Učitavanje web-stranice može biti odgođeno ili zaustavljeno u potpunosti, ovisno o stanju sustava koji u njoj sudjeluju.
 - Radnje kopiranja i lijepljenja nisu podržane.
 - Prilikom sastavljanja poruke e-pošte ili obične poruke, možda neće biti dostupne određene funkcije poput veličine fonta ili odabira boje.
 - Postoji ograničen broj knjižnih oznaka i veličine zapisa koji se mogu spremati.
 - Ograničen je broj prozora koji mogu istodobno biti otvoreni.
 - Brzina pregledavanja interneta ovisi o mrežnom okruženju.
 - Ugrađeni videozapisi s web-stranice ne mogu se reproducirati tijekom upotrebe funkcije PIP (slika u slici).
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
- Prethodna pretraživanja spremaju se od najnovijih do najstarijih, a prvo se piše preko najstarijih unosa.
 - Ovisno o podržanoj vrsti video/audio kodeka, možda neće biti moguće reproducirati određene HTML5 video i audio datoteke.
 - Izvori videosignala od davatelja usluge streaming prijenosa optimiziranog za računala možda se neće pravilno reproducirati u našem **Internet** pregledniku.

Pročitajte prije postavljanja bežične internetske veze

Mjere opreza za bežični Internet

- Ovaj televizor podržava IEEE 802.11 a/b/g/n/ac komunikacijske protokole. Samsung preporučuje korištenje protokola IEEE 802.11n. Datoteke s videozapisima pohranjene na uređaju povezanom s televizorom putem kućne mreže možda se neće moći ispravno reproducirati.

 Neki od IEEE 802.11 komunikacijskih protokola možda nisu podržani, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- Za upotrebu bežične veze s Internetom televizor mora biti povezan s bežičnom pristupnom točkom ili modemom. Ako bežična pristupna točka podržava DHCP, televizor za povezivanje s bežičnom mrežom može upotrebljavati DHCP ili statičku IP adresu.
- Odaberite kanal koji bežična pristupna točka trenutno ne upotrebljava. Ako bežična pristupna točka upotrebljava dodijeljeni kanal za komunikaciju s drugim uređajem, obično dolazi do smetnji i nemogućnosti komunikacije.
- Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav. Za omogućavanje sigurnosnog sustava bežične mreže trebate stvoriti lozinku koristeći znakove i brojeve. Ta je lozinka potrebna za povezivanje s pristupnom točkom koja ima sigurnosnu zaštitu.

Sigurnosni protokoli bežične mreže

Televizor podržava samo sljedeće sigurnosne protokole bežične mreže. Televizor se ne može povezati s bežičnom pristupnom točkom koja nije certificirana.

- Načini provjere autentičnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES

U skladu sa specifikacijama certifikata za Wi-Fi televizori tvrtke Samsung ne podržavaju vrstu šifriranja WEP ili TKIP na mrežama koje rade u načinu rada 802.11n. Ako bežična pristupna točka podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup), televizor možete povezati s mrežom primjenom načina PBC (Push Button Configuration) ili PIN broja (Personal Identification Number). WPS će automatski konfigurirati postavke za SSID i WPA ključeve.

Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom

Pročitajte ove informacije prije reprodukcije multimedijskog sadržaja.

Ograničenja pri upotrebi datoteka s fotografijama, videozapisima i glazbom Pokušajte

- Televizor podržava samo USB MSC uređaje (za pohranu velike količine podataka). MSC je oznaka za uređaje za pohranu velike količine podataka. U vrste MSC uređaja ubrajamo vanjske tvrde diskove, čitače flash kartica i digitalne fotoaparate. (USB čvorišta nisu podržana.) Ovakvi uređaji moraju biti izravno povezani s USB priključkom. Televizor možda neće moći prepoznati USB uređaj ili pročitati datoteke na uređaju ako je povezan pomoću produžnog USB kabela. Nemojte iskopčavati USB uređaj dok se prenose datoteke.
- Pri priključivanju vanjskog tvrdog diska koristite USB (HDD 5V 1A) priključak. Preporučujemo korištenje vanjskog tvrdog diska s njegovim vlastitim adapterom za napajanje.
 -  Neki modeli podržavaju priključak USB (HDD 5V 0.5A).
- Neki digitalni fotoaparati i audiouređaji možda nisu kompatibilni s ovim televizorom.
- Ako je više USB uređaja povezano s televizorom, televizor možda neće moći prepoznati neke ili sve uređaje. USB uređaji koji upotrebljavaju ulaz za jaku struju trebaju se povezati putem priključka USB (HDD 5V 1A) .
 -  Neki modeli podržavaju priključak USB (HDD 5V 0.5A).
- Televizor podržava datotečne sustave FAT exFAT i NTFS.
- Na popisu medijskih sadržaja televizor može prikazati do 1 000 datoteka po mapi. Ako USB uređaj sadrži više od 8 000 datoteka i mapa, možda se neće moći pristupiti nekim datotekama i mapama.
- Neke datoteke možda se neće moći reproducirati na televizoru, ovisno o tome kako su kodirane.
- Neke datoteke nisu podržane na svim modelima.
- Modeli televizora tvrtke Samsung pušteni u prodaju 2020. ne podržavaju kodeke DivX ni DTS.

Podržani titlovi

Formati titlova

Naziv	Format
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ili .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formati videozapisa s titlovima

Naziv	Spremnik
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML uz tehnologiju za streaming u realnom vremenu	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podržani formati i rezolucije slika

Ekstenzija datoteke	Format	Rezolucija
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

 Format MPO djelomično je podržan.

Podržani formati glazbe i kodeci

Ekstenzija datoteke	Format	Kodek	Napomena
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podržava do 2 kanala
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do 2 kanala
*.wma	WMA	WMA	Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala. Nije podržan WMA zvuk u nekomprimiranom formatu.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podržava vrstu 0 i vrstu 1 Funkcija Seek (Traženje) nije podržana. Podržava samo USB uređaj.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podržani video kodeci (za modele serije TU6/TU7, BET-H)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6 AV1	3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60 60 60 30 60	50 50 20 40	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podržani profil 0, profil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 60	20 50 40	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk i videozapis možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti televizora.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Kodek MVC djelomično je podržan.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1 i H.264 FHD do razine 4.1. (Televizor ne podržava FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD podržan je do razine 5.1, a HEVC FHD do razine 4.1.
- VC1 AP L4 nije podržan.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala, profil M2.
- WMA1, WMA bez gubitka kvalitete / govor nisu podržani.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzoraka su 8, 11,025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 i 48 kHz te se razlikuju prema kodeku.

Podržani video kodeci (The Frame)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci					
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS					
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50						
*.asf		Motion JPEG		60	20						
*.wmv		MVC									
*.mp4		MPEG4 SP/ASP									
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)									
*.3gp		MPEG2		30	20						
*.vro		MPEG1									
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3									
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)									
*.ts		H.263 Sorrenson									
*.tp		VP6		60	40						
*.trp		AV1									
*.flv											
*.vob											
*.svi											
*.m2ts											
*.mts											
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis					
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)		60	50						
		AV1		60	40						
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6					

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk i videozapis možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti televizora.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Kodek MVC djelomično je podržan.

Dekoderi videozapisa

- H.264 FHD podržan je do razine 4.1. (Televizor ne podržava FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- VC1 AP L4 nije podržan.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala, profil M2.
- WMA1, WMA bez gubitka kvalitete / govor nisu podržani.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzoraka su 8, 11,025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 i 48 kHz te se razlikuju prema kodeku.

Podržani video kodeci (za modele serije T5 ili starije)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	20	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)					30
*.asf		Motion JPEG		60			
*.wmv		MVC					
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MP4		MPEG2	20		
*.vro		3GP		MPEG1			
*.mpg		MOV		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3			
*.mpeg		FLV		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)			
*.ts		VRO		H.263 Sorrenson			30
*.tp		VOB					
*.trp		PS					
*.flv		TS					
*.vob		SVAF		VP6			
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk i videozapis možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti televizora.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Kodek MVC djelomično je podržan.

Dekoderi videozapisa

- H.264 podržan je do razine 4.1. (Televizor ne podržava FMO/ASO/RS)
- VC1 AP L4 nije podržan.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala, profil M2.
- WMA1, WMA bez gubitka kvalitete / govor nisu podržani.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzoraka su 8, 11,025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 i 48 kHz te se razlikuju prema kodeku.

Pročitajte nakon instaliranja televizora

Pročitajte sljedeće informacije nakon instaliranja televizora.

Veličina slike i ulazni signali

Postavka opcije **Veličina slike** primjenjuje se na trenutni izvor. Primijenjena varijanta opcije **Veličina slike** ostat će na snazi kad god odaberete taj izvor, osim ako je ne promijenite.

Ulazni signal	Veličina slike
Komponentni	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
Digitalni kanal (720p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
Digitalni kanal (1080i, 1080p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
* Digitalni kanal (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen
* Digitalni kanal (3840 x 2160p @ 50/60 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen
* Digitalni kanal (4096 x 2160p)	16 : 9 standardno, prilagođen
HDMI (720p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16 : 9 standardno, prilagođen
* HDMI (4096 x 2160p)	16 : 9 standardno, prilagođen
USB (720p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
USB (1080i/p @ 60 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
* USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen
* USB (3840 x 2160p @ 60 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen
* USB (4096 x 2160p @ 24/30/60 Hz)	

 *: Ovaj ulazni signal podržan je na seriji modela TU6/TU7, BET-H.

 Ulazni priključci za vanjske uređaje mogu se razlikovati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Instaliranje uređaja za sprečavanje krađe

Uređaj za sprečavanje krađe jest fizički uređaj koji se može koristiti za zaštitu televizora od krađe. Potražite utor za sustav za zaključavanje na stražnjoj strani televizora. Pokraj utora nalazi se ikona . Za korištenje sustava za zaključavanje kabel uređaja omotajte oko predmeta koji je pretežak za nošenje, a zatim ga provucite kroz utor za sustav za zaključavanje na televizoru. Sustav za zaključavanje prodaje se odvojeno. Način upotrebe uređaja za sprečavanje krađe može se razlikovati za svaki model. Više informacija potražite u priručniku za sustav za zaključavanje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Podržane rezolucije za UHD ulazne signale

Provjerite koja je podržana rezolucija za ulazne UHD signale.

- Rezolucija: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Ta je funkcija podržana za seriju modela TU6/TU7, BET-H.

Ako je značajka Prošireni ulazni signal postavljena na Isključeno

Brzina izmjene sličica (fps)	Dubina boje / uzorkovanje boje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bitno	-	-	-	0

Ako je značajka Prošireni ulazni signal postavljena na Uključeno

Brzina izmjene sličica (fps)	Dubina boje / uzorkovanje boje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bitno	0	0	0	0
	10-bitno	-	-	0	0

Pročitajte prije povezivanja s računalom (podržane rezolucije)

Provjerite koja je podržana rezolucija za ulazne signale s računala.

Kada televizor povezujete s računalom, postavite grafičku karticu računala na jednu od standardnih rezolucija navedenih u tablicama u nastavku ili na sljedećim stranicama. Televizor će se automatski podesiti na rezoluciju koju odaberete. Napominjemo da su optimalne i preporučene rezolucije 3840 x 2160 pri 60 Hz (serija TU6/TU7, BET-H), 1920 x 1080 pri 60 Hz (The Frame, serija T5) i 1366 x 768 pri 60 Hz (serija T4) Biranje rezolucije koja nije navedena u tablicama može uzrokovati pojavu praznog zaslona ili samo uključivanje senzora daljinskog upravljača. U uputama za korištenje grafičke kartice potražite kompatibilne rezolucije.

 Izvorna je razlučivost 3840 x 2160 pri 60 Hz uz [Prošireni ulazni signal](#) postavljen na [Uključeno](#). Izvorna je razlučivost 3840 x 2160 pri 30 Hz uz [Prošireni ulazni signal](#) postavljen na [Isključeno](#).

IBM

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47,700	60,000	85,500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

 Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

VESA CVT

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

CTA-861

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

 *: Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

Podržane rezolucije za videosignale

Provjerite koja su podržane rezolucije za videosignale.

CTA-861

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

 *: Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

VESA CVT

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

Pročitajte prije korištenja Bluetooth uređaja

Pročitajte sljedeće informacije prije korištenja Bluetooth uređaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ograničenja prilikom korištenja tehnologije Bluetooth

- Ne možete koristiti Bluetooth uređaje i značajku [Postavljanje prostornog ozvučenja za Wi-Fi zvučnik](#) istovremeno.
 - Može doći do problema s kompatibilnošću, ovisno o Bluetooth uređaju. (Slušalica za mobilni telefon možda nije dostupna, ovisno o okruženju.)
 - Može doći do problema u sinkronizaciji govora i pokreta usana.
 - Mogla bi se prekinuti veza između televizora i Bluetooth uređaja, ovisno o njihovoj međusobnoj udaljenosti.
 - Bluetooth uređaj može imati šumove ili nepravilno raditi:
 - Ako je dio vašeg tijela u kontaktu sa sustavom primanja/prijenosa signala na Bluetooth uređaju ili televizoru.
 - Ako uređaj podliježe električnim varijacijama nastalim zbog prepreka kao što su zid ili pregrade u uredu.
 - Ako je uređaj izložen električnim smetnjama s uređaja istog frekvencijskog pojasa, uključujući medicinsku opremu, mikrovalne pećnice i bežične LAN uređaje.
 - Ako se problem nastavi, preporučujemo da koristite žičnu vezu.
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) priključak
 - HDMI (eARC) priključak
-  Neki modeli podržavaju priključak HDMI (ARC). Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu.

Licence & Ostale informacije

Provjerite licence i ostale informacije te trgovačke znakove koji se primjenjuju na vašem televizoru.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



Trgovačka marka: Rovi i Rovi Guide trgovačke su marke tvrtke Rovi Corporation i njenih tvrtki-kćeri.

Licenca: Sustav Rovi Guide proizvodi se pod licencom tvrtke Rovi Corporation i njenih tvrtki-kćeri.

Patent: Sustav Rovi Guide zaštićen je patentima i prijavama patenata u SAD-u, Europi i drugim državama, uključujući jedan ili više patenata u SAD-u (6 396 546; 5 940 073; 6 239 794), koji su izdani tvrtki Rovi Corporation i/ili njenim tvrtkama-kćerima.

Izjava o odricanju odgovornosti: Tvrtka Rovi Corporation i/ili njene tvrtke-kćeri i povezani partneri nisu ni na koji način odgovorni za točnost ili dostupnost informacija o rasporedu programa ili drugih podataka u sustavu Rovi Guide i ne mogu jamčiti dostupnost usluge u vašem području. U niti jednom slučaju tvrtka Rovi Corporation i njeni partneri nisu odgovorni za bilo kakvu štetu povezanu s točnošću ili dostupnošću informacija o rasporedu programa ili drugih podataka u sustavu Rovi Guide.

POWERED BY

QUICKSET[®]

 Licenca možda neće biti podržana ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Za pristup informacijama oznake o energetske učinkovitosti ovog proizvoda u Europskom registru proizvoda za označavanje energetske učinkovitosti (EPREL), idite na web-mjesto https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****.

gdje je ***** EPREL registracijski broj proizvoda. Registracijski broj možete pronaći na oznaci ocjene svojeg proizvoda.

Rješavanje problema

Ako imate problema s televizorom, možete doći do različitih rješenja tijekom gledanja televizora. Ako ne možete naći rješenje problema u odjeljku Otklanjanje poteškoća, pročitajte odjeljak Često postavljena pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku tvrtke Samsung.

Problemi sa slikom

Ako na televizoru dođe do problema sa slikom, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Ispitivanje slike

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Testiranje slike](#) **Pokušajte**

Prije pregleda popisa problema i rješenja u nastavku pokrenite opciju [Testiranje slike](#) kako biste utvrdili je li televizor uzrokovao problem. Funkcija [Testiranje slike](#) prikazuje sliku visoke rezolucije na kojoj možete potražiti nedostatke ili pogreške.

Problem	Pokušajte s ovim!
Treperenje i zatamnivanje	Ako televizor povremeno treperi ili zatamni se, možda trebate onemogućiti neke značajke uštede energije. Onemogućite Otkrivanje osvjetljenja okoline, Štedljivi način rada, Osvjetljenje objekta u pokretu ili Pojačivač kontrasta.  >  Postavke > Općenito > Ekološko rješenje > Otkrivanje osvjetljenja okoline  >  Postavke > Općenito > Ekološko rješenje > Štedljivi način rada  >  Postavke > Općenito > Ekološko rješenje > Osvjetljenje objekta u pokretu  >  Postavke > Slika > Stručne postavke > Pojačivač kontrasta Pokrenite funkciju Testiranje slike. Kada je testirana kvaliteta slike normalna, provjerite signal povezanog uređaja.  >  Postavke > Podrška > Briga o uređaju > Samodijagnoza > Testiranje slike

Problem	Pokušajte s ovim!
Veze komponenti i boja zaslona	Ako se boja na zaslonu vašeg televizora ne prikazuje ispravno ili nema crne i bijele boje, pokrenite opciju Testiranje slike. •  > Postavke > Podrška > Briga o uređaju > Samodijagnoza > Testiranje slike Ako rezultati ispitivanja pokažu da televizor nije uzrokovao problem, učinite sljedeće: Pri upotrebi komponentnog kabela potvrdite da su zeleni (Y), plavi (Pb) i crveni (Pr) priključci uključeni u odgovarajuće priključke. Više informacija o tome kako povezati vanjski uređaj potražite u Vodič za povezivanje. •  >  Izvor > Vodič za povezivanje
Svjetlina zaslona	Ako su boje na vašem televizoru ispravne, ali pomalo previše tamne ili svijetle, pokušajte najprije prilagoditi sljedeće postavke. •  > Postavke > Slika > Stručne postavke > Kontrast •  > Postavke > Slika > Stručne postavke > Svjetlina •  > Postavke > Slika > Stručne postavke > Oštrina •  > Postavke > Slika > Stručne postavke > Boja •  > Postavke > Slika > Stručne postavke > Nijansa (Z/C)
Zamućenost ili podrhtavanje	Ako na zaslonu uočite zamućenost ili podrhtavanje upotrijebite funkciju Postavke Jasnoće slike kako biste riješili problem. •  > Postavke > Slika > Stručne postavke > Postavke Jasnoće slike  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
Neželjeno isključivanje	Ako vam se učini da se vaš televizor isključuje sam od sebe, pokušajte onemogućiti neke značajke uštede energije na televizoru Provjerite je li omogućena opcija Samoisklj.. Funkcija Samoisklj. automatski isključuje televizor nakon određenog razdoblja. •  > Postavke > Općenito > Upravitelj sustava > Vrijeme > Samoisklj. Ako opcija Samoisklj. nije omogućena, provjerite je li omogućena opcija Automatsko isključivanje ili Isklj. br.vremena pa je onemogućite. •  > Postavke > Općenito > Ekološko rješenje > Automatsko isključivanje •  > Postavke > Općenito > Upravitelj sustava > Vrijeme > Isklj. br.vremena

Problem	Pokušajte s ovim!
Problemi pri uključivanju	Ako imate problema s uključivanjem televizora, prije obraćanja servisnom centru trebali biste provjeriti više mogućih problema. Provjerite je li strujni kabel televizora pravilno priključen na oba kraja i radi li daljinski upravljač normalno. Provjerite je li antenski kabel ili kabel kabelaške televizije čvrsto priključen. Ako imate kabelaški ili satelitski uređaj, provjerite je li priključen i uključen. U slučaju modela koji podržava uređaj One Connect, provjerite Kabel za One Connect između televizora i uređaja One Connect.
Ne može se pronaći kanal	Ako televizor nije priključen na kabelaški ili satelitski uređaj, pokrenite Automatsko podešavanje.  >  Postavke > Emitiranje > (Postavke automatskog podešavanja) > Automatsko podešavanje  Funkcija Postavke automatskog podešavanja možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području. Kada upotrebljavate prijemnik kao što su set-top box prijemnik i IPTV, provjerite povezanost s televizorom.  >  Izvor > Vodič za povezivanje Ako je simptom i dalje prisutan, obratite se svojem pružatelju usluge.
Slika na televizoru ne izgleda onako dobro kako je izgledala u trgovini.	Zasloni u trgovini namješteni su na digitalni UHD kabel ili HD kabel. Promijenite izlaznu rezoluciju svojih uređaja kao što su digitalni prijemnik, IPTV i set-top box prijemnik na UHD ili HD. Upotrebljavajte HDMI kabel kako biste uživali u videozapisima visoke kvalitete.  >  Izvor > Vodič za povezivanje > Video uređaj > HDMI Kako biste povezali TV sa svojim računalom, provjerite da grafička kartica vašeg računala podržava UHD rezolucije. Dodatne informacije o podržanim UHD rezolucijama potražite u odjeljku „Podržane rezolucije za UHD ulazne signale“.  Provjerite podržavaju li set-top box prijemnik ili kabelaški prijemnik sadržaj ili signal za UHD te postavite rezoluciju. Za više informacija obratite se pružatelju usluga.  Pri upotrebi kanala Samsung TV Plus provjerite mrežnu vezu. Kada je brzina mreže niska, aplikacija možda neće raditi ili će kvaliteta slike biti loša.

Problem	Pokušajte s ovim!
Slika je izobličena.	Kompresija videosadržaja može uzrokovati izobličenje slike, naročito kod slika koje se brzo izmjenjuju poput slika sportskih prijenosa i akcijskih filmova. Ako je signal slab, možda će slika na zaslonu biti iskrivljena, no to nije kvar. Korištenje mobilnih telefona u blizini televizora (unutar 1 m) može uzrokovati smetnje na analognim i digitalnim kanalima.
Boja je pogrešna ili potpuno nedostaje.	Koristite li komponentnu vezu, provjerite jesu li komponentni kabeli priključeni u odgovarajuće priključnice. Neispravni ili labavi spojevi mogu prouzrokovati probleme s bojom ili prazan zaslon.
Boja je loša ili slika nije dovoljno svijetla.	Otvorite izbornik Slika, a zatim prilagodite postavke za Način prikazivanja slike, Svjetlina, Oštrina, i Boja. •  > Postavke > Slika > Način prikazivanja slike •  > Postavke > Slika > Stručne postavke > Svjetlina •  > Postavke > Slika > Stručne postavke > Oštrina •  > Postavke > Slika > Stručne postavke > Boja Provjerite je li omogućena opcija Štedljivi način rada. •  > Postavke > Općenito > Ekološko rješenje > Štedljivi način rada Pokušajte ponovno postaviti sliku. •  > Postavke > Slika > Stručne postavke > Ponovno postavi sliku
Prisutna je isprekidana crta na rubu zaslona.	Promijenite Postavke veličine slike u 16 : 9 standardno. •  > Postavke > Slika > Postavke veličine slike > Veličina slike > 16 : 9 standardno
Slika je crno-bijela.	AV opremu i televizor povežite pomoću kompozitnog kabela. Ako upotrebljavate kompozitni kabel, priključite videokabel (žuti) na VIDEO (žuti/zeleni) ulazni priključak.  Priključak COMPONENT IN možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
Slika se ne prikazuje na cijelom zaslonu.	HD kanali imaju crne trake uz rub zaslona kada se na njima prikazuje nadograđeni SD (4:3) sadržaj. Kod filmova čiji je omjer veličina drugačiji od onog na vašem televizoru, crne trake će se prikazivati na vrhu i na dnu zaslona. Podesite opcije veličine slike na vanjskom uređaju ili postavite televizor na puni zaslon. •  > Postavke > Slika > Postavke veličine slike > Veličina slike

Problem	Pokušajte s ovim!
Funkcija Podnaslov na televizoru deaktivirana je.	Kada se vanjski uređaj poveže pomoću HDMI ili komponentnog kabela, funkcija Podnaslov nije dostupna. Podesite postavke titlova na vanjskom uređaju.
Titlovi se prikazuju na zaslonu televizora.	Isključite funkciju Postavke podnaslova u Podnaslov . 🏠 > ⚙️ Postavke > Općenito > Mogućnosti pristupa > Postavke podnaslova > Podnaslov
Isključuje se HDR povezanog vanjskog uređaja.	Proširite raspon signala odgovarajućeg HDMI ulaznog signala u Prošireni ulazni signal . 🏠 > ⚙️ Postavke > Općenito > Upravljanje vanjskim uređajima > Prošireni ulazni signal  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

-  Ako se testna slika ne prikazuje ili se vide izobličenja ili smetnje, možda je došlo do problema s televizorom. Obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Samsung.
-  Ako se testna slika prikazuje ispravno, možda je došlo do problema s vanjskim uređajem. Provjerite jesu li svi uređaji dobro povezani.
-  Ako se problem nastavi, provjerite **Informacije o signalu** ili pogledajte korisnički priručnik vanjskog uređaja.

Problemi sa zvukom i bukom

Kada na televizoru dođe do problema sa zvukom, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Testiranje zvuka

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Testiranje zvuka](#) [Pokušajte](#)

Ako televizor reproducira melodiju [Testiranje zvuka](#) bez smetnje, možda nešto nije u redu s vanjskim uređajem ili jačinom emitiranog signala.

Problem	Pokušajte s ovim!
Kako mogu povezati audiouređaj s televizorom?	Način povezivanja može se razlikovati ovisno o audiouređaju kao što su HDMI (eARC), Optički, Bluetooth i Wi-Fi.  Neki modeli podržavaju priključak HDMI (ARC). Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu. Više informacija o tome kako povezati audiouređaj potražite u Vodič za povezivanje.  >  Izvor > Vodič za povezivanje > Audio uređaj
Zvuka nema ili je njegova jačina na najvišoj postavki premala.	Provjerite funkciju upravljanja glasnoćom na televizoru, a zatim funkciju upravljanja glasnoćom vanjskog uređaja (kabelski ili satelitski prijemnik, DVD uređaj, Blu-ray uređaj itd.) povezanog s televizorom. Provjerite kabelske priključke između vanjskog uređaja i televizora, a zatim ponovno isprobajte kabelski priključak.
Slika je dobra, ali nema zvuka.	Postavite opciju Izlaz zvuka na Zvuč. telev.  >  Postavke > Zvuk > Izlaz zvuka Ako koristite vanjski uređaj, provjerite opciju izlaznog audiosignala na uređaju. Na primjer, možda ćete trebati promijeniti opciju zvuka za kabelski uređaj u HDMI ako ste uređaj povezali s televizorom putem HDMI kabela. Kako biste mogli slušati zvuk s računala, povežite vanjski zvučnik s izlaznim priključkom za zvuk na računalo. Ako vaš televizor ima priključak za slušalice, provjerite je li nešto priključeno u njega. Ponovo pokrenite povezani uređaj isključivanjem i ponovnim priključivanjem njegovog kabela napajanja. S pomoću prijemnika set-top box ili kabelskog prijemnika provjerite kabelske priključke pa ponovno pokrenite vanjski uređaj. Ako je simptom i dalje prisutan, obratite se svojem pružatelju usluge.
Ne čuje se zvuk.	Provjerite je li funkcija Audio format digitalnog izlaza postavljena na Prolaz. Ako odaberete opciju Prolaz za upotrebu AV prijemnika koji ne podržava Dolby Digital+, zvuk se neće reproducirati putem sadržaja Dolby Digital+. Preporučuje se postaviti Audio format digitalnog izlaza na opciju Autom. kada povezani prijemnik podržava samo određene formate zvuka.  >  Postavke > Zvuk > Stručne postavke > Audio format digitalnog izlaza > Autom.

Problem	Pokušajte s ovim!
Zvučnici proizvode čudan zvuk.	Pokrenite funkciju Testiranje zvuka.  >  Postavke > Podrška > Briga o uređaju > Samodijagnoza > Testiranje zvuka Provjerite je li kabel za zvuk priključen u odgovarajući izlazni priključak za zvuk na vanjskom uređaju. Za antenske ili kabelske veze pogledajte Informacije o signalu. Slab signal može uzrokovati izobličenje zvuka.  >  Postavke > Podrška > Briga o uređaju > Samodijagnoza > Informacije o signalu
Zvuk je prekinut.	Zvuk često može biti prekinut kada se upotrebljava Bluetooth zvučnik. Pobrinite se da su Bluetooth zvučnik i bežična pristupna točka u ravnini i da se Bluetooth uređaj nalazi što bliže televizoru. Kako biste smanjili smetnje, preporučujemo vam bežičnu pristupnu točku koja upotrebljava frekvenciju od 5 GHz. Ako je simptom i dalje prisutan, preporučuje se upotreba žičane veze kao što su HDMI-eARC i Optical.  Neki modeli podržavaju priključak HDMI (ARC). Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu.
Kada se upotrebljava funkcija na televizoru i kada se mijenja kanal, televizor glasovno obavještava o toj aktivnosti. Televizor glasovno objašnjava scene videozapisa koje se prikazuju na zaslonu.	Isključite funkciju Postavke glasovnog navođenja u Glasovno navođenje.  >  Postavke > Općenito > Mogućnosti pristupa > Postavke glasovnog navođenja > Glasovno navođenje
Zvuk televizora ne reproducira se putem AV prijemnika.	Provjerite napajanje A/V prijemnika i njegove postavke. - Kada televizor i A/V prijemnik povezujete optičkim kabelom, pobrinite se da je izlaz za zvuk postavljen na Optički na vašem televizoru. - U slučaju priključka HDMI-eARC pobrinite se da je na eARC povezan odgovarajući HDMI priključak na vašem televizoru. Međutim, eARC se može upotrebljavati samo kada prijemnik A/V podržava značajku eARC.  Neki modeli podržavaju priključak HDMI (ARC). Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu.

Problem	Pokušajte s ovim!
Zvuk se ne čuje jasno.	Promjena na odgovarajuće opcije zvuka.  >  Postavke > Zvuk > Opcije zvuka  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
Glasnoća vanjskog uređaja ne može se namjestiti.	Provjerite kableske priključke između televizora i vanjskog uređaja. Pri povezivanju na vanjski zvučnik kao što je kućno kino putem HDMI kabela, pobrinite se da je zvučnik povezan na HDMI (eARC) priključak na televizoru. Provjerite jesu li funkcije  >  Postavke > Općenito > Upravljanje vanjskim uređajima > Anynet+ (HDMI-CEC) dostupne na vašem televizoru.  Neki modeli podržavaju priključak HDMI (ARC). Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu.
Želim u isto vrijeme isključiti i uključiti televizor i audiouređaj.	Kada povežete Samsung Soundbar zvučnik s televizorom putem Bluetootha, oni se zajedno isključuju i uključuju. Ta usluga može neće biti podržana, ovisno o modelu Samsung Soundbar zvučnika. Kada povežete audiouređaj koji podržava HDMI-eARC s priključkom HDMI (eARC) na televizoru, oni se istovremeno isključuju i uključuju.  Neki modeli podržavaju priključak HDMI (ARC). Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu.

Problemi s kanalima i emitiranjem

Kada na televizoru dođe do problema s primanjem signala, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Problem	Pokušajte s ovim!
Poruka „Signal je slab ili nema signala” prikazana je u načinu rada televizora ili nije moguće pronaći kanal.	Provjerite da je vanjski uređaj sigurnosno povezan i uključen. Pomaknite se na Izvori kako biste se prebacili na druge izvore ulaznog signala. •  >  Izvor > Izvori Pri upotrebi set-top box prijemnika i kablenskog prijemnika, provjerite signal ili mrežu koja je povezana na vanjski uređaj.
Televizor ne prima sve kanale.	Provjerite je li koaksijalni kabel ispravno priključen na televizor. Pokrenite Poništi ili Automatsko podešavanje. •  >  Postavke > Općenito > Poništi •  >  Postavke > Emitiranje > (Postavke automatskog podešavanja) > Automatsko podešavanje  Funkcija Postavke automatskog podešavanja možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području
Titlovi nisu dostupni na digitalnom kanalu. Želim isključiti titlove.	Kada gledate kanale dok je kabel antene povezan, pokrenite funkciju Postavke podnaslova. •  >  Postavke > Općenito > Mogućnosti pristupa > Postavke podnaslova Neki kanali možda nemaju podatke o titlovima. Kada gledate kanal na vanjskom uređaju kao što je set-top box prijemnik i kablanski prijemnik, uključite funkciju za titlove na uređaju. Za više informacija obratite se pružatelju usluga.
Emitiranje je deaktivirano.	Opcija Emitiranje dostupna je samo ako je opcija Izvor postavljena na TV. Opciji Emitiranje ne može se pristupiti dok gledate televizijski sadržaj pomoću kablenskog ili satelitskog uređaja.

Problemi s povezivošću vanjskog uređaja

Kada se televizor teško povezuje s vanjskim uređajima kao što su računalo, igraća konzola ili mobilni uređaj, ovi koraci mogu riješiti problem.

Problem	Pokušajte s ovim!
Prikazat će se poruka "Mode Not Supported" (Način rada nije podržan).	Namjestite izlaznu rezoluciju vanjskog uređaja na rezoluciju koju podržava televizor.
Videosadržaj je u redu, ali nema zvuka.	Ako koristite HDMI vezu, provjerite izlazne postavke za zvuk na računalu. Koristite li DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban kabel za zvuk. Kako biste mogli slušati zvuk s računala, povežite vanjske zvučnike s izlaznim priključkom za zvuk na računalu.
Želim se povezati s računalom i mobilnim uređajem putem zrcaljenja zaslona.	Kako biste bežično spojili televizor na svoje računalo, pročitajte upute o PC > Dijeljenje zaslona (Bežično) u Vodič za povezivanje, a zatim se pokušajte spojiti.  >  Izvor > Vodič za povezivanje > PC > Dijeljenje zaslona (Bežično) Potvrdite da su televizor i računalo povezani na istu mrežu. Kako biste bežično spojili televizor na svoj mobilni uređaj, pročitajte upute o Pametni telefon > Dijeljenje zaslona (Smart View) u Vodič za povezivanje, a zatim se pokušajte spojiti.  >  Izvor > Vodič za povezivanje > Pametni telefon > Dijeljenje zaslona (Smart View) Ako televizor ima poteškoće sa spajanjem na vaše računalo ili mobilni uređaj zbog smetnji u prijemu radijskog signala u okolini, promijenite frekvenciju bežične pristupne točke, a zatim se pokušajte spojiti.
Ne pojavljuje se nikakav zaslon kada povezujete televizor s vanjskim uređajem.	Više informacija o tome kako povezati vanjski uređaj potražite u Vodič za povezivanje.  >  Izvor > Vodič za povezivanje Provjerite da je vanjski uređaj sigurnosno povezan i uključen. Pomaknite se na Izvori kako biste se prebacili na druge izvore ulaznog signala.  >  Izvor > Izvori S pomoću funkcije HDMI rješavanje problema, možete provjeriti povezanost s HDMI kabelom i vanjskim uređajima (potrebno otprilike 2 minute).  >  Izvor > Vodič za povezivanje > Video uređaj > HDMI rješavanje problema Pri upotrebi set-top box prijemnika i kablenskog prijemnika, provjerite signal ili mrežu koja je povezana na vanjski uređaj.

Problem	Pokušajte s ovim!
Zaslon računala treperi ili se ne pojavljuje.	Kada se zaslon računala ne pojavljuje ili kada računalo nije prepoznato, provjerite napajanje računala i zatim ponovno povežite HDMI kabel između računala i televizora. Ako je simptom i dalje prisutan, provjerite je li računalo u stanju mirovanja. Kada postavljena rezolucija nije usklađena, zaslon može treperiti. Za rezoluciju koju podržava računalo pogledajte „<u>Pročitajte prije povezivanja s računalom (podržane rezolucije)</u>”.

Problemi s vezom

Kada na televizoru dođe do problema s povezivanjem s Internetom, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

 >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza** > **Testiranje veze Smart Hub**
Pokušajte **Pokušajte**

Ako televizor ima problema s mrežnom vezom ili televizijskim uslugama, provjerite status veze Smart Hub.

Problem	Pokušajte s ovim!
Uspostava veze s bežičnom mrežom nije uspjela. Povezivanje s bežičnom pristupnom točkom nije moguće.	Provjerite da se stavke koje mogu stvoriti elektromagnetske smetnje ne nalaze između televizora i bežične/žične pristupne točke. Provjerite je li pristupna točka uključena. Ako je uključena, isključite ju, pričekajte 1 ili 2 minute i zatim ju uključite. Ako je potrebno, unesite ispravnu lozinku. Ako uspostava veze s bežičnom mrežom nije uspjela, povežite televizor na pristupnu točku putem LAN kabela. Ako se televizor može povezati na Internet normalno putem žičane veze, možda se radi o problemu s pristupnom točkom. U tom slučaju pokušajte upotrijebiti drugačiju pristupnu točku.
Uspostava veze s žičanom mrežom nije uspjela.	Provjerite je li LAN kabel priključen na oba kraja. Ako je uključen, provjerite je li pristupna točka uključena. Ako je uključena, isključite ju, pričekajte 1 ili 2 minute i zatim ju uključite.
Automatska konfiguracija IP adrese nije uspjela. Povezivanje s mrežom nije moguće.	Provjerite je li LAN kabel priključen na oba kraja. Ako je uključen, provjerite je li pristupna točka uključena. Ako je pristupna točka uključena, isključite ju, pričekajte 1 ili 2 minute i zatim ju uključite. Odspojite pa ponovno spojite kabel za napajanje televizora ili pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i držite ga 3 sekunde.
Uspostavljena je veza s lokalnom mrežom, ali ne i s Internetom.	1. Provjerite je li LAN kabel povezan s vanjskim LAN priključkom na pristupnoj točki. 2. Provjerite postavku za DNS poslužitelj u opciji IP postavke. –  >  Postavke > Općenito > Mreža > Status mreže > IP postavke
Postavljanje mreže dovršeno je, ali povezivanje s Internetom nije moguće.	Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se davatelju internetskih usluga.

 Neki modeli ne podržavaju žičane mreže.

Problemi s Anynet+ (HDMI-CEC)

Ako Anynet+ (HDMI-CEC) ne funkcionira, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Problem	Pokušajte s ovim!
Što je Anynet+?	Možete upotrebljavati daljinski upravljač televizora za upravljanje vanjskim uređajima koji podržavaju Anynet+ (HDMI-CEC) i koji su povezani s televizorom putem HDMI kabela. Na primjer, ako povezani vanjski uređaj podržava Anynet+, možete uključiti ili isključiti povezani uređaj kada uključujete ili isključujete televizor.
Anynet+ ne funkcionira.	Provjerite podržava li uređaj funkciju Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo Anynet+ uređaje. Provjerite je li kabel napajanja Anynet+ uređaja pravilno priključen. Provjerite kabelske priključke Anynet+ uređaja. Prijeđite na Anynet+ (HDMI-CEC) i provjerite je li opcija Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na Uključeno.  >  Postavke > Općenito > Upravljanje vanjskim uređajima > Anynet+ (HDMI-CEC) Anynet+ možda neće funkcionirati kada su druge funkcije aktivne, uključujući Pretraživanje kanala, Smart Hub, Početno postavljanje itd. Ako ste isključili pa potom ponovno uključili HDMI kabel, ponovno pretražite uređaje ili isključite pa ponovno uključite televizor.
Želim pokrenuti Anynet+. Također želim da se povezani uređaji uključe kada se uključi televizor.	Pomaknite fokus na Anynet+ uređaj na  >  Izvor, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore Anynet+ (HDMI-CEC), a zatim pritisnite gumb Odaberi. Provjerite je li Anynet+ uređaj pravilno povezan s televizorom, a zatim prijeđite na izbornik Anynet+ (HDMI-CEC) kako biste provjerili je li opcija Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na Uključeno.  >  Postavke > Općenito > Upravljanje vanjskim uređajima > Anynet+ (HDMI-CEC)
Želim izaći iz sustava Anynet+. Nije preporučljivo uključivati druge uređaje jer se uključuje i televizor. Nije preporučljivo jer se povezani uređaji (npr. set-top box prijemnik) zajedno isključuju.	Kako biste isključili funkciju Anynet+ uređaja koji je povezan s televizorom, isključite funkciju Anynet+ (HDMI-CEC) uređaja.  >  Postavke > Općenito > Upravljanje vanjskim uređajima > Anynet+ (HDMI-CEC) Kada je Anynet+ (HDMI-CEC) isključen, zvučna traka povezana putem priključka HDMI (eARC) ne isključuje se i uključuje zajedno s televizorom. Kako bi se spriječilo automatsko isključivanje određenog uređaja povezanog s televizorom, isključite funkciju HDMI-CEC na određenom uređaju povezanom s televizorom.  Neki modeli podržavaju priključak HDMI (ARC). Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu.

Problem	Pokušajte s ovim!
Na zaslonu će se pojaviti poruka "Povezivanje s Anynet+ uređajem..." ili "Prekidanje veze s Anynet+ uređajem".	Kada televizor konfigurira sustav Anynet+ ili prelazi na zaslon televizora, ne možete upotrebljavati daljinski upravljač. Daljinski upravljač upotrebljavajte nakon što televizor dovrši konfiguraciju sustava Anynet+ ili prijeđe na zaslon televizora.
Anynet+ uređaj ne reproducira sadržaj.	Ne možete koristiti funkciju reprodukcije kada se izvodi opcija Poništi .
Priključeni uređaj neće se prikazati.	Provjerite podržava li uređaj funkciju Anynet+. Anynet+ uređaji moraju biti povezani s televizorom pomoću HDMI kabla. Provjerite je li uređaj povezan s televizorom putem HDMI kabla. Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju funkciju Anynet+. Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen. Prijeđite na Anynet+ (HDMI-CEC) i provjerite je li opcija Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na Uključeno.  >  Postavke > Općenito > Upravljanje vanjskim uređajima > Anynet+ (HDMI-CEC) Ponovno pretražite Anynet+ uređaje. Ako je povezivanje prekinuto jer je došlo do prekida napajanja ili je HDMI kabel iskopčan, ponovite pretraživanje uređaja.

Problemi s daljinskim upravljačem

Ako daljinski upravljač ne radi, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Problem	Pokušajte s ovim!
Daljinski upravljač ne radi.	Veza između Samsung pametni daljinski upravljač i televizora može se izgubiti. Usmjerite Samsung pametni daljinski upravljač prema televizoru i zatim istovremeno pritisnite i držite gumb  i  tri sekunde ili duže. Nadalje, ako daljinski upravljač ne radi ili radi sporije, baterije mogu biti slabe ili ispražnjene. U tom slučaju zamijenite baterije. Za dulje trajanje baterija preporučuje se korištenje alkalnih baterija.
Vanjskim uređajima ne može se rukovati s pomoću daljinskog upaljača za televizor.	Provjerite kableske priključke između televizora i vanjskih uređaja. Ako je simptom i dalje prisutan, postavite ga ručno u  >  Izvor > Postavljanje univerzal. daljinskog.

Aplikacije

Ako aplikacije ne funkcioniraju, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Problem	Pokušajte s ovim!
Pokrenuo/la sam aplikaciju, ali je na drugom jeziku. Kako mogu promijeniti jezik?	Jezici koje podržava aplikacija mogu se razlikovati od jezika postavljenog na izborniku pomoću opcije Jezik . Mogućnost promjene jezika ovisi o davatelju aplikacije.
Aplikacija ne funkcionira pravilno. Kvaliteta slike je loša.	Provjerite mrežnu vezu. Kada je brzina mreže spora, aplikacija možda neće funkcionirati ili kvaliteta slike može biti loša. Usluge vaše aplikacije ne pruža televizor, već davatelj usluge aplikacije. Potražite odjeljak za pomoć na web-mjestu davatelja usluga za aplikacije.

Datoteke s multimedijским sadržajem

Ako datoteke ne reproduciraju sadržaj, ovo može riješiti problem.

Problem	Pokušajte s ovim!
Neke se aplikacije prekidaju tijekom reprodukcije.	Ovaj se problem može pojaviti na datotekama koje nisu podržane ili datotekama s velikom brzinom prijenosa. Većina datoteka može se reproducirati, ali neke datoteke možda se neće moći ispravno reproducirati.
Neke datoteke ne mogu se reproducirati.	Neke datoteke koje upotrebljavaju nepodržani kodek možda se neće moći reproducirati. Provjerite podržava li televizor kodek. Dodatne informacije o podržanim kodecima potražite u odjeljku <u>„Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom“</u> .

Problemi s prepoznavanjem govora

Ako funkcija prepoznavanja glasa ili Bixby ne radi, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Problem	Pokušajte s ovim!
Uz upravljač Samsung pametni daljinski upravljač dostupne su sljedeće značajke osim prepoznavanja glasa. Nema odgovora čak i ako je pritisnut gumb za unos glasa.	Pokušajte upariti daljinski upravljač s televizorom.
Tijekom prepoznavanja glasa prikazuje se poruka o prevelikom opterećenju i funkcija ne radi.	Isključite i zatim ponovno uključite kabel za napajanje televizora i pokušajte ponovno nakon 1 minute i 30 sekundi. To može potrajati ako se pregledava poslužitelj prepoznavanja glasa.
Želim vidjeti informacije o prognozi željenog područja.	Recite s uključenim nazivom područja.

Drugi problemi

S pomoću sljedećih postupaka riješite druge probleme koji bi mogli nastati u pogledu proizvoda.

Problem	Pokušajte s ovim!
Televizor se zagrijavao.	Dugotrajno gledanje televizije dovodi do toga da ploča proizvodi toplinu. Toplina iz ploče širi se kroz unutarnje ventile koji prolaze kroz gornji dio televizora. Međutim, donji dio možda će biti vruć na dodir nakon dugotrajnog gledanja. Potreban je neprestani nadzor odraslih kada djeca gledaju televizor kako bi ih se spriječilo da diraju televizor. Ta toplina nije kvar i ne utječe na funkcionalnost televizora.
Televizor miriše na plastiku.	To je uobičajeni miris koji će s vremenom nestati.
Postavke se gube nakon 5 minuta ili prilikom svakog isključivanja televizora.	Ako je opcija Način korištenja postavljena na Maloprodajni način , postavke za videosadržaj i zvuk na televizoru automatski se ponovno postavljaju svakih 5 minuta. Promijenite Način korištenja u Kod kuće .  >  Postavke > Općenito > Upravitelj sustava > Način korištenja
Televizor je nagnut na stranu.	Skinite postolje televizora i ponovno ga montirajte.
Postolje je nesigurno ili nije uspravno.	Pogledajte Vodič za brzo postavljanje funkcije i provjerite je li postolje ispravno postavljeno.
Funkcija Slika u slici nije dostupna.	Značajka PIP dostupna je samo kada je vanjski uređaj povezan pomoću HDMI ili komponentnog kabela. Imajte na umu da funkcija nije dostupna kada je usluga Smart Hub aktivna.  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
Na zaslonu će se prikazati POP (interni oglas televizora).	Promijenite Način korištenja u Kod kuće .  >  Postavke > Općenito > Upravitelj sustava > Način korištenja
Televizor ispušta pucketavi zvuk.	Širenje i sužavanje vanjskog kućišta televizora može uzrokovati pucketajući zvuk. Pri tome se ne radi o nepravilnostima u radu proizvoda. Televizor je siguran za korištenje.

Problem	Pokušajte s ovim!
Televizor zuji.	Televizor koristi izmjenične strujne krugove velike brzine i visoke razine električne struje. Ovisno o razini osvjetljenja koja se koristi, televizor može biti malo bučniji nego uobičajeni televizor. Vaš televizor je prošao stroge postupke kontrole kvalitete koji zadovoljavaju naše zahtjevne kriterije izvedbe i pouzdanosti. Određena razina buke koja dolazi iz televizora smatra se normalnom te neće biti prihvaćena kao razlog za zamjenu ili povrat novca.
Ažuriranje softvera putem Interneta nije uspjelo.	Provjerite status mrežne veze.  >  Postavke > Općenito > Mreža > Status mreže Ako televizor nije povezan s mrežom, uspostavite vezu s mrežom. Nadogradnja softvera zaustavlja se ako imate najnoviju verziju softvera.
Televizor prepričava događaje na zaslonu.	Kako biste isključili funkciju Glasovno navođenje, pomaknite fokus s funkcije Prečaci pristupačnosti na Glasovno navođenje i zatim pritisnite gumb Odaberi. Možete uključiti ili isključiti mogućnost Glasovno navođenje. Za pokretanje Prečaci pristupačnosti pogledajte sljedeće: - Pritisnite i držite gumb +/- (Glasnoća) na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač. - Pritisnite gumb AD/SUBT. na standardnom daljinskom upravljaču i držite gumb MUTE.  >  Postavke > Općenito > Mogućnosti pristupa > Postavke glasovnog navođenja > Glasovno navođenje

Dijagnosticiranje problema u radu televizora

Možete dijagnosticirati probleme s televizorom i uslugom Smart Hub, a zatim pokrenuti ponovno postavljanje funkcija.

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) [Pokušajte](#)

Možete koristiti opciju [Testiranje slike](#) za dijagnosticiranje problema s videozapisom i opciju [Testiranje zvuka](#) za dijagnosticiranje problema sa zvukom. Možete i pregledati informacije o snazi signala za digitalne antenske signale, testirati internetsku vezu usluge Smart Hub te pokrenuti uslugu Smart Hub i funkcije u načinu rada za tvorničke postavke.

- [Testiranje slike](#)
- [Testiranje zvuka](#)
- [HDMI rješavanje problema](#)
- [Informacije o signalu](#)
- [Testiranje veze Smart Hub](#)
- [Smart Hub - vraćanje na zadane postavke](#)

Problem	Pokušajte s ovim!
Ne možete odabrati opciju Informacije o signalu u Samodijagnoza .	Provjerite je li trenutni kanal digitalni kanal. Opcija Informacije o signalu dostupna je samo s digitalnim kanalima. •  >  Postavke > Podrška > Briga o uređaju > Samodijagnoza > Informacije o signalu
Ponovno postavite Smart Hub	Vraća sve postavke usluge Smart Hub na tvorničke postavke i briše sve informacije povezane sa Samsung računima, povezane račune društvenih mreža, ugovor o upotrebi usluge Smart Hub i aplikacije usluge Smart Hub. •  >  Postavke > Podrška > Briga o uređaju > Samodijagnoza > Smart Hub - vraćanje na zadane postavke
Ponovno postavljanje slike	Ponovno postavljanje trenutnih postavki slike na zadane postavke. •  >  Postavke > Slika > Stručne postavke > Ponovno postavi sliku
Ponovno postavljanje zvuka	Ponovno postavljanje trenutne postavke zvuka na zadane postavke. •  >  Postavke > Zvuk > Stručne postavke > Resetiranje zvuka

Dobivanje podrške

Ako imate problem s televizorom, zatražite pomoć izravno od tvrtke Samsung.

Podrška putem opcije Upravljanje na daljinu

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Upravljanje na daljinu](#) [Pokušajte](#)

Kada prihvatite ugovor o upotrebi usluge, s pomoću opcije [Upravljanje na daljinu](#) možete pristupiti podršci na daljinu, a servisni tehničar tvrtke Samsung može izvršiti dijagnozu televizora, riješiti probleme i ažurirati softver televizora na daljinu putem interneta. Osim toga, opciju [Upravljanje na daljinu](#) možete uključiti i isključiti.

 Za ovu je funkciju potrebna internetska veza.

Pronalaženje informacija za kontaktiranje servisa

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [O ovom TV-u](#) [Pokušajte](#)

Možete vidjeti adresu web-mjesta tvrtke Samsung, telefonski broj centra za korisničku podršku, broj modela televizora, verziju softvera na televizoru, napomenu o licenci za korištenje softvera otvorenog koda i ostale informacije koje su možda potrebne za dobivanje podrške od agenta tvrtke Samsung ili na web-mjestu tvrtke Samsung.

 Informacije možete pronaći i tako skenirate QR kod proizvoda.

 Tu funkciju možete započeti i pritiskom te držanjem gumba  5 ili više sekundi. Na standardnim daljinskim upravljačima pritisnite i držite gumb  (Reproduciraj) 5 ili više sekundi. Nastavite pritiskati gumb dok se ne prikaže skočni prozor s informacijama o korisniku.

Zahtjev za servis

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Zatraži podršku](#) [Pokušajte](#)

Kada dođe do problema s televizorom, možete zatražiti servis. Odaberite stavku koja odgovara problemu do kojeg je došlo, unesite potrebnu stavku, pomaknite se do opcije [Sljedeće](#), a zatim pritisnite gumb Odaberi. Odaberite [Pošaljite zahtjev sad](#) > [Šalji](#) ili [Izradite raspored sastanka](#) > [Zahtjev](#) > [Šalji](#). Vaš će se zahtjev za servisom registrirati. Centar za korisničku podršku tvrtke Samsung kontaktirat će vas kako biste dogovorili ili potvrdili zakazanu uslugu servisa.

 Potrebno je prihvatiti uvjete i odredbe zahtjeva za servis.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.

 Za ovu je funkciju potrebna internetska veza.

Često postavljena pitanja

U ovom ćete odjeljku naći odgovore na najčešća pitanja iz priručnika e-Manual.

Zaslon televizora ne prikazuje se ispravno


Kada zaslon televizora ne izgleda dobro, saznajte kako jednostavno možete provjeriti je li uzrok tome proizvod ili vanjska okolina signalima i kabelima za emitiranje.

Kada se zaslon televizora ne prikazuje ispravno


 Boja i dizajn televizora i njegovih dodataka (uključujući daljinski upravljač), kao i značajke televizora, mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Provjerite antenu i ulazne kabljske priključke.

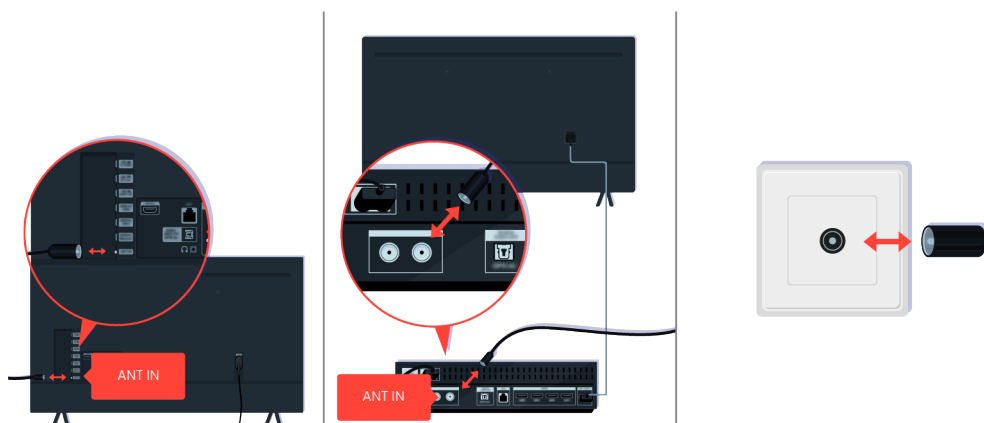


Provjerite antenu i ulazne kabljske priključke.

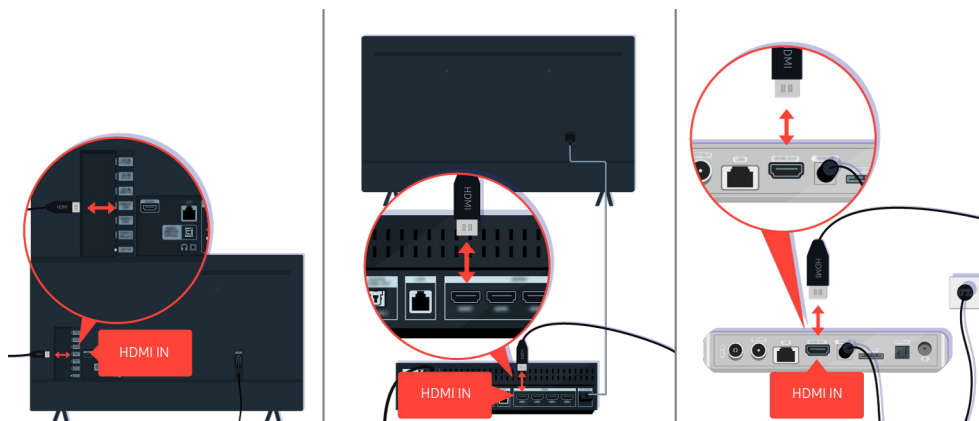


Provjerite antenu i HDMI kableske priključke.



Ako je problem i dalje prisutan, definirajte što točno nije u redu sa zaslonom. Na primjer, mozaici i blokovi, više linija ili bijele točke ili fiksne vodoravne ili okomite linije.

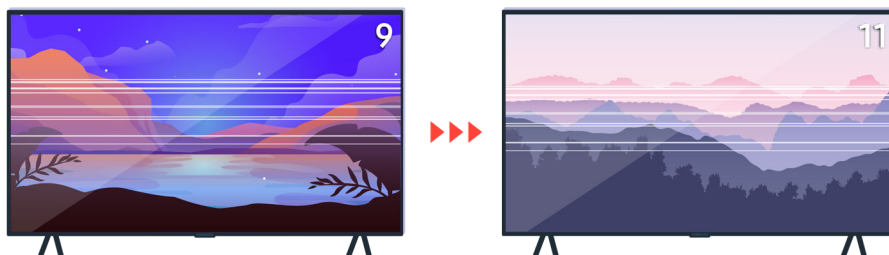

Probajte mijenjati kanale s pomoću daljinskog upravljača.

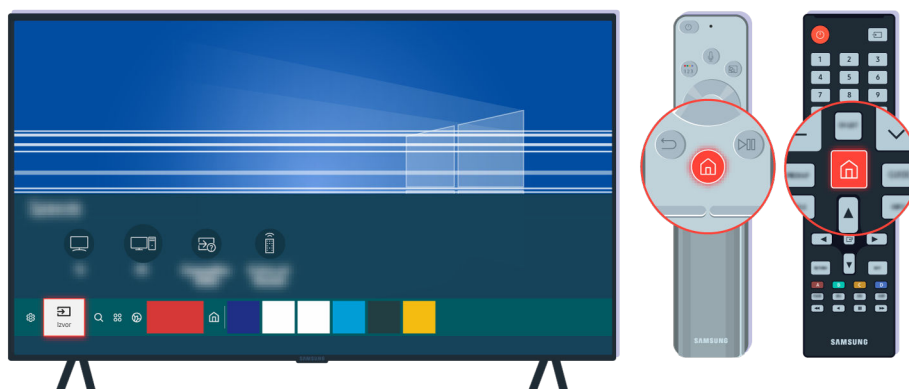


Pritisnite gumb , odaberite **izvor**, odaberite drugi izvor ulaznog signala.




Ako je problem i dalje prisutan, pokrenite dijagnostički test. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .



Odaberite opciju  >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza** > **Testiranje slike**.

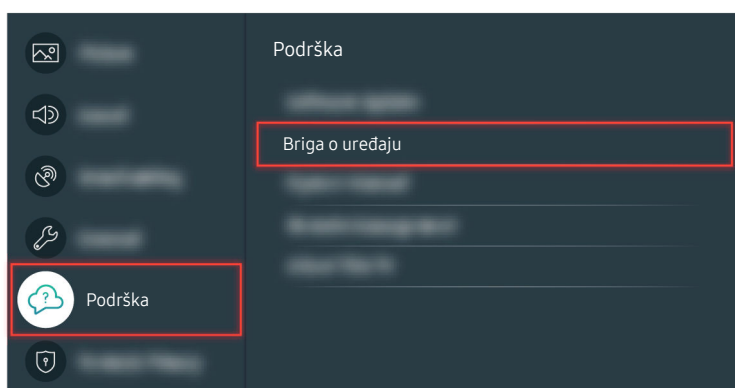

Odaberite opciju  >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza** > **Testiranje slike**.

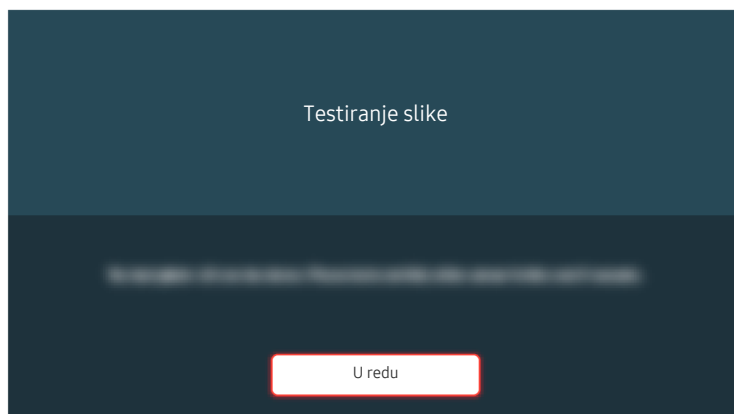

Kada se pojavi poruka, pritisnite **U redu** i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili test.



Kada se pojavi poruka, pritisnite **U redu** i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili test.




Kada se pojavi poruka, pritisnite **Zatvori** i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili test.




Ako problem nestane tijekom testa, provjerite signal televizora. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .



Odaberite opcije  >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza** > **Informacije o signalu** kako biste provjerili jačinu signala.

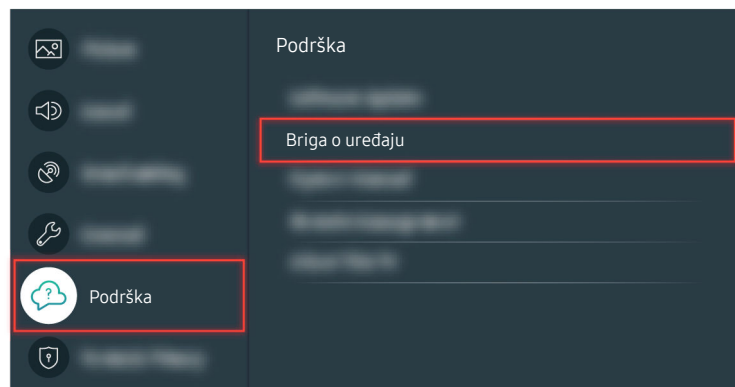

Odaberite opcije  >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza** > **Informacije o signalu** kako biste provjerili jačinu signala.

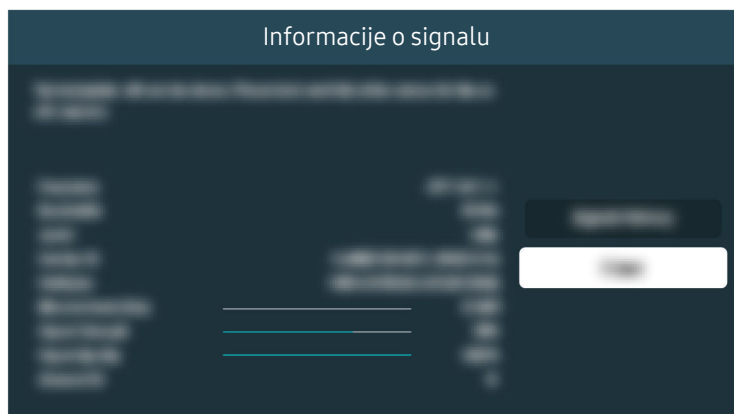

Provjerite je li jačina signala nedostatna.

Povezana putanja izbornika

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Testiranje slike](#) [Pokušajte](#)


 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Informacije o signalu](#) [Pokušajte](#)

Televizor se ne uključuje


Ako nema zaslona na televizoru, to se često događa kada je točka kontakta kabela napajanja labava ili kada je periferni uređaj isključen.

Kada se televizor ne uključuje


 Boja i dizajn televizora i njegovih dodataka (uključujući daljinski upravljač), kao i značajke televizora, mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

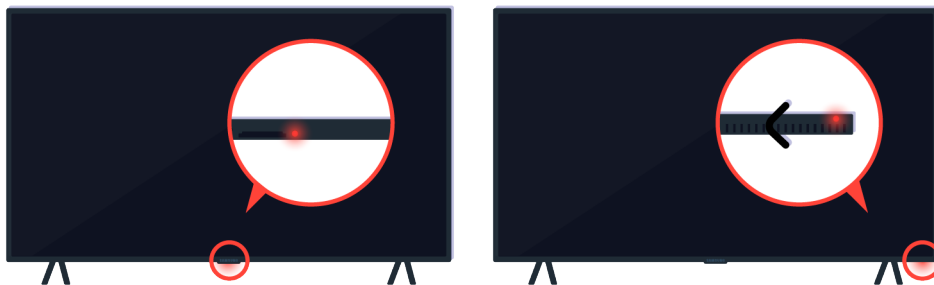


Ako se televizor ne uključuje, provjerite je li senzor daljinskog upravljača uključen.

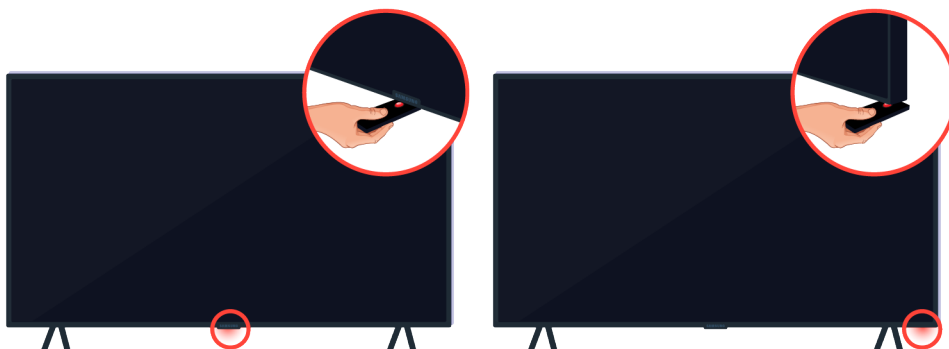

Možete jednostavno pronaći senzor daljinskog upravljača tako da stavite predmet s odrazom poput zrcala ispod televizora.

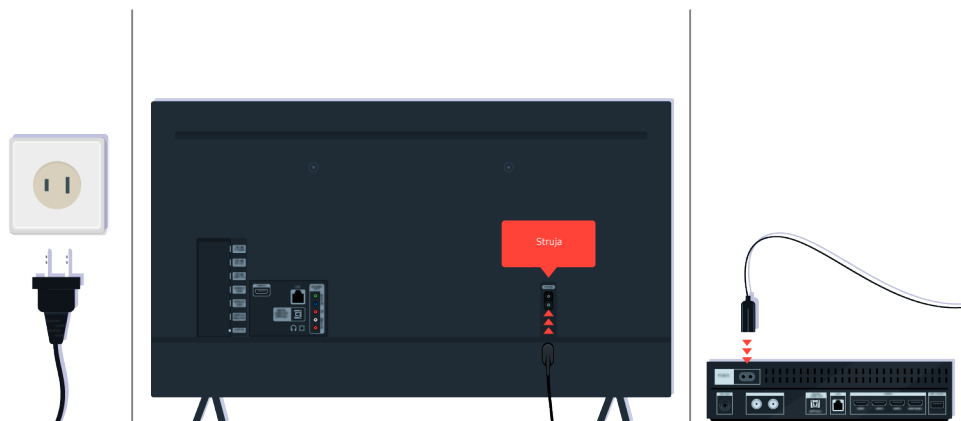


Ako senzor daljinskog upravljača nije uključen, iskopčajte kabel napajanja i ponovno ga ukopčajte.

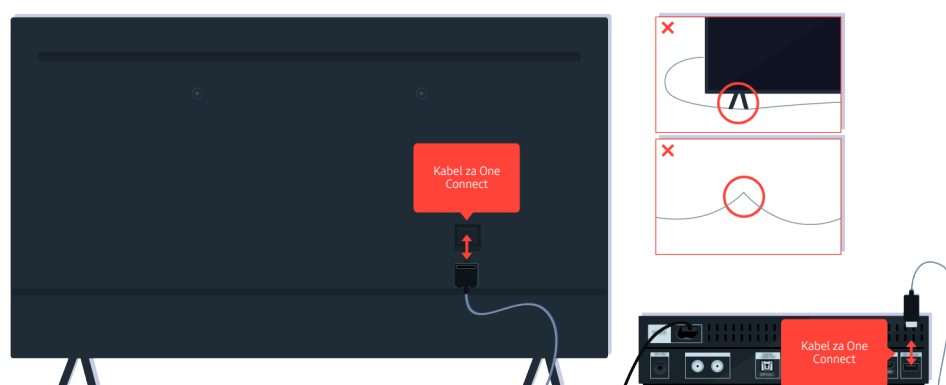

Odspojite i ponovno spojite kabel One Connect između televizora i uređaja One Connect (OC). Pobrinite se da kabel One Connect nije prikliješten ili jako savijen.



Ponovno provjerite senzor daljinskog upravljača. Ako je LED uključen, pritisnite gumb za napajanje na svojem daljinskom upravljaču kako biste uključili svoj televizor.

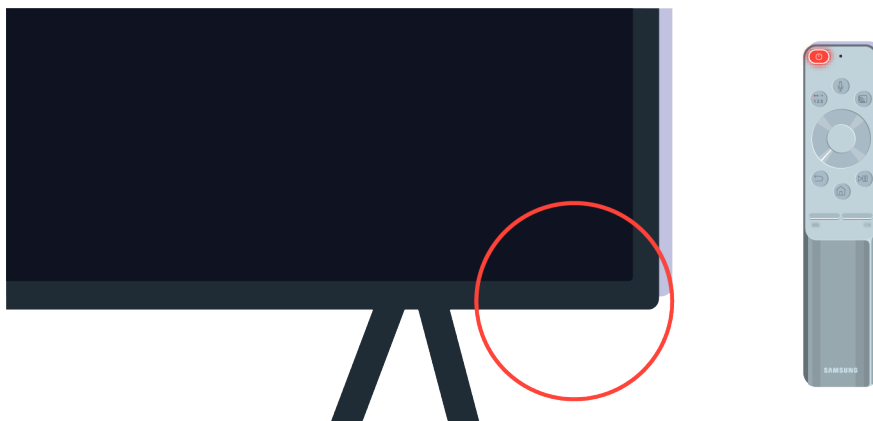


Ako se senzor daljinskog upravljača isključi kada pritisnete gumb za napajanje, vaš televizor ispravno je povezan s napajanjem.




Ako je zaslon televizora i dalje prazan, nježno ga dodirnite prstom. Ako dio zaslona koji ste dodirnuli zatreperi, vaš televizor ispravno je povezan s napajanjem.




Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb . Kada se pojavi Prvi zaslon, televizor je uključen, ali povezani vanjski uređaj ne funkcionira ili je došlo do problema pri povezivanju.

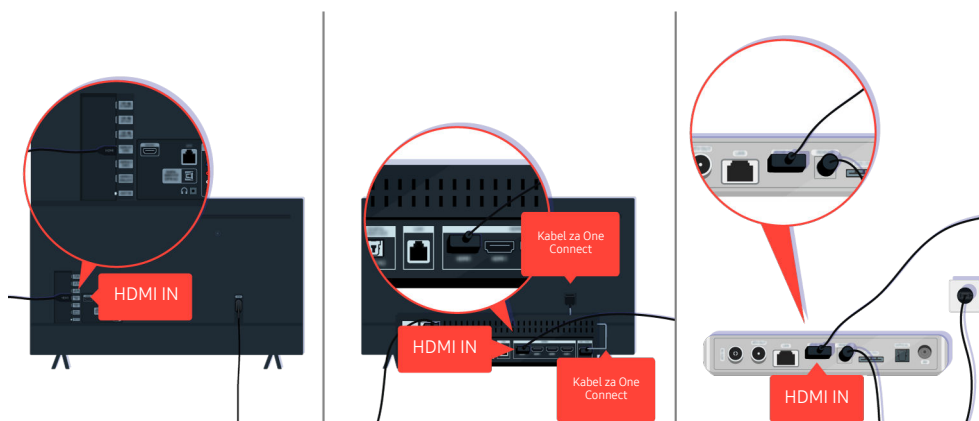

Provjerite povezanost HDMI kabela s vašim televizorom ili uređajem One Connect.

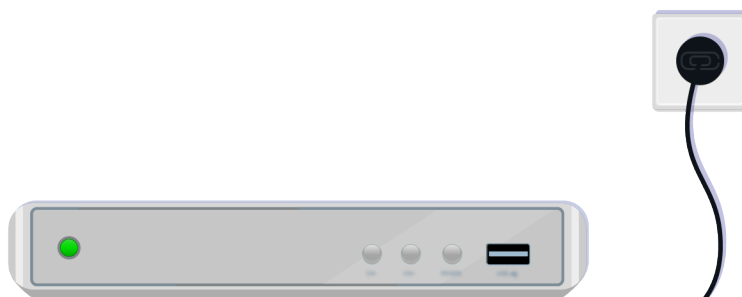


Provjerite je li vanjski uređaj uključen.

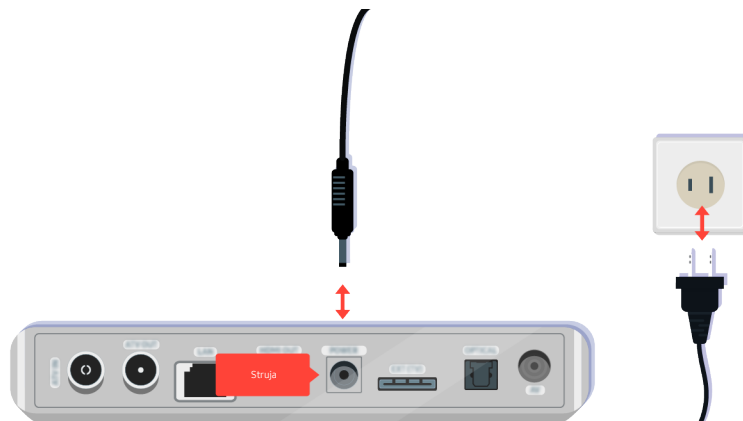

Ako se ne uključi, provjerite je li kabel napajanja ispravno povezan s uređajem i utičnicom na zidu.



Ako se ne uključi, provjerite je li kabel napajanja ispravno povezan s uređajem i utičnicom na zidu.

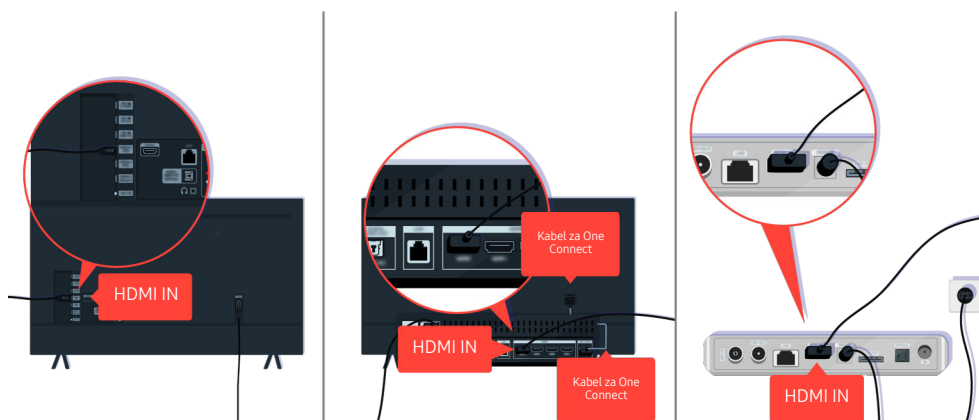

Provjerite povezanost HDMI kabela s vašim televizorom ili uređajem One Connect.



Provjerite jesu li kablovi između vašeg televizora i vanjskih uređaja ispravno povezani.

 Priključak COMPONENT IN možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Također provjerite je li odabran ispravan izvor na Prvi zaslon ( >  [Izvor](#)).



Ako se isti problem nastavlja, pokušajte povezati drugi vanjski uređaj s televizorom s pomoću HDMI kabela. Ako je prikaz ispravan, vaš vanjski uređaj možda ne radi ispravno.

Slika je izobličena ili zvuk ne izlazi iz zvučnika


Slika koja je izobličena ili zvuk koji ne izlazi iz zvučnika često su uzrokovani labavo spojenim kabelima.

Kada televizor nije ispravno povezan s vanjskim uređajem


Boja i dizajn televizora i njegovih dodataka (uključujući daljinski upravljač), kao i značajke televizora, mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Kada slika izgleda izobličeno,

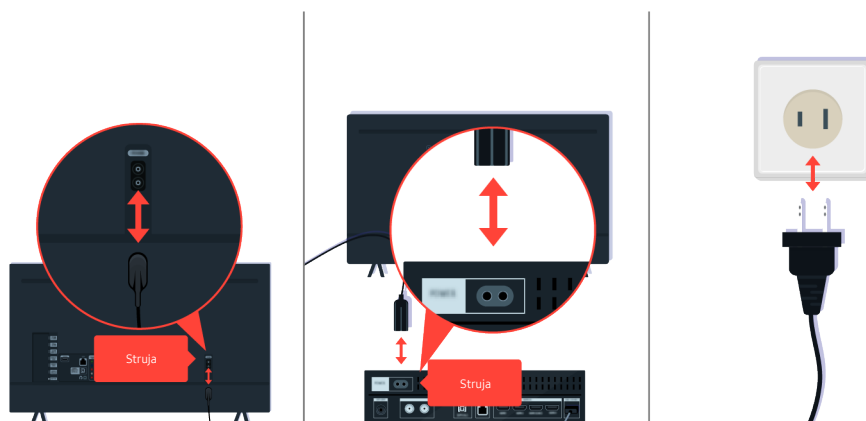


Prvo isključite pa ponovno priključite kabele napajanja i HDMI kabele na stražnju stranu televizora i uređaj One Connect (OC), zatim isključite kabel napajanja i ponovno ga uključite u zidnu utičnicu.

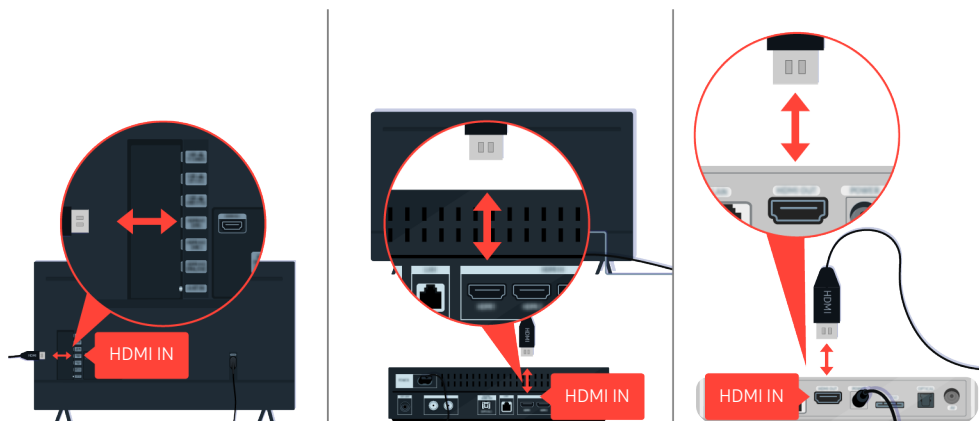

Prvo isključite pa ponovno priključite kabele napajanja i HDMI kabele na stražnju stranu televizora i uređaj One Connect (OC), zatim isključite kabel napajanja i ponovno ga uključite u zidnu utičnicu.



Ako vanjski uređaj podržava UHD videozapis, upotrijebite odgovarajući HDMI kabel (4K) za HDMI reprodukciju videozapisa.

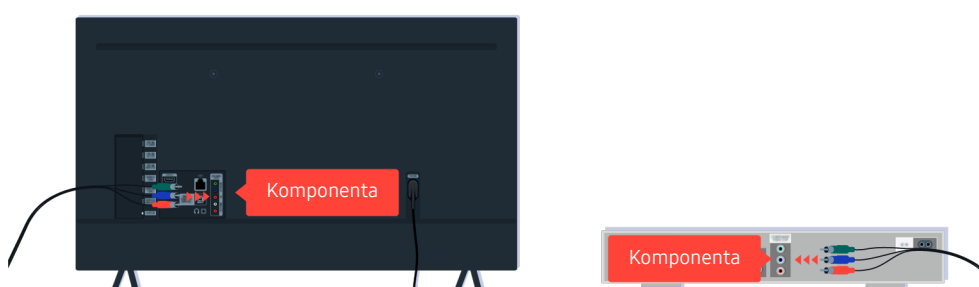


Ako se upotrebljava komponentni kabel, pobrinite se da su obojani priključci povezani s odgovarajućim priključcima na vanjskom uređaju i televizoru.


 Priključak COMPONENT IN možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.




Za bolju kvalitetu videozapisa upotrijebite HDMI kabel ako ga vaš vanjski uređaj podržava.

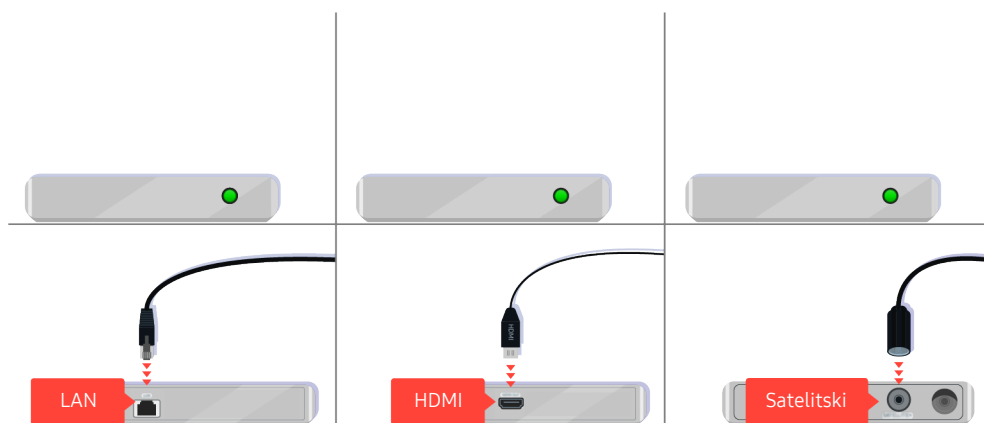

Ako upotrebljavate set-top box prijemnik, provjerite kableske priključke. Kabel koji trebate provjeriti ovisi o vrsti set-top box prijemnika.

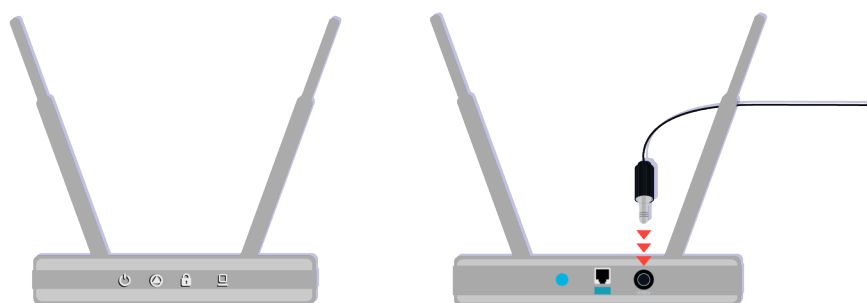


Pobrinite se da je vaša pristupna točka povezana s internetom. Ako nije, možda će biti potrebno isključiti i ponovno uključiti njen kabel napajanja.

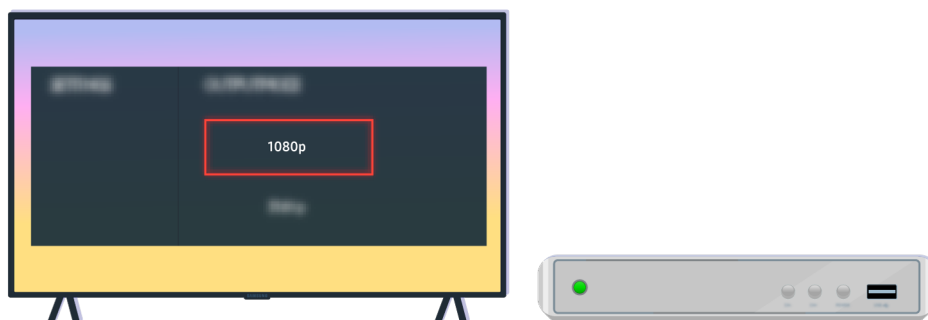


Ako je problem i dalje prisutan, provjerite postavke izlaza videosignala na izborniku postavki vanjskog uređaja i provjerite podržava li vaš televizor izlazni videosignal.

FHD televizori podržavaju videosignal od do 1080p, a UHD televizori podržavaju videosignal od do 2160p.

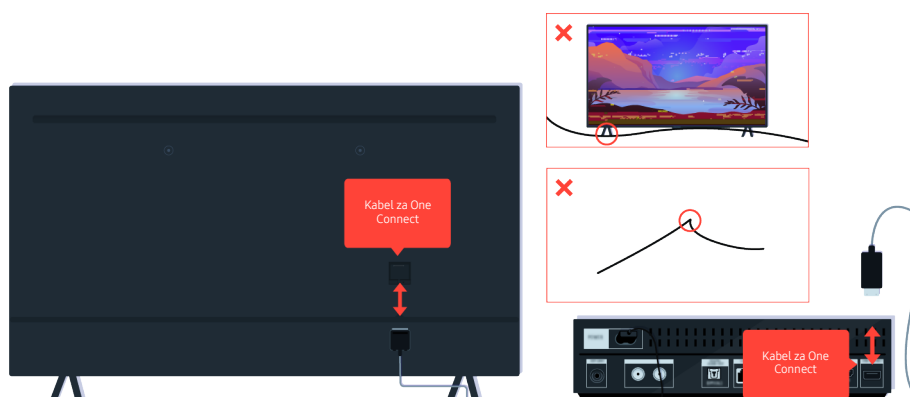


Ako se problem nastavi i ako vaš televizor upotrebljava Kabel za One Connect, odspojite i ponovno spojite kabel Kabel za One Connect na televizor i uređaj One Connect (OC). Pobrinite se da kabel Kabel za One Connect nije prikljušten ili jako savijen.

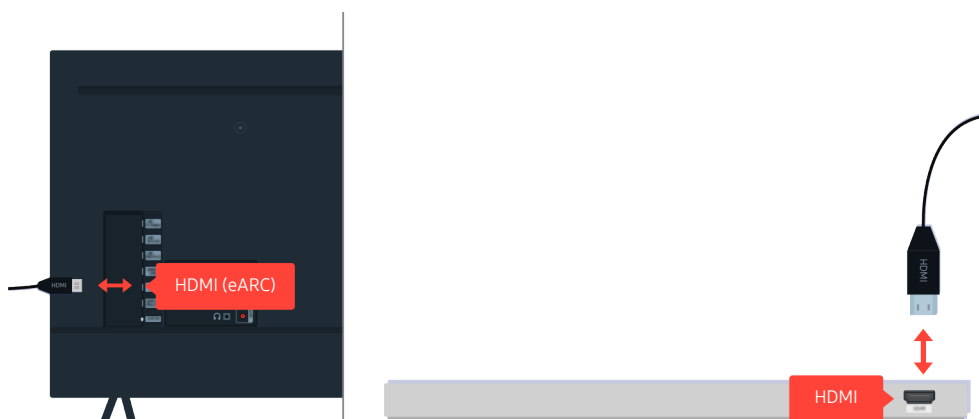

Ako zvuk ne izlazi iz vašeg Sound Bar zvučnika i ako je povezan s televizorom s pomoću HDMI kabela, provjerite HDMI (eARC) priključak na stražnjoj strani televizora.

 Neki modeli podržavaju priključak HDMI (ARC). Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu.

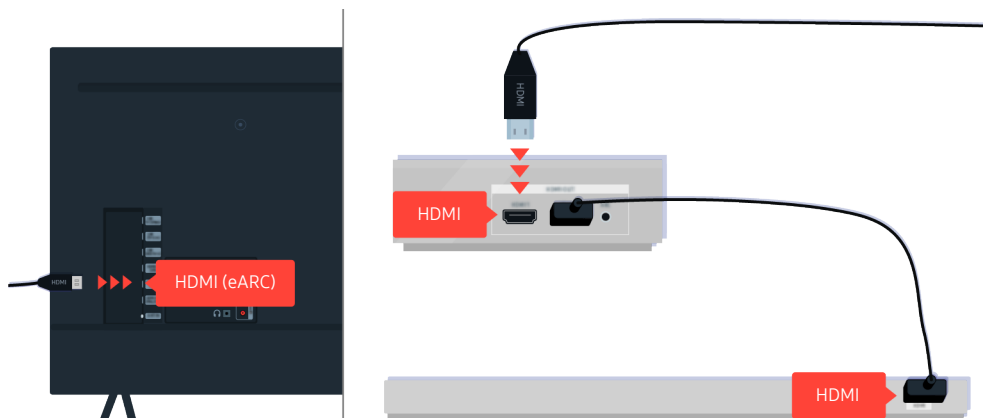

Ako je vaš Sound Bar zvučnik povezan s prijemnikom, a prijemnik je povezan s televizorom s pomoću HDMI kabla, provjerite HDMI priključak na stražnjoj strani televizora. Kabel mora biti povezan na HDMI (eARC) priključak na vašem televizoru.

 Neki modeli podržavaju priključak HDMI (ARC). Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu.

Pristup internetu nije dostupan


Kada na televizoru dođe do problema s povezivanjem s Internetom, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Kada se televizor ne može povezati s internetom

 Boja i dizajn televizora i njegovih dodataka (uključujući daljinski upravljač), kao i značajke televizora, mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.




Ako vaš televizor nije povezan s internetom, provjerite mrežu i status vaše pristupne točke.

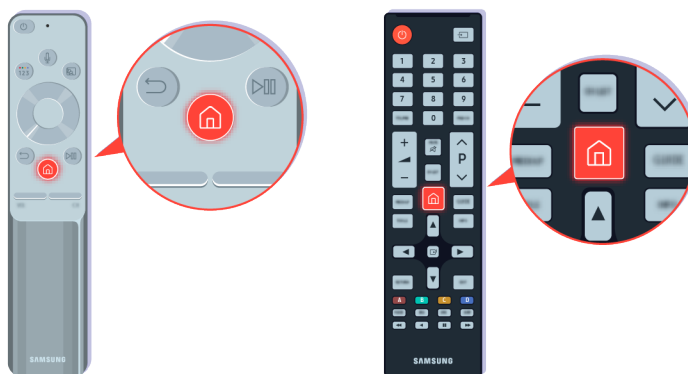


Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb  i pomaknite se na  **Postavke** s pomoću gumba za usmjeravanje.




Odaberite  >  **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Status mreže** kako biste provjerili status mreže.

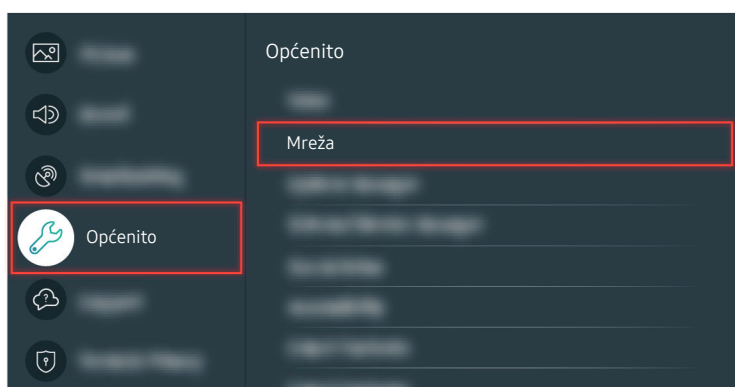


Odaberite  >  **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Status mreže** kako biste provjerili status mreže.

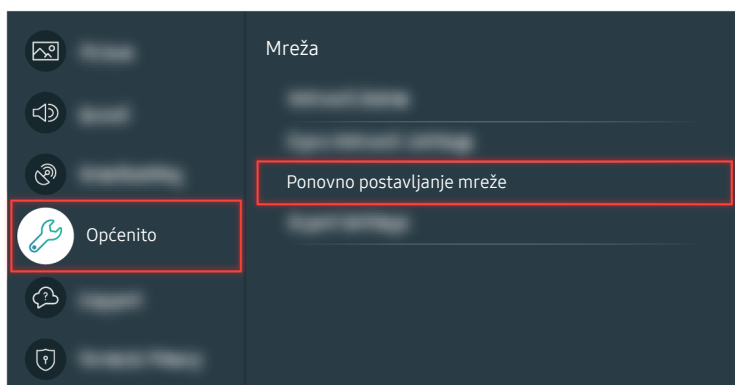

Ako mreža nije povezana, možda će biti potrebno ponovno postaviti mrežu.

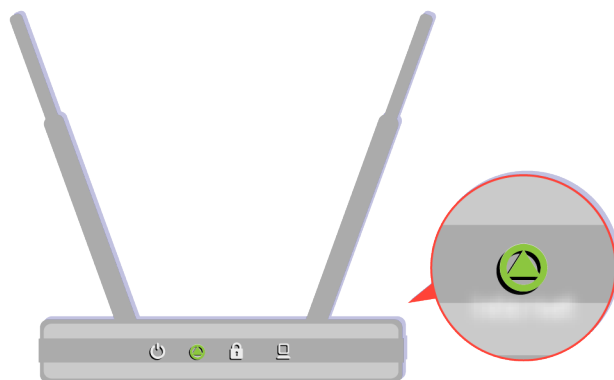

Pobrinite se da vaša pristupna točka ispravno funkcionira. Provjerite LED indikatore na vašoj pristupnoj točki kako biste bili sigurni da funkcionira normalno.

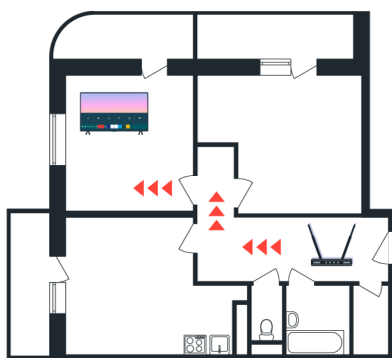


Ako upotrebljavate bežičnu pristupnu točku, provjerite lokaciju pristupne točke. Ako je pristupna točka predaleko od televizora, približite je.




Pokušajte ponovno pokrenuti pristupnu točku isključivanjem i ponovnim uključivanjem priključka napajanja. Nakon ponovnog pokretanja možda će biti potrebna jedna do dvije minute da se pristupna točka ponovno poveže s mrežom.




Ako se isti problem nastavi, odaberite  > **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Status mreže** > **IP postavke** kako biste se prebacili na drugi DNS poslužitelj. Ako se pojavi test, izađite iz njega i odaberite **IP postavke**.

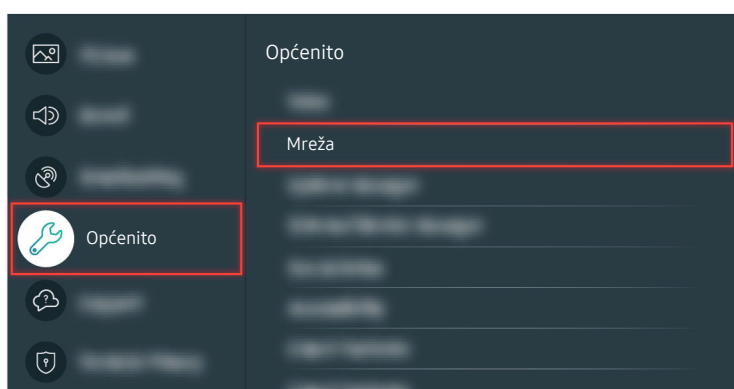

Ako se isti problem nastavi, odaberite  > **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Status mreže** > **IP postavke** kako biste se prebacili na drugi DNS poslužitelj. Ako se pojavi test, izađite iz njega i odaberite **IP postavke**.

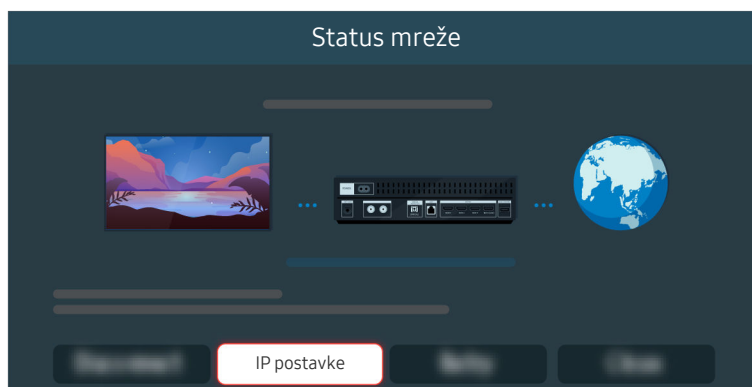


Ako se isti problem nastavi, odaberite  > **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Status mreže** > **IP postavke** kako biste se prebacili na drugi DNS poslužitelj. Ako se pojavi test, izađite iz njega i odaberite **IP postavke**.

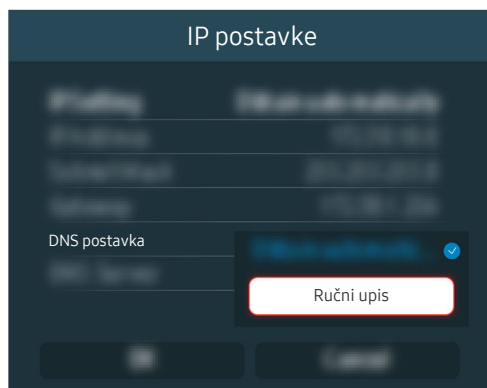

Odaberite **DNS postavka** > **Ručni upis**.



Odaberite **DNS poslužitelj**, unesite 8.8.8.8, a zatim odaberite **U redu**.

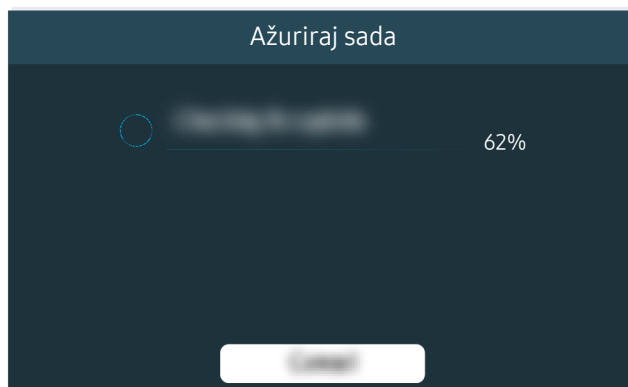

Ako se problem i dalje pojavljuje, možda je potrebno ažurirati softver ili vratiti uređaj na tvorničke postavke.

Povezana putanja izbornika

-  >  **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Status mreže** **Pokušajte**
-  >  **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Ponovno postavljanje mreže** **Pokušajte**
-  >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** **Pokušajte**
-  >  **Postavke** > **Općenito** > **Poništi** **Pokušajte**

Nema zvuka ili zvučnici proizvode čudan zvuk

Prilikom pojave problema s reprodukcijom zvuka, možete jednostavno provjeriti je li uzrok tome proizvod ili signali i kabeli za emitiranje.

Kada iz televizora ne izlazi zvuk, ili je zvuk isprekidan


 Boja i dizajn televizora i njegovih dodataka (uključujući daljinski upravljač), kao i značajke televizora, mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.




Ako vaš televizor ne proizvodi zvuk, pritisnite gumb za glasnoću + da pojačate glasnoću.




Ako je vaš televizor povezan s vanjskim uređajem, provjerite glasnoću vanjskog uređaja.

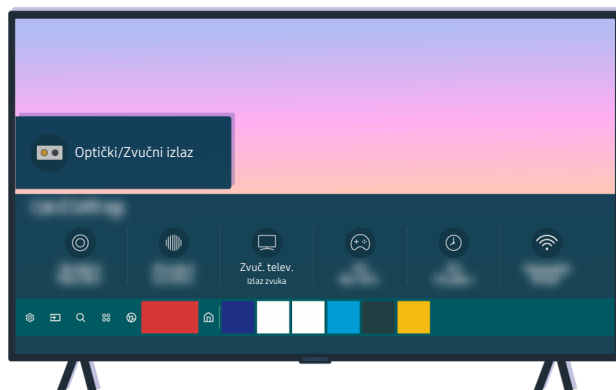


Provjerite glasnoću na zaslonu. Ako se broj za glasnoću televizora ne prikazuje, odaberite > **Postavke** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka**. Zatim odaberite **Zvuč. telev.**.

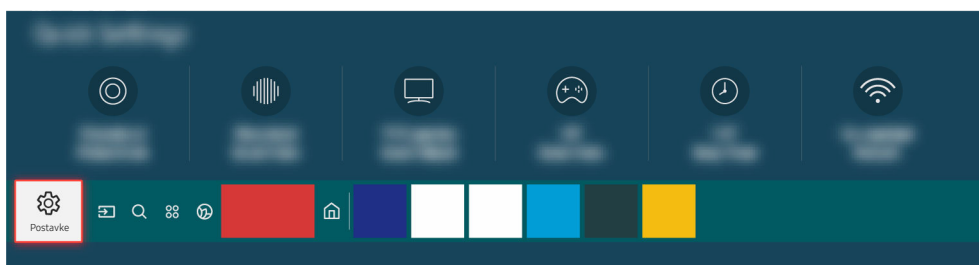


Provjerite glasnoću na zaslonu. Ako se broj za glasnoću televizora ne prikazuje, odaberite > **Postavke** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka**. Zatim odaberite **Zvuč. telev.**.

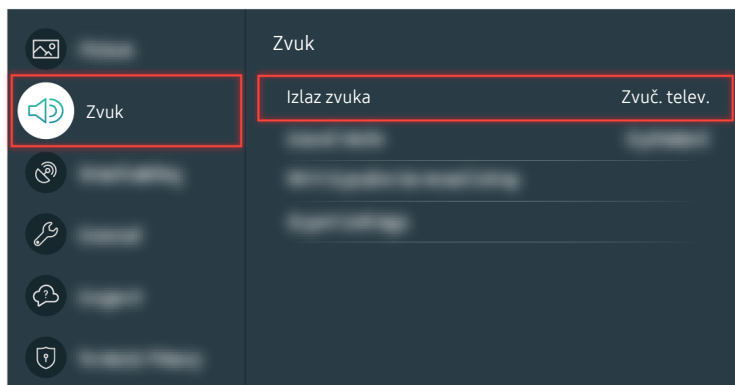


Provjerite glasnoću na zaslonu. Ako se broj za glasnoću televizora ne prikazuje, odaberite > **Postavke** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka**. Zatim odaberite **Zvuč. telev.**.

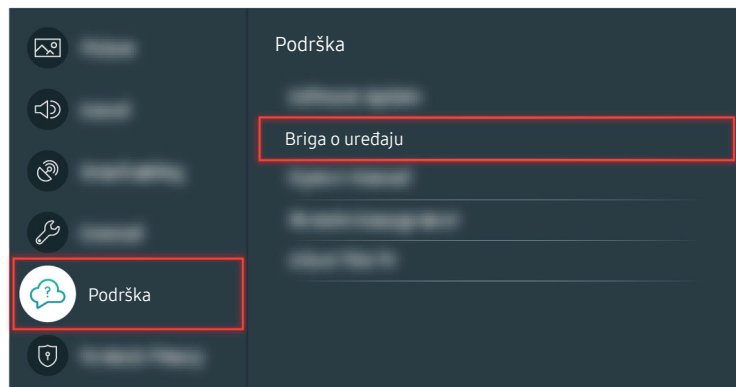


Kako biste provjerili izlaz zvuka, odaberite > **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza** > **Testiranje zvuka**.

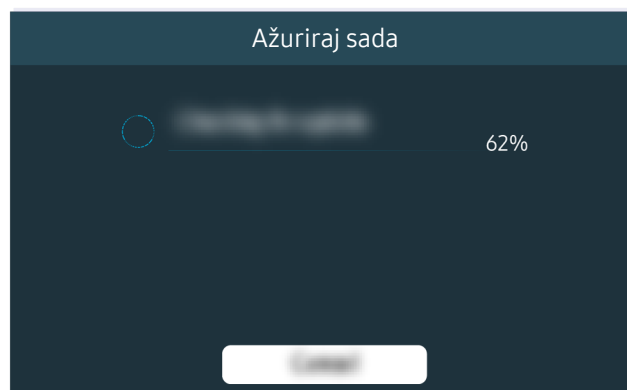


Ako se problem i dalje pojavljuje, možda je potrebno ažurirati softver ili vratiti uređaj na tvorničke postavke.

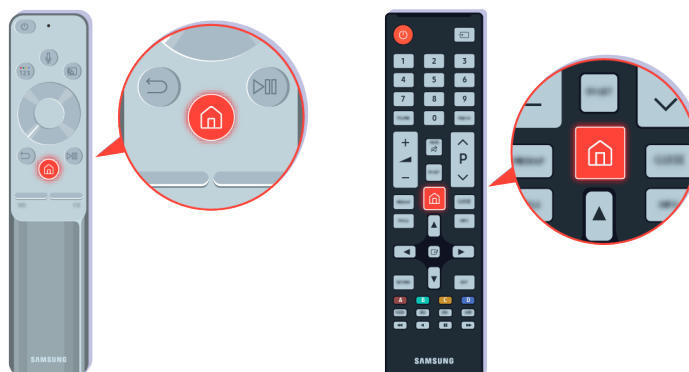


Ako se zvuk čuje, ali nije jasan, pokrenite dijagnostički test. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .

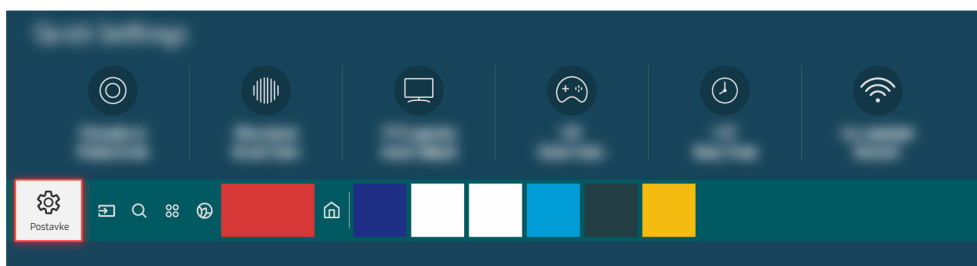


Kako biste provjerili zvuk, idite na  >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza** > **Testiranje zvuka**.

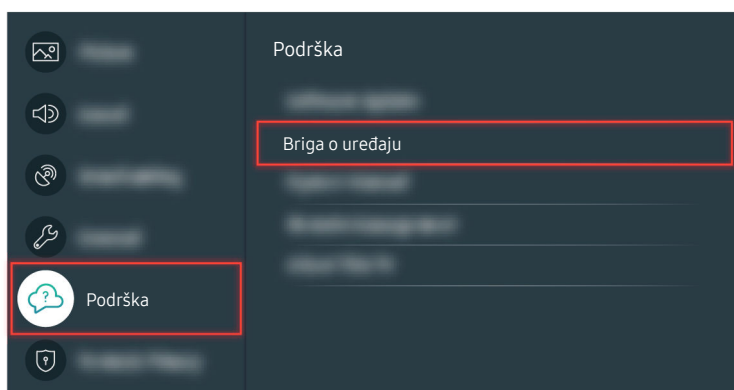


Kako biste provjerili zvuk, idite na  >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza** > **Testiranje zvuka**.

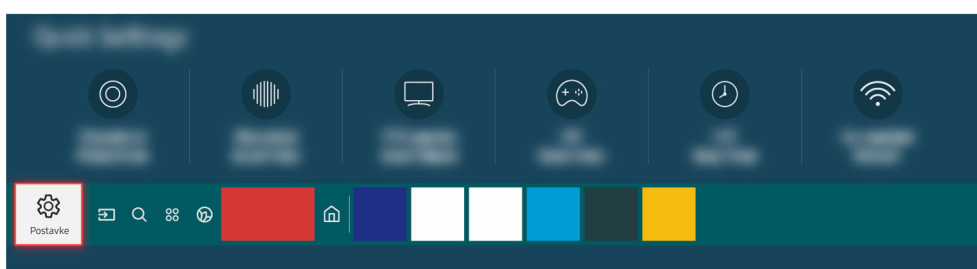


Ako se testom otkrije problem, odaberite  >  **Postavke** > **Zvuk** > **Stručne postavke** > **Resetiranje zvuka**.

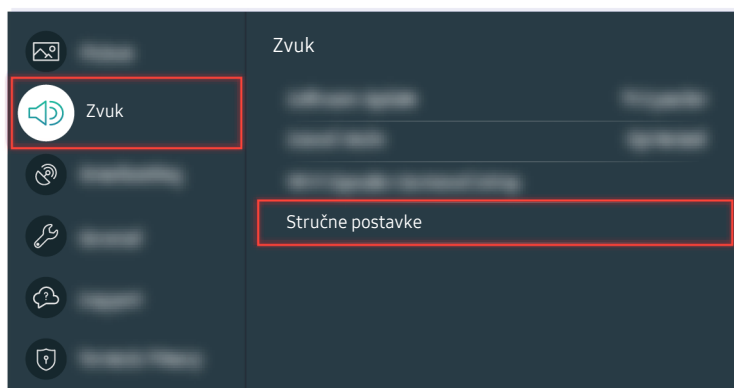

Ako se testom otkrije problem, odaberite  >  [Postavke](#) > [Zvuk](#) > [Stručne postavke](#) > [Resetiranje zvuka](#).

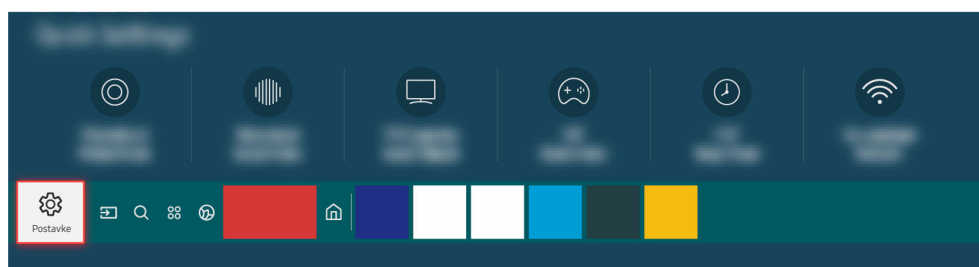


Ako se testom ne otkriju problemi, odaberite  >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Informacije o signalu](#).

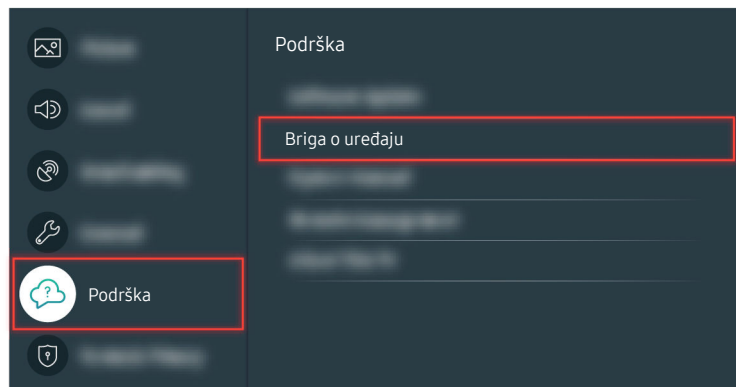

Ako se testom ne otkriju problemi, odaberite  >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza** > **Informacije o signalu**.



Provjerite je li jačina signala nedostatna.

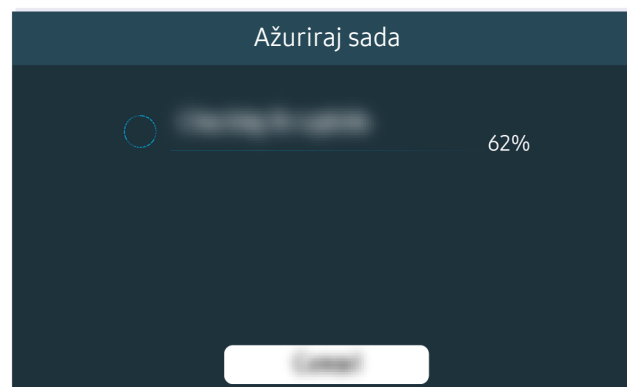

Ako se problem i dalje pojavljuje, možda je potrebno ažurirati softver ili vratiti uređaj na tvorničke postavke.

Povezana putanja izbornika

 >  [Postavke](#) > [Zvuk](#) > [Izlaz zvuka](#) [Pokušajte](#)

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Testiranje zvuka](#) [Pokušajte](#)

 >  [Postavke](#) > [Zvuk](#) > [Stručne postavke](#) > [Resetiranje zvuka](#) [Pokušajte](#)

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Informacije o signalu](#) [Pokušajte](#)

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Ažuriranje softvera](#) [Pokušajte](#)


 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Poništi](#) [Pokušajte](#)

Daljinski upravljač ne radi

Ako daljinski upravljač ne radi, baterija može biti preslaba.

Kada daljinski upravljač ne radi


- Boja i dizajn televizora i njegovih dodataka (uključujući daljinski upravljač), kao i značajke televizora, mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

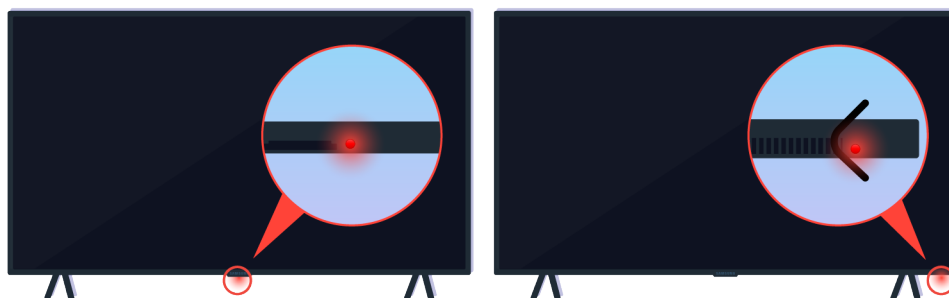

Provjerite prenosi li se i prima infracrveni signal daljinskog upravljača.




Provjerite treperi li senzor daljinskog upravljača na televizoru.

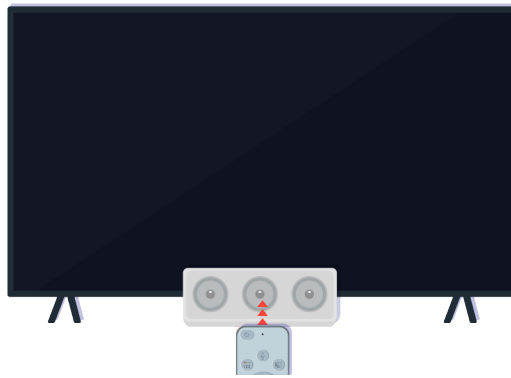


Uklonite sve prepreke koje prekrivaju prijemnik na vašem televizoru.




Provjerite radi li daljinski upravljač ispravno.

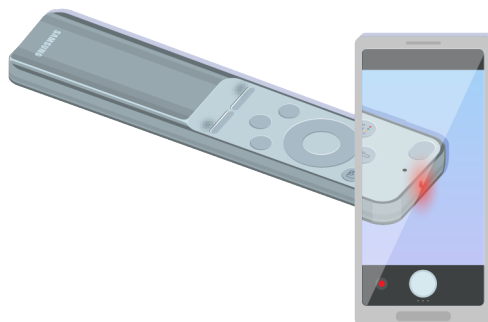


Možete provjeriti prenosi li se signal pritiskom na gumb za napajanje i promatranjem prednjeg vrha daljinskog upravljača kroz fotoaparata na vašem pametnom telefonu.

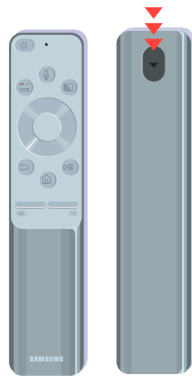

Ako ne vidite infracrveni signal, zamijenite baterije daljinskog upravljača.

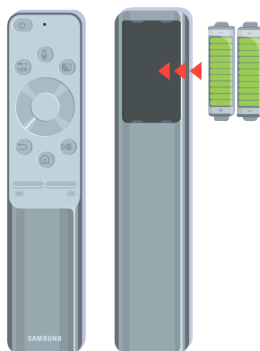


Ako ne vidite infracrveni signal, zamijenite baterije daljinskog upravljača.

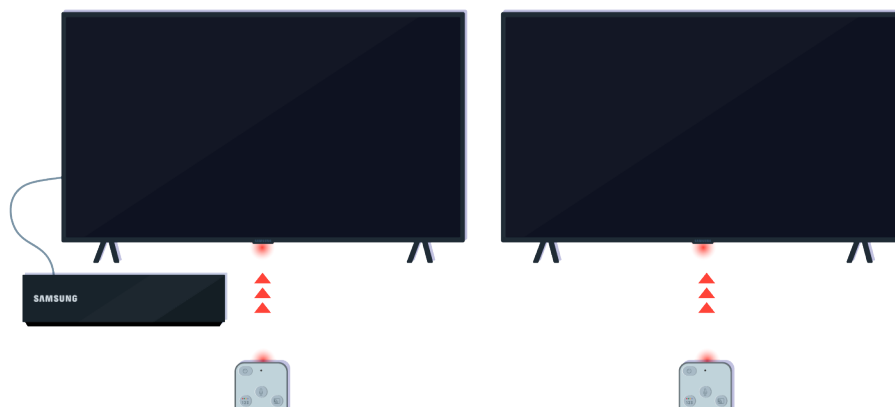

Daljinski upravljač radit će djelotvornije ako ga usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača.



Ako se problem nastavi, pokušajte upotrijebiti odgovarajući SAMSUNG daljinski upravljač za vaš model televizora.

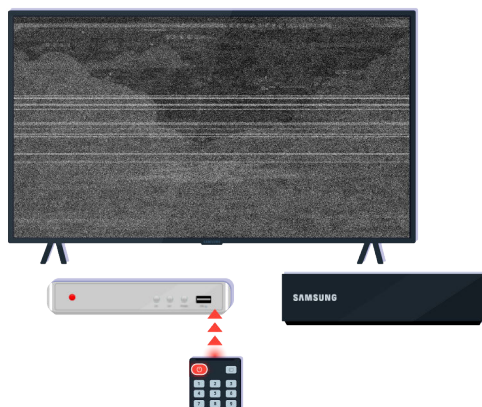


Ako upotrebljavate daljinski upravljač za više brendova (MBR) ili univerzalni daljinski upravljač i vaš upravljač ne može funkcionirati na vanjskom uređaju, pomaknite vanjski uređaj bliže uređaju One Connect.

Ažuriranje softvera


Ako želite održavati televizor u najboljem stanju ili ako povremeno dolazi do nepravilnosti, ažurirajte ga na najnoviju verziju.

Ažuriranje najnovijeg softvera na televizoru

 Boja i dizajn televizora i njegovih dodataka (uključujući daljinski upravljač), kao i značajke televizora, mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

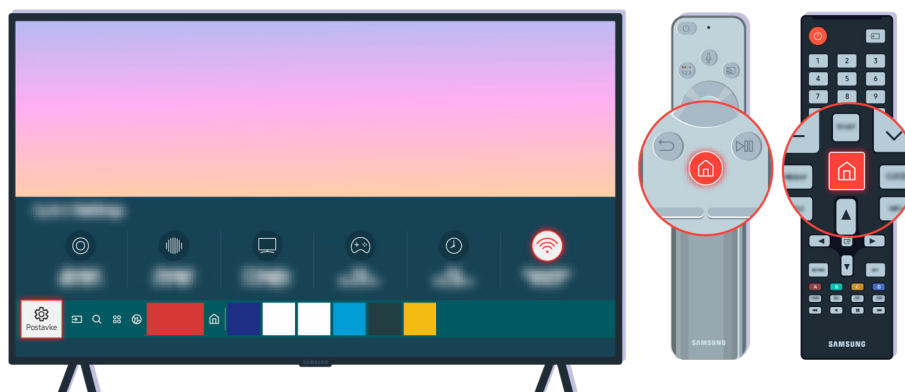

Ako je vaš televizor povezan s internetom, možete ga postaviti da automatski prima povremena ažuriranja. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb  i pomaknite se na  **Postavke** s pomoću gumba za usmjeravanje.

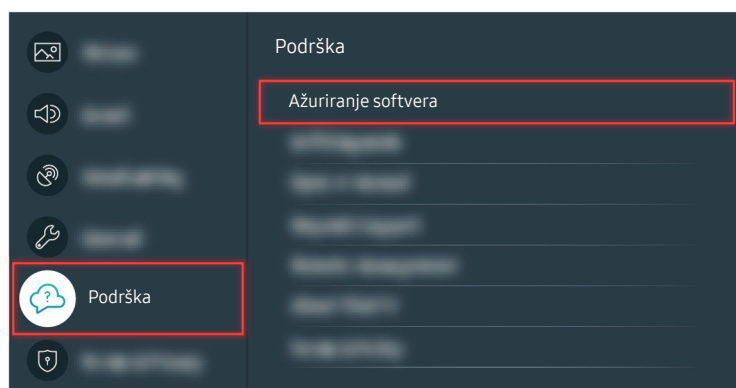


Za omogućavanje automatskih ažuriranja odaberite  >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Automatsko ažuriranje**..




Ako vaš televizor nije povezan s internetom, softver možete ažurirati s pomoću USB uređaja.



Odaberite  >  **Postavke** > **Podrška** > **O ovom TV-u** i provjerite kôd modela i verziju softvera.

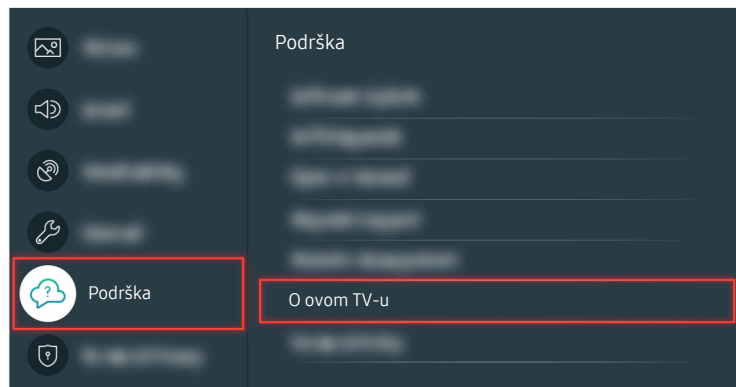


Odaberite > **Postavke** > **Podrška** > **O ovom TV-u** i provjerite kôd modela i verziju softvera.

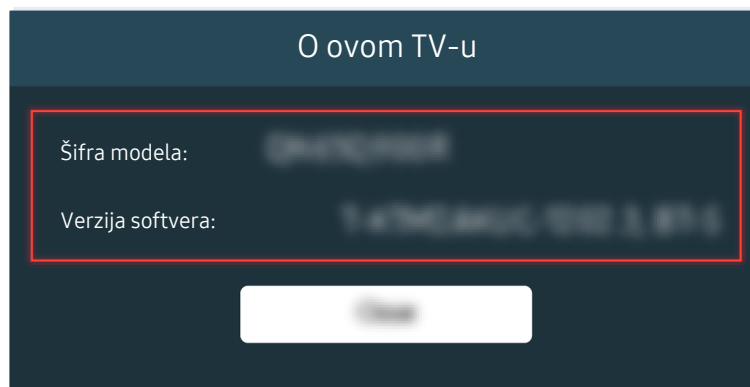


Odaberite > **Postavke** > **Podrška** > **O ovom TV-u** i provjerite kôd modela i verziju softvera.




S pomoću računala povežite se na www.samsung.com.

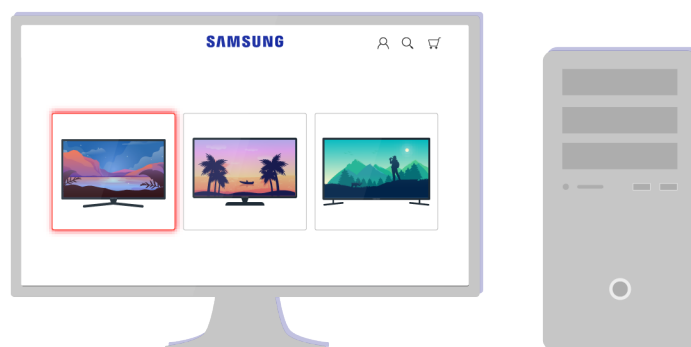

Pronađite svoj model televizora i preuzmite programske datoteke.

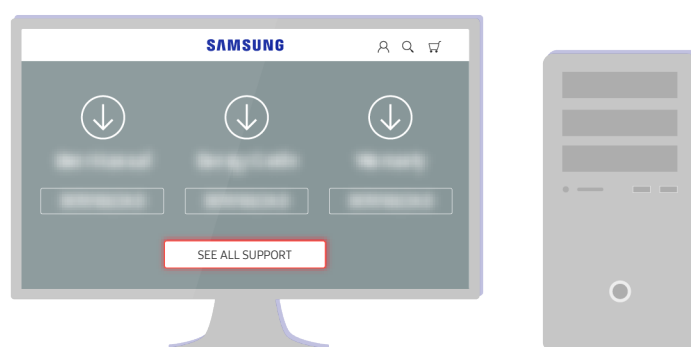


Pronađite svoj model televizora i preuzmite programske datoteke.

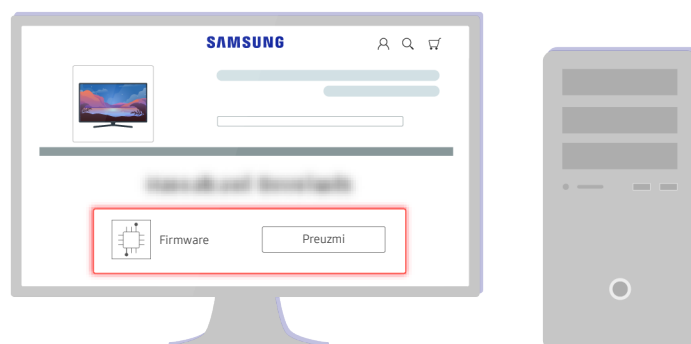

Pritisnite Preuzmi za preuzimanje programske datoteke.




Raspakirajte preuzetu datoteku i pohranite je u glavnu mapu vašeg USB uređaja.

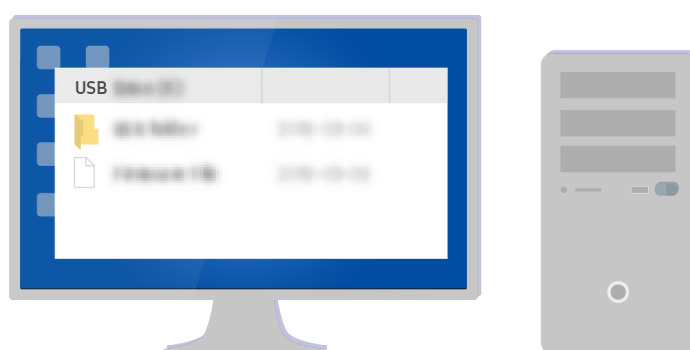

Raspakirajte preuzetu datoteku i pohranite je u glavnu mapu vašeg USB uređaja.




Umetnite USB uređaj u USB utor na stražnjoj strani televizora ili na bočnoj strani uređaja One Connect.

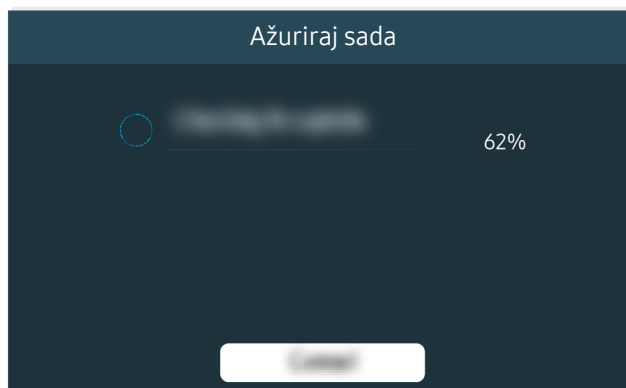


Ažuriranje programske datoteke početak će automatski. Vaš televizor automatski će se ponovno pokrenuti kada se ažuriranje programske datoteke završi. Nemojte isključivati televizor tijekom ažuriranja programske datoteke.



Nakon ponovnog pokretanja televizora, odaberite > **Postavke** > **Podrška** > **O ovom TV-u** i provjerite novu verziju programske datoteke.

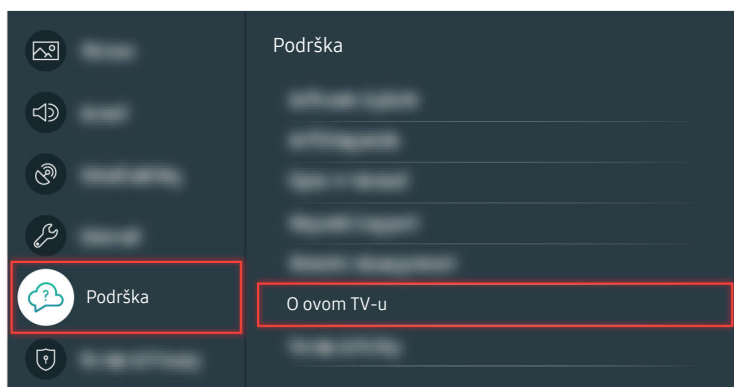

Nakon ponovnog pokretanja televizora, odaberite > **Postavke** > **Podrška** > **O ovom TV-u** i provjerite novu verziju programske datoteke.

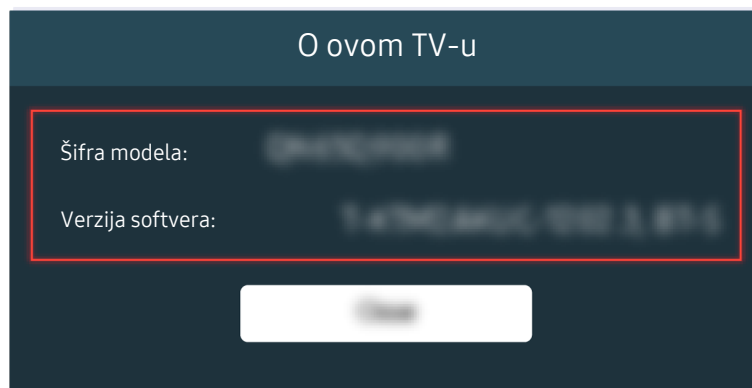

Nakon ponovnog pokretanja televizora, odaberite  >  **Postavke** > **Podrška** > **O ovom TV-u** i provjerite novu verziju programske datoteke.

Povezana putanja izbornika

 >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Automatsko ažuriranje**. **Pokušajte**

 >  **Postavke** > **Podrška** > **O ovom TV-u** **Pokušajte**

Smjernice pristupačnosti

Pružajući vodič za izbornik i daljinski upravljač koji pomaže slijepim i slabovidnim osobama.

Zaslon Saznaj više o izbornicima

Saznajte više o izbornicima na TV zaslonu. Kada to omogućite, vaš TV će vas uputiti u strukturu i značajke izbornika koje odabirete.

Korištenje izbornika pristupačnosti

Pogledajte upute o uporabi funkcija izbornika Mogućnosti pristupa i opis tih funkcija.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pokretanje izbornika Prečaci pristupačnosti

Možete uključiti i isključiti funkcije pristupačnosti kao što su [Glasovno navođenje](#), [Slika isklj.](#), [Audio - opis](#), [Podnaslov](#), [Visoki kontrast](#), [Povećaj](#), [Saznaj više o TV upravljaču](#), [Zaslon Saznaj više o izbornicima](#), [Zvuk na više izlaza](#), [Usporavanje ponavljanja gumba](#), [Accessibility Settings](#) i možete prijeći na stranice [Saznaj više o TV upravljaču](#) i [Zaslon Saznaj više o izbornicima](#).

- Samsung pametni daljinski upravljač

Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač dva su tanka vodoravna preklopna gumba, jedan pored drugog, koji se nalaze neposredno ispod sredine daljinskog upravljača. Na lijevoj strani je gumb za glasnoću. Pritisnite i držite gumb za glasnoću kako biste otvorili izbornik opcije [Prečaci pristupačnosti](#).

Iako je opcija [Glasovno navođenje](#) postavljena na [Isključeno](#) ili utišana, dostupna je opcija [Prečaci pristupačnosti](#).

 Opcije [Saznaj više o TV upravljaču](#) i [Zaslon Saznaj više o izbornicima](#) dostupne su samo ako je opcija [Glasovno navođenje](#) postavljena na [Uključeno](#).

- Standardni daljinski upravljač

Pritisnite gumb AD/SUBT. Ili pritisnite i držite gumb MUTE kako biste otvorili izbornik [Prečaci pristupačnosti](#).

Kada pritisnete i držite pritisnutim gumb MUTE dok je opcija [Glasovno navođenje](#) isključena ili utišana, glasovno će navođenje čitati izbornik [Prečaci pristupačnosti](#).

 Opcije [Saznaj više o TV upravljaču](#) i [Zaslon Saznaj više o izbornicima](#) dostupne su samo ako je opcija [Glasovno navođenje](#) postavljena na [Uključeno](#).

Pokretanje funkcija izbornika Mogućnosti pristupa s pomoću izbornika Općenito

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mogućnosti pristupa**

Izborniku **Mogućnosti pristupa** moguće je pristupiti i s izbornika postavki televizora. Time se nudi mnogo opcija, primjerice, promjena brzine za Glasovno navođenje.

Televizor neće izgovarati taj izbornik ako nije uključena funkcija **Glasovno navođenje**.

1. Pritisnite gumb .
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema lijevo dok ne dođete do opcije  **Postavke**.
3. Pritisnite gumb Odaberi za otvaranje izbornika televizora **Postavke**.
4. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema dolje kako biste došli do opcije **Općenito**, zatim pritisnite gumb Odaberi za otvaranje ovog izbornika.
5. S pomoću gumba za usmjeravanje dođite do izbornika opcije **Mogućnosti pristupa**, a zatim pritisnite gumb Odaberi za otvaranje ovog izbornika.
6. Izbornik će se otvoriti opcijom **Postavke glasovnog navođenja** kao prvim odabirom. Istaknite opciju **Postavke glasovnog navođenja**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
7. Pojavljuje se izbornik s opcijama za izmjenu **Glasovno navođenje** i **Glasnoća, Brzina, Zvuk, Glasnoća pozadinskih zvukova na TV-u**.
8. Odaberite izbornik s pomoću gumba za usmjeravanje i zatim pritisnite gumb Odaberi.

Pokretanje funkcija izbornika Mogućnosti pristupa s pomoću funkcije Bixby

 Tu funkciju podržava samo model The Frame.

Kako biste upotrebljavali funkciju Bixby, televizor mora biti postavljen i podešen te povezan s Internetom. Televizor s internetom možete povezati tijekom početnog postavljanja ili kasnije pomoću izbornika postavki.

Mnogo je naredbi koje možete izgovoriti kako biste upravljali televizorom. Mogu se koristiti zajedno s opcijom **Glasovno navođenje** kako biste imali glasovni ulaz i izlaz. Za upotrebu upravljača Samsung pametni daljinski upravljač televizor mora biti povezan s Internetom.

Kako biste izgovorili naredbu, pritisnite i držite gumb  (blizu vrha upravljača Samsung pametni daljinski upravljač, neposredno ispod male LED lampice (mikrofon) i iznad gumba za usmjeravanje) i izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb . Televizor će potvrditi naredbu.

Možete npr.:

- Uključivanje opcije Glasovno navođenje
Pritisnite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač i izgovorite "Glasovno navođenje uključeno".
- Uključivanje opcije Audio - opis
Pritisnite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač i izgovorite "Audio - opis uključeno".
- Uključivanje opcije Visoki kontrast
Pritisnite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač i izgovorite "Visoki kontrast uključeno".

Saznajte više o funkcijama izbornika Mogućnosti pristupa

- [Postavke glasovnog navođenja](#)

Ta funkcija radi na svakom zaslonu televizora. Kada je uključena, verbalno vam daje do znanja koje su trenutne postavke televizora te navodi pojedinosti o programu koji gledate. Primjerice, navest će vam odabranu glasnoću i trenutni kanal te informacije o programu. Pročitat će vam i informacije o programu sa zaslona [Vodič](#).

- [Postavke audio-opisa](#)

Možete aktivirati audio vodič koji pruža audio opis vizualnih scena za slijepe i slabovidne osobe. Ova funkcija dostupna je samo kod emitiranih sadržaja koji pružaju ovu uslugu.

- [Slika isklj.](#)

Isključite zaslon televizora kako biste reproducirali samo zvuk i time smanjili sveukupnu potrošnju energije. Televizor će se ponovno upaliti ako na daljinskom upravljaču pritisnete bilo koji gumb osim gumba za podešavanje glasnoće i gumba za uključivanje/isključivanje dok je televizor isključen.

- [Visoki kontrast](#)

Za prikaz svih izbornika s neprozirnom crnom pozadinom i bijelim fontom pružajući maksimalan kontrast.



Ako je uključena opcija [Visoki kontrast](#), neki izbornici opcije [Mogućnosti pristupa](#) nisu dostupni.

- [Povećaj](#)

Možete povećati važne elemente na izborniku kao što su nazivi programa.

- [Saznaj više o TV upravljaču](#)

Pogledajte nazive i funkcije gumba na daljinskom upravljaču. Ako na ovom zaslonu pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje (gornji lijevi gumb), isključit će se televizor, ali ako pritisnete bilo koji drugi gumb, televizor će izgovoriti naziv gumba i kratko opisati radnju gumba. Taj način učenja omogućuje vam da saznate mjesto i radnju gumba na upravljaču bez utjecaja na uobičajeni rad televizora. Dvaput pritisnite gumb RETURN kako biste zatvorili [Saznaj više o TV upravljaču](#).

- **Zaslon Saznaj više o izbornicima**

Saznajte više o izbornicima na zaslonu televizora. Kada se omogući, televizor će vam prikazati strukturu i značajke izbornika koje odaberete.

- **Postavke podnaslova**

Možete pregledati titlove u programima koji pružaju emitirani sadržaj koji podržava titlove.

 U programima koji emitiraju titlove aktivira se funkcija **Pozicija** kako biste mogli promijeniti položaj titlova.

 Kada gledate kanal na vanjskom uređaju kao što je set-top box prijemnik i kabelski prijemnik, uključite funkciju za titlove na uređaju. Za više informacija obratite se pružatelju usluga.

- **Zvuk na više izlaza**

Istodobno možete uključiti zvučnik televizora i Bluetooth slušalice namijenjene osobama s oštećenjima sluha. Osobe s oštećenjima sluha mogu zatim prilagoditi glasnoću svojih Bluetooth slušalica na veću razinu od glasnoće zvučnika televizora bez utjecaja na glasnoću zvučnika televizora, što omogućuje i njima i članovima njihovih obitelji slušanje televizora na ugodnim razinama glasnoće.

 Kada povežete Bluetooth slušalice i televizor, aktivira se opcija **Zvuk na više izlaza**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Postavke ponavljanja gumba na daljinskom upravljaču**

Možete konfigurirati brzinu rada gumba na daljinskom upravljaču kako bi usporili onda kada ih neprestano pritišćete i držite.

Korištenje televizora s uključenom opcijom Glasovno navođenje

Uključite funkciju Glasovno navođenje koja opisuje opcije izbornika naglas kao pomoć za slijepe i slabovidne osobe.

Promjena kanala

Kanal možete promijeniti na tri načina. Svaki put kada promijenite kanale, objavit će se novi detalji o kanalu. Slijede načini promjene kanala.

- **Popis kanala** (🏠 > **Live TV** > **Popis kanala**)

Pritisnite gumb 🏠. Prikazat će se početni zaslon Smart Hub. Za usmjeravanje prema lijevo ili prema desno kako biste se pomakli do opcije pritisnite gumb **Live TV**, kako biste se pomaknuli do gornjeg retka pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore, kako biste se pomaknuli do opcije **Popis kanala** pritisnite gumb za usmjeravanje, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Kada se prikazuje opcija **Popis kanala**, upotrijebite gumbe za usmjeravanje prema gore i dolje pomaknite se do željenog kanala, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

- Gumb ^/▼ (Kanal)

Od dva gumba koji izviruju iz sredine daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač, desni je gumb za kanale ^/▼ (Kanal). Gumb ^/▼ (Kanal) gurnite prema gore ili dolje kako biste promijenili kanal. Pritisnite usmjeravanje prema gore ili dolje na gumbu CH na standardnom daljinskom upravljaču kako biste promijenili kanal.

- Gumb Broj

Pomoću gumba 123 na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač otvorite virtualnu brojčanu tipkovnicu, zatim odaberite **Dovršeno**. Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite numeričke gumbe za unos broja kanala.

Promjena glasnoće

- Samsung pametni daljinski upravljač

S pomoću gumba $+/−$ (Glasnoća) na lijevoj strani promijenite glasnoću. Svaki put kada promijenite glasnoću, objavit će se nova razina glasnoće.

Od dva gumba koji izviruju iz sredine daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač, lijevi je gumb za glasnoću $+/−$ (Glasnoća). Gumb $+/−$ (Glasnoća) gurnite prema gore ili dolje kako biste promijenili glasnoću.

- Standardni daljinski upravljač

Pritisnite gore ili dolje na gumbu VOL na standardnom daljinskom upravljaču da biste podesili glasnoću.

Korištenje informacija o programu

Kada gledate televizijski sadržaj, pritisnite gumb Odaberi kako bi se prikazale informacije o programu pri vrhu zaslona. Glasovno navođenje izgovorit će titlove programa ili audioopise ako su dostupni. Za prikaz detaljnijih informacija o programu, pritisnite i držite gumb Odaberi. Glasovno navođenje izgovorit će više detalja, npr. sinopsis programa.

Pritisnite lijevi ili desni gumb za usmjeravanje da biste vidjeli što se emitira sljedeće na istom kanalu. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore ili dolje kako biste došli do drugih kanala te da biste vidjeli koji programi se trenutno emitiraju na njima.

Pritisnite gumb RETURN za povratak ili zatvaranje detalja o programu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje vodiča

Pogledajte pregled rasporeda svakog programa.

Kada želite saznati informacije o programu za svaki kanal prilikom gledanja emitiranog programa, pritisnite gumb GUIDE na daljinskom upravljaču. Pomoću gumba za usmjeravanje pogledajte informacije o programu.

 Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač pritisnite gumb $\wedge/\vee$ (Kanal).

 > **Live TV** > **Vodič**

Dnevne rasporede emitiranja programa za svaku televizijsku kuću i informacije o programu možete vidjeti u opciji **Vodič**. Možete također odabrati programe koje želite zakazati za gledanje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Informacije u opciji **Vodič** vezane su samo za digitalne kanale. Ne podržava analogne kanale.

 Ako postavka **Sat** nije postavljena, Vodič se ne prikazuje. Najprije postavite **Sat**. ( >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Vrijeme** > **Sat**)

Ako je potrebno ponovno postavljanje sata, slijedite upute u nastavku.

1. Pritisnite gumb  kako biste otvorili Smart Hub.
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje kako biste došli do  **Postavke**.
3. Pritisnite gumb Odaberi za otvaranje izbornika televizora **Postavke**.
4. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje dođite do izbornika **Općenito**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
5. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje dođite do izbornika **Upravitelj sustava**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
6. Odaberite izbornik **Vrijeme**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
7. Odaberite izbornik **Sat**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
8. Odaberite izbornik **Način sata**, pritisnite gumb Odaberi, a zatim odaberite **Autom.** ili **Ručni**.

 Ako odaberete opciju **Ručni**, možete prijeći do izbornika opcija **Datum** ili **Vrijeme** dolje kako biste postavili vrijeme ili datum.

Kada otvorite **Vodič**, prikazuje se tablica s kanalima i programima. U gornjem se retku prikazuje **Filtriraj po : Svi**, a zatim dan i vremena. Svaki red ima naziv kanala na lijevoj strani i programe na tom kanalu na desnoj strani.

Unutar opcije **Vodič** s pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se po kanalima, a pomoću gumba za usmjeravanje ulijevo i udesno pomičite se po programima unutar kanala u različito vrijeme.

Možete i koristiti gumb  za unos broja kanala i za izravan prijelaz na taj kanal. S pomoću gumba  pomaknete s na program koji se trenutačno emitira.

Kada pomaknete fokus na neki program, čut ćete detaljne informacije o odabranom programu. Kada pomaknete fokus na drugi kanal, čut ćete naziv i broj kanala, a zatim detalje o programu. Ako se pomaknete na drugi dan, čut ćete najavu dana za prvi program na koji dođete taj dan. Najava dana se ne ponavlja, stoga ako niste sigurni koji je dan, možete se pomaknuti 24 sata naprijed i natrag, pa će dan biti ponovljen.

Gledanje programa uživo

Unutar opcije **Vodič**, pomaknite se do programa koji se trenutno emitira, a zatim pritisnite gumb Odaberi za prelazak na televizijski sadržaj uživo na odabranom kanalu i programu.

Druge opcije u vodiču

Unutar opcije **Vodič**, pomaknite se do emitiranog programa, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Prikazat će se skočni izbornik s popisom sljedećih funkcija.

S pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se unutar ovog izbornika, a zatim pritisnite gumb Odaberi kako biste odabrali stavku. Pritisnite gumb RETURN za zatvaranje izbornika i povratak na **Vodič**.

 Za program koji trenutno gledate, pritisnite i držite gumb Odaberi.

- **Raspored gledanja**

Možete zakazati gledanje zakazanog emitiranog programa.

- **Otkazi zakazano prikazivanje**

Možete otkazati zakazana gledanja.

- **Prikaži detalje**

Možete vidjeti detaljne informacije o odabranom programu. Informacije se mogu razlikovati ovisno o emitiranom signalu. Ako programu nisu dodane informacije, neće se prikazati ništa.

Pritisnite gumb Odaberi na opciji **Prikaži detalje**. Time će se otvoriti skočni prozor s detaljima o tom programu te će se prikazati sinopsis. Skočni prozor s detaljima sadrži detaljne informacije i opciju **U redu**. Kada pročitate detaljne informacije, na daljinskom upravljaču pritisnite gumb Odaberi kako biste zatvorili skočni prozor.

Korištenje usluge Raspored gledanja

Konfigurirajte televizor tako da prikazuje određeni kanal ili program u određeno vrijeme i na određeni datum.

Ikona  pojavljuje se pokraj programa koji su konfigurirani za funkciju rasporeda gledanja.

 Za postavljanje rasporeda gledanja najprije morate postaviti sat televizora ( >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Vrijeme** > **Sat**).

Postavljanje zakazanog gledanja

Možete postaviti zakazano gledanje na dva zaslona.

- **Zaslon funkcije Vodič**

Na zaslonu **Vodič** odaberite program koji želite gledati, a zatim pritisnite i držite pritisnutim gumb Odaberi. Odaberite **Raspored gledanja** na skočnom izborniku koji će se pojaviti.

- **Zaslon s informacijama o programu**

Pritisnite Odaberi dok gledate televizijski sadržaj. Prikazat će se prozor s informacijama o programu. Odaberite zakazani emitirani program pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo ili desno, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Gledanje programa možete zakazati odabirom funkcije **Raspored gledanja**.

Otkazivanje zakazanog gledanja

Zakazano gledanje možete otkazati na dva načina.

- Otkazivanje zakazanog gledanja iz opcije Vodič

U funkciji **Vodič** ( > **Live TV** > **Vodič**), pomaknite se do programa za koji želite otkazati zakazano gledanje, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Pomaknite se do opcije **Otkazi zakazano prikazivanje**, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Kada se u skočnoj poruci od vas zatraži da otkazete odabrano zakazano gledanje, odaberite **Da**. Otkazuje se odabrano zakazano gledanje i zaslon se vraća na zaslon opcije **Vodič**.

- Otkazivanje zakazanog gledanja iz opcije Smart Hub

1. Pritisnite gumb  kako biste otvorili Smart Hub, a zatim pritisnite gumb za usmjeravanje ulijevo ili udesno kako biste prešli na **Live TV**. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore za pomicanje u gornji redak, a zatim pritisnite lijevi ili desni gumb za usmjeravanje za pomicanje do opcije **Upravitelj rasporeda**.
2. Pritisnite gumb Odaberi kako biste otvorili **Upravitelj rasporeda**.
3. Pomoću gumba za usmjeravanje prema dolje pomaknite se do popisa programa zakazanih za gledanje.
4. Pomoću gumba za usmjeravanje udesno pomaknite se do opcije **Izbriši**, a zatim pritisnite gumb Odaberi kako biste izbrisali odabranu stavku.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje funkcije Popis kanala

Pogledajte kako pronaći kanale dostupne na vašem televizoru.

 > [Live TV](#) > [Popis kanala](#)

Pomoću opcije [Popis kanala](#) možete promijeniti kanal ili provjeriti programe na drugim digitalnim kanalima dok gledate televizijski sadržaj.

Pritisnite gumb . Prikazat će se početni zaslon Smart Hub. Pritisnite gumb sa strelicom ulijevo ili sa strelicom udesno kako biste otvorili uslugu [Live TV](#), pritisnite gumb sa strelicom prema gore kako biste se pomaknuli do gornjeg retka, pritisnite gumb sa strelicom udesno kako biste se pomaknuli do opcije [Popis kanala](#), a zatim pritisnite gumb Odaberi. Tako će se pokazati popis kanala i trenutnih programa. Fokus će biti na kanalu koji trenutačno gledate, a prikazat će se naziv kanala, broj kanala i naslov programa.

Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se po popisu kanala (ili pomoću gumba CH kako biste se pomicali prema gore i dolje jednu po jednu stranicu). Možete upotrebljavati i brojčane gumbe za unos broja kanala i izravan prijelaz na taj kanal.

Pritisnite gumb za usmjeravanje u opciji [Popis kanala](#) kako biste se pomaknuli do opcije Popis kategorija. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se po popisu. Pritisnite gumb Odaberi za odabir kategorije koju želite iz opcije Popis kategorija. Funkcija Popis kategorija sadržava funkcije [Svi](#), [Samsung TV Plus](#), [Favoriti](#), [Vrsta kanala](#), [Poredak](#) i [Antenska, Kabelska TV](#) ili [Satelitski](#). Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomaknite se do kanala kojeg želite gledati, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- [Svi](#)

Prikaz kanala koji su automatski pretraženi.

 Prikazuju se kanali koji se prikazuju preko trenutačno odabranog priključka [Antenska, Kabelska TV](#) ili [Satelitski](#).

- **Samsung TV Plus**

Dok je televizor povezan s internetom u svakom trenutku možete gledati popularne programe ili istaknute dijelove za svaku temu pomoću virtualnog kanala. Kao i za opće kanale, ponuđen je dnevni raspored programa za **Samsung TV Plus**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Favoriti**

Prikazuje popise od **Favoriti 1** do **Favoriti 5**. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se između popisa favorita. Istaknite onaj koji želite, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Na popisu kanala prikazat će se sada samo kanali u na tom popisu.

- **Vrsta kanala**

Sortira popis tako da uključuje kanale određene vrste. Opcija **Vrsta kanala**, međutim, može se koristiti samo ako korišteni kanali sadrže informacije o vrsti.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.

- **Poredak**

Razvrstava popis po kategoriji **Broj** ili **Po nazivu**.

 Ova opcija dostupna je samo na digitalnim kanalima i možda neće uvijek biti dostupna.

- **Antenska, Kabelska TV ili Satelitski**

Omogućuje odabir između opcija **Antenska**, **Kabelska TV** i **Satelitski**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge Smart Hub

Saznajte kako otvoriti Smart Hub za pristup aplikacijama, igrama, filmovima itd.

Smart Hub

Nakon pritiska gumba  na daljinskom upravljaču možete pretraživati internet i preuzimati aplikacije s uslugom Smart Hub.

-  Neke od usluga Smart Hub moraju se platiti.
-  Kako biste upotrebljavali funkciju Smart Hub, televizor mora biti povezan s Internetom.
-  Neke značajke usluge Smart Hub možda neće biti podržane ovisno o pružatelju usluge, jeziku ili zemljopisnom području.
-  Prekid u radu usluge Smart Hub mogu biti uzrokovani prekidima u internetskoj vezi.
-  Da biste upotrebljavali Smart Hub, morate prihvatiti ugovor o uslugama Smart Hub te prikupljanje i korištenje osobnih podataka. Ako ne date svoj pristanak, ne možete se služiti dodatnim značajkama i uslugama. Cijeli tekst dokumenta [Uvjeti i zaštita privatnosti](#) možete pročitati otvaranjem opcije  >  [Postavke](#) > [Uvjeti i zaštita privatnosti](#).
-  Ako želite prestati koristiti uslugu Smart Hub, otkažite ugovor. Kako biste raskinuli ugovor o usluzi Smart Hub, odaberite [Smart Hub - vraćanje na zadane postavke](#) ( >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Smart Hub - vraćanje na zadane postavke](#)).

Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču. Time će se prikazati zaslon s dva retka. Pokušajte pomaknuti fokus na opciju [Live TV](#) ili drugu stavku u donjem retku. Opcije u gornjem redu ovise o stavci koja je odabrana u donjem redu.

Gumbi desno od opcije [Live TV](#) omogućuju brzi pristup aplikacijama kao što su **Netflix** i **Prime Video**.

Pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo i desno pomičite se između opcija u retku, a pomoću gumba za usmjeravanje prema gore ili dolje pomičite se između redaka. Pritisnite gumb [Odaberi](#) za pristup izborniku ili aplikaciji.

Kada se pojavi početni zaslon opcije Smart Hub upotrijebite gumb za usmjeravanje ulijevo ili udesno kako biste se pomaknuli na uslugu [Live TV](#) ili [Samsung TV Plus](#). Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore za pomicanje u gornji redak. Bit ćete na opciji [Vodič](#). Stavke u ovom redu mogu uključivati [Vodič](#), [Popis kanala](#), [Upravitelj rasporeda](#) i druge.

-  Funkcija [Samsung TV Plus](#) možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Upotreba usluge Smart Hub Prvi zaslon

Na krajnjem lijevom dijelu opcije Smart Hub nalazi se statični izbornik kao u nastavku. Navedene stavke izbornika možete brzo i jednostavno upotrebljavati kako biste pristupili glavnim postavkama televizora ili vanjskim uređajima, pretraživanju i aplikacijama.

- **Postavke**

Kada se fokus premjesti na **Postavke**, iznad vrha izbornika prikazat će se popis brzih postavki. Često korištene funkcije možete brzo postaviti tako da kliknete ikone. Možete postaviti **e-Manual**, **Način prikazivanja slike**, **Opcije zvuka**, **Izlaz zvuka**, **Način igre**, **Podnaslov**, **Audio jezik**, **PIP**, **Mreža**, **Ton boje**, **Jasnoća slike**, **Audio format digitalnog izlaza**, **Područje boje**, **Briga o uređaju** i **Sve postavke**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Izvor**

Možete odabrati vanjski uređaj povezan s televizorom.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "Prijelaz s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom na drugi".

- **Pretraž.**

Na zaslonu se pojavljuje virtualna tipkovnica te možete pretraživati kanale, aplikacije, nazive filmove ili aplikacija koje osigurava usluga Smart Hub.

 Za korištenje ove funkcije televizor mora biti povezan s Internetom.

- **Apps**

Možete uživati u širokoj lepezi sadržaja, uključujući vijesti, sportska događanja, vremensku prognozu i igre, tako da instalirate odgovarajuće aplikacije na televizor.

 Za korištenje ove funkcije televizor mora biti povezan s Internetom.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "Korištenje usluge Apps".

- **Početna**

Ovaj izbornik pojavljuje se prvi put kada pritisnete gumb . Tada možete brzo upotrijebiti funkcije [Samsung račun](#), [Obavijest](#) ili [Postavke zaštite privatnosti](#).

- **Samsung račun**

Idite na zaslone [Samsung račun](#) kako biste izradili novi račun ili se odjavili iz svojeg računa.

 Dodatne informacije o značajci [Samsung račun](#) potražite u odjeljku "[Korištenje Samsung računa](#)".

- **Obavijest**

Možete vidjeti popis obavijesti za sve događaje koji se pojavljuju na vašem televizoru. Na zaslonu će se pojaviti obavijest kada bude vrijeme za emitiranje zakazanog programa ili kada se pojavi događaj na registriranom uređaju.

Ako fokus premjestite na [Obavijest](#) i pritisnete gumb **Odaberi**, na desnoj strani prikazuje se skočni prozor koji sadrži sljedeće funkcije,  [Izbriši sve](#) i  [Postavke](#).

- **Postavke zaštite privatnosti**

Možete pregledati i postaviti pravila privatnosti za Smart Hub i razne druge usluge.

- **Universal Guide**

Universal Guide aplikacija je koja omogućuje pretraživanje i gledanje različitih sadržaja kao što su TV emisije, serije i filmovi na jednom mjestu. **Universal Guide** može preporučiti sadržaj prilagođen vašim preferencama.

Tu značajku na mobilnom uređaju možete upotrebljavati uz aplikaciju Samsung SmartThings.

-  Kako biste uživali u sadržaju ovih aplikacija na televizoru, morate ih instalirati na televizor.
-  Kada gledate plaćeni sadržaj, možda ćete ga morati platiti putem njihove povezane aplikacije.
-  Neki sadržaj može biti ograničen ovisno o mrežnim uvjetima i pretplati na kanale koji zahtijevaju plaćanje.
-  Roditeljski je nadzor neophodan kada djeca upotrebljavaju ovu uslugu.
-  Slike će možda izgledati mutno, ovisno o okolnostima rada davatelja usluga.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Umjetnost**

Kada ne gledate televizor ili kada je on isključen, pomoću značajke načina rada [Umjetnost](#) možete uređivati slikovni sadržaj kao što su ilustracije ili fotografije ili možete prikazati sadržaj.

-  Tu funkciju podržava samo model The Frame.
-  Dodatne informacije potražite u priloženom korisničkom priručniku.

Pokretanje opcije e-Manual

Otvorite priručnik ugrađen u televizor.

Pritisnite gumb  za otvaranje usluge Smart Hub, pritisnite gumb sa strelicom ulijevo kako biste se pomaknuli do opcije  **Postavke**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomaknite se do opcije **Podrška**, a zatim pritisnite **Otvori e-Manual** za otvaranje opcije e-Manual.

 >  **Postavke** > **Podrška** > **Otvori e-Manual**

Možete pregledati ugrađene e-Manual koje sadrže informacije o glavnim značajkama televizora.

 Umjesto toga, možete preuzeti i primjerak dokumenta e-Manual s web-mjesta tvrtke Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Riječi označene plavom bojom (npr. **Internet**) označavaju stavku izbornika.

Opcija e-Manual sadrži 2 retka ikona izbornika. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se između redaka, a pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo i desno pomičite se unutar retka. Pritisnite gumb Odaberi kako biste otvorili odjeljak koji želite pročitati.

Opcija e-Manual sadrži odjeljak pod nazivom "Saznaj više o TV upravljaču" u opciji "Vodič pristupačnosti". Ovo je posebno korisno za ljude koji ne mogu najbolje vidjeti gumbe na upravljaču ili ne znaju što koji gumb radi. Kada pregledavate ovaj odjeljak opcije e-Manual, pritiskivanjem gumba na daljinskom upravljaču nećete utjecati na televizor. Imajte na umu da je stavka „Vodič pristupačnosti” dostupna samo kada je omogućena opcija **Glasovno navođenje** ( >  **Postavke** > **Općenito** > **Mogućnosti pristupa** > **Postavke glasovnog navođenja** > **Glasovno navođenje**).

Korištenje usluge Bixby

Vodič za korištenje funkcije Bixby radi upravljanja televizorom.

 Tu funkciju podržava samo model The Frame.

Kako biste koristili opciju Bixby, televizor mora biti povezan s internetom i morate koristiti mikrofonski uređaj na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač.

Kako biste upotrebljavali značajku Bixby, pritisnite i držite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, izgovorite naredbu u mikrofonski uređaj na daljinskom upravljaču, a zatim otpustite gumb da bi se pokrenula značajka Bixby.

 Ako se funkcija Bixby ažurira, postojeće radne specifikacije možda će se promijeniti.

Pokretanje funkcije Bixby

Pritisnite i držite pritisnutim gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač. Značajka Bixby aktivirana je u načinu rada za slušanje, a ikona Bixby pojavljuje se pri dnu zaslona televizora. Izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb. Televizor javlja povratne informacije o tome razumije li naredbu, a zatim izvršava taj zadatak.

 Ako televizor ne razumije naredbu, pokušajte ponovno preciznije izgovoriti.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Podržani jezik može se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.

 Detaljan opis glasovnih naredbi potražite u opciji [Explore Bixby](#). Pritisnite gumb . Gumb [Explore Now](#) prikazuje se pri dnu zaslona. Pritisnite gumb Odaberi kako biste prešli na zaslon [Explore Bixby](#).