

TECRO

USER MANUAL / UPUTE ZA UPORABU

Importer for EU / Uvoznik za EU:

Pevex d.d., Savska cesta 84, 10360 Sesvete, Hrvatska
email: info@pevex.hr, www.pevex.hr

**Upute za uporabu
Aparat za vakumiranje
TECRO PVVS-T3100B**



**Uvoznik za EU: PEVEX d.d.,
Savska cesta 84, 10360 Sesvete, Hrvatska
email: info@pevex.hr
www.pevex.hr**

Prije uporabe temeljito pročitajte ovu knjižicu i spremite je za buduću upotrebu

VAŽNE ZAŠTITNE MJERE

U interesu vaše sigurnosti i kako biste osigurali ispravnu uporabu, prije postavljanja i prve uporabe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik, uključujući njegove savjete i upozorenja. Kako biste izbjegli nepotrebne pogreške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje koriste uređaj temeljito upoznate s njegovim radom i sigurnosnim značajkama. Sačuvajte ove upute i pobrinite se da ostanu uz uređaj ako se premjesti ili proda, kako bi svi koji ga koriste tijekom njegovog vijeka trajanja bili pravilno informirani o korištenju i sigurnosti uređaja.

Radi sigurnosti života i imovine pridržavajte se mjera opreza ovih korisničkih uputa jer proizvođač nije odgovoran za štetu uzrokovanu propustom. Prije uporabe električnog uređaja uvijek se treba pridržavati sljedećih osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

1. Pročitajte pažljivo ove upute
2. Nemojte dopustiti da se uređaj koristi kao igračka.
3. Ovim uređajem ne smiju rukovati djeca , stoga je potrebna posebna pažnja kada su tijekom njegova korištenja u blizini djeca. Uređaj čuvajte na sigurnom mjestu, izvan dosega djece.
4. Uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili imaju upute o korištenju uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti koje su povezane.

5. Nemojte koristiti uređaj s oštećenim kabelom za napajanje ili utikačem.
6. Ne koristite uređaj na mokroj ili vrućoj površini ili u blizini izvora topline. Uvijek koristite uređaj na ravnoj površini.
7. Ne uranjavajte nijedan dio uređaja, kabel za napajanje ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
8. Za isključivanje, izvucite kabel za napajanje iz električne utičnice.
9. Nemojte odspojiti povlačenjem za kabel. Uvijek isključite uređaj iz struje prije čišćenja i kada ga ne koristite.
10. Ne dodirujte vrući element za zavarivanje koji se nalazi na rubu gornjeg pokrova uređaja. Element je vrlo vruć i dodirom možete zadobiti ozbiljne opekline.
11. Nemojte koristiti uređaj ako je pokvaren ili vam je pao.
12. Izbjegavajte raditi slijedeće: vući uređaj za priključni kabel ili ga prenositi držeći ga za kabel, nemojte koristiti priključni kabel kao dršku, i nemojte povlačiti priključni kabel preko oštih rubova ili kutova. Uređaj nemojte koristiti ukoliko je utikač priključnog kabела mokar.
13. Prije uključenja uređaja u električnu energiju ili prije početka rukovanja uređajem uvjerite se da su vam ruke suhe i da je rukovanje uređajem sigurno.
14. Nemojte koristiti uređaj ako je pokvaren ili je na bilo koji način oštećen. Ako je kabel ili stroj oštećen, vratite ga našem servisnom odjelu radi odgovarajućeg servisa, zamjene ili popravka.

15. Potreban je strogi nadzor kada se ovaj proizvod koristi u blizini djece.
16. Uredaj nije za komercijalnu upotrebu. Ako neprekidno zatvarate više od 20 vrećica, pričekajte najmanje 25 minuta prije nastavka korištenja vašeg uređaja.
17. Uredaj nemojte koristiti na otvorenom, ili na mokroj podlozi. Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za korištenje u zatvorenim prostorijama.
18. Držite gornji poklopac uređaja otključanim kada se ne koristi.

Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u KUĆANSTVU.

Ne pokušavajte servisirati ovaj proizvod. Servis treba obaviti ovlašteni predstavnik servisa.

Isporučen je kratak kabel za napajanje kako bi se smanjio rizik od zaplitanja ili spoticanja o dulji kabel. Producne kabele nije zabranjeno koristiti kada se pazi na njihovu uporabu. Kada se koristi produžni kabel, označena električna snaga produžnog kabala ne smije biti manja od označene električne snage uređaja. Duži kabel treba postaviti tako da ne prelazi preko radne ili stolne ploče na kojoj se može spotaknuti, uhvaćen ili nenamjerno povučen, posebno od strane djece.

Počnite uživati u blagodatima vašeg aparata za vakumiranje

Hvala vam što ste kupili ovaj aparat za vakumiranje.

Vaš novi aparat za vakumiranje uključuje sljedeće:

- V3100 Aparat za vakumiranje
- Korisnički priručnik
- 5 kom vakum vrećica 22cmx30cm

Smjernice za vakumiranje

Skladištenje i sigurnost hrane

VAŽNO: Vakumsko pakiranje NIJE zamjena za hlađenje ili zamrzavanje. Sve kvarljive namirnice koje zahtijevaju hlađenje i dalje moraju biti u hladnjaku ili zamrznute nakon vakumskog pakiranja.

Za najbolji rezultat u produljenju životnog vijeka namirnica važno je vakumirati svježu hranu. Nakon što se hrana počne kvariti, vakumsko pakiranje može samo usporiti proces kvarenja. Vakumiranje ne može spriječiti rast pljesni. Ostali mikroorganizmi koji uzrokuju bolesti još uvijek mogu rasti u okruženjima s malo kisika i mogu zahtijevati daljnje mjere za uklanjanje.

Savjeti i savjeti za pripremu hrane za nepropusno vakumiranje

Kuhanje, odmrzavanje i podgrijavanje – Krčkanje u vakumskoj vrećici pomaže hrani da zadrži svoj okus, a pomaže i pri čišćenju. Bez prljavih lonaca.. Prilikom podgrijavanja hrane u mikrovalnoj pećnici pomoći vakum vrećica, uvijek probušite vrećicu kako biste omogućili da vrući zrak izđe. Također možete podgrijati hrani u vakum vrećicama tako da ih stavite u vodu na laganoj vatri ispod 170°F (75°C).

VAŽNO: Hranu uvijek odmrzavajte u hladnjaku ili mikrovalnoj pećnici – ne odmrzavajte kvarljivu hranu na sobnoj temperaturi.

Savjeti za pripremu mesa i ribe:

Pokušajte prethodno zamrznuti meso i ribu 1-2 sata prije vakuumskog pakiranja. To pomaže zadržati sok i oblik te osigurava bolje vakumiranje.

Ako ne možete, stavite presavijeni papirnat ručnik između hrane i vrha vrećice, ali ispod područja brtvljenja. Ostavite papirnat ručnik u vrećici da upije višak vlage i sokova tijekom procesa vakumskog pakiranja.

Savjeti za pripremu sireva:

Vakumirajte sir nakon svake upotrebe. Ako svoju vrećicu napravite samo malo dužu nego što je potrebno, možete je ponovno zatvoriti nakon svake upotrebe.

VAŽNO : Zbog rizika od anaerobnih bakterija, meki sirevi se nikada ne smiju pakirati u vakumu.

Smjernice za pripremu povrća:

Blanširanje je proces koji treba obaviti prije vakumskog pakiranja povrća. Ovaj proces zaustavlja djelovanje enzima koje može dovesti do gubitka okusa, boje i teksture. Za blanširanje povrća stavite ga u vodu za kuhanje ili u mikrovalnu pećnicu dok ne bude kuhan, ali još uvijek hrskavo. Vrijeme blanširanja može se kretati od 1 do 2 minute za lisnato zelje i grašak; 3 do 4 minute za grašak, narezane tikvice ili brokul; dajte svojoj mrkvi oko 5 minuta; i 7 do 11 minuta za kukuruz u klipu. Nakon blanširanja povrće uronite u hladnu vodu kako biste zaustavili proces kuhanja.

NAPOMENA: Svo povrće (uključujući brokul, prokulice, kupus, cvjetaču, kelj, repu) prirodno ispušta plinove tijekom skladištenja. Stoga ih je nakon blanširanja najbolje čuvati u zamrzivaču.

Više o Povrću:

Povrće je izvrsno za kontrolu porcija; kada spremate povrće, pokušajte ga prethodno zamrznuti na 1 do 2 sata, a zatim ga razdvojite u porcije obroka unutar vakumskih vrećica. Nakon vakumiranja vratite ih u zamrzivač.

VAŽNO: Zbog rizika od anaerobnih bakterija, svježe gljive, luk i češnjak nikada ne bi trebali biti pakirani u vakumu.

Savjeti za pripremu hrane u prahu:

Kada vakumirate praškaste predmete poput brašna, najbolje je koristiti njihovu originalnu ambalažu unutar vakum vrećica. Fini prah mogao bi se usisati u stroj i uzrokovati dovoljno štete da skrati vijek trajanja brtvila.


Savjeti za pripremu tekućina:

Prije nego što vakumirate tekućinu kao što je temeljac za juhu, prethodno zamrznite u običnoj posudi, posudi za kruh ili posudi za kockice leda dok ne postane čvrsta. Izvadite smrznutu tekućinu iz posude i vakumirajte pakiranje u vakuum vrećice. Zatim možete slagati u zamrzivač. Kada ste spremni za korištenje, samo odrežite kut vrećice i stavite u posudu za mikrovalnu pećnicu ili stavite u vodu na laganoj vatri, ispod 170°F (75°C).

Ključne značajke vašeg novog aparata za vakumiranje

- Veličina stroja: 370*105*75mm
- Gumb "Pulse" za kontrolu vremena i stupnja vakuma.
- S malim rezačem vrećica za jednostavno rezanje vrećice
- Brtveni vod širine do 2 mm, sprječava curenje zraka.
- Funkcija samo brtvljenja.
- Duljina brtvljenja: MAX 30cm
- Vakuumski tlak: -0,5~-0,7bara

Glavni dijelovi vašeg novog aparata za vakumiranje

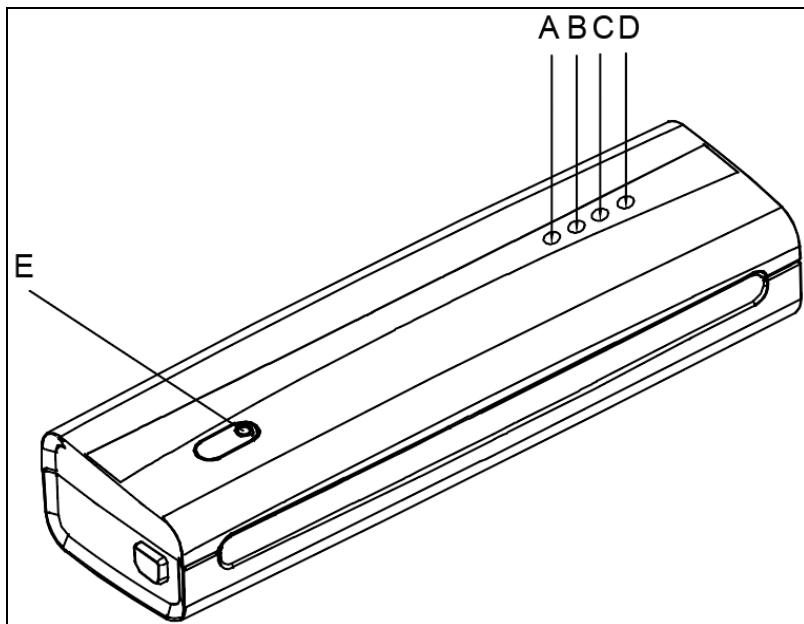

A. VACUM&SEAL

Pritisnite ovu tipku za početak vakumiranja, kada se proces završi aparat će automatski zatvoriti vrećicu.

B. SEAL ONLY

Pritisnite za stvaranje brtve (bez vakuma)

NAPOMENA: Između brtvi postoji stanka od 15 sekundi, pod uvjetom da kontinuirano radi samo za funkciju brtvlijenja.

C. PULSE

Ovaj gumb se koristi kada je potrebna ekstremna kontrola procesa usisavanja za osjetljivu hranu.


D. CANCEL

Pritisnite gumb za zaustavljanje procesa koji je u tijeku.

E. OTVOR ZA VAKUMIRANJE NAMIRNICA U POSUDI

Umetnite jedan kraj crijeva za pribor u otvor na uređaju, drugi kraj stavite u otvor na posudi sa namirnicama, a zatim pustite da uređaj usisava zrak iz posude sa

namirnicama.

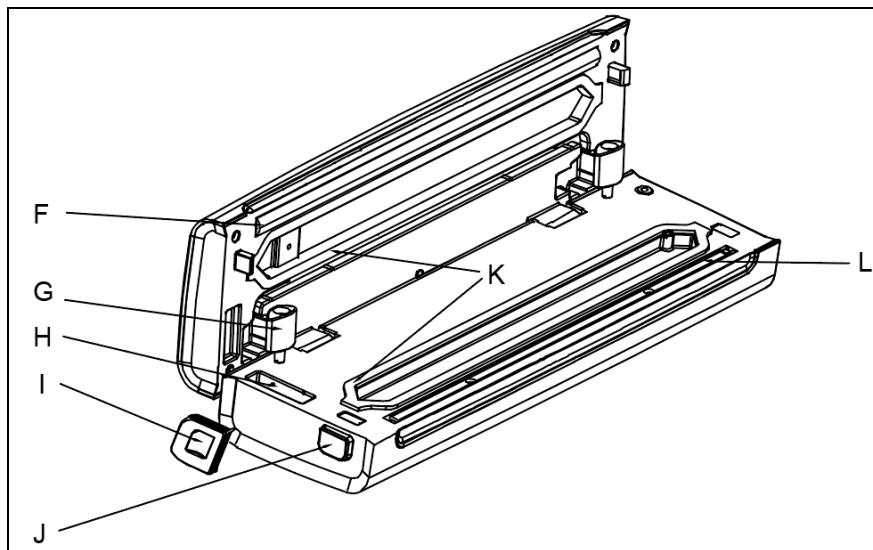
**F. SILIKON ZA BRTVLJENJE****G. ADAPTER ZA PRIKLJUČAK CRIJEVA PRI VAKUMIRANJU NAMIRNICA U POSUDI**

Ova dva adaptera se koriste samo za vakumiranje hrane u posudi

H. PROSTOR REZAČA**I. REZAČ MALE VREĆICE****J. GUMB ZA OTPUŠTANJE**

Pritisnite za otvaranje poklopca nakon završetka procesa vakumiranja

K. GUMICA/PRSTENI ZA ABRTVLJENJE**L. LINIJA GRIJANJA**

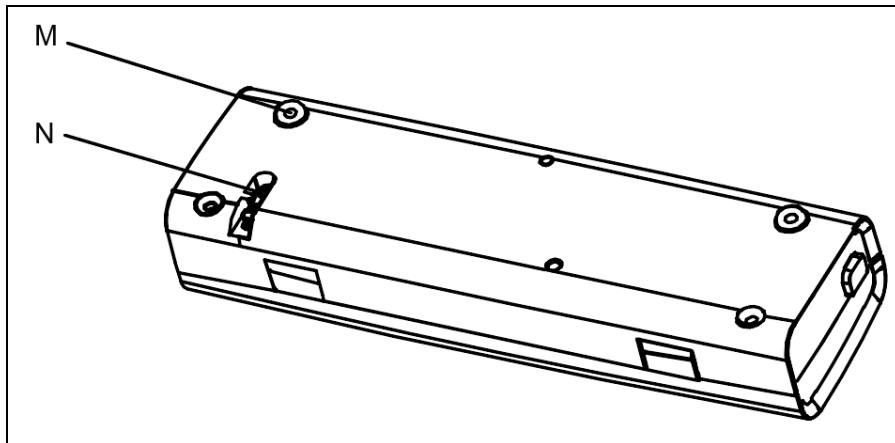**M. SILIKONSKA PODLOGA****N. IZLAZNI OTVOR ZA STRUJNI KABEL****kako napraviti vrećice prilagođene veličine**

Ovaj aparat za vakumiranje je opremljen malim rezacem vrećica kompatibilnim s raznim vrećicama za vakumsko brtvljenje

Upotrijebite uklonjivi rezac za izrezivanje željene duljine vrećice iz role vrećice. Pazite da režete u ravnoj liniji. Uključite kabel za napajanje.

1. Otvorite poklopac. Stavite jedan kraj izrezane vrećice na brtvenu traku, ne brinite ako slučajno stavite bilo kakav materijal na područje brtve.
2. Zatvorite poklopac tako da pritisnete s obje strane dok se ne čuje dva puta "klik".

NAPOMENA: Brtvena traka NEĆE ispravno raditi ako ne zaključate poklopac. Provjerite je li poklopac zaključan s obje strane radi pravilnog brtvljenja.

3. Sada kada je poklopac zaključan, pritisnite gumb „SEAL ONLY“ da biste stvorili vrećicu prilagođene veličine. Indikatorsko svjetlo svijetli tijekom procesa brtvljenja.
4. Nakon dovršetka, indikatorsko svjetlo gumba za brtvljenje će se ugasiti; pritisnite tipke za otpuštanje s obje strane stroja, sada možete sigurno izvaditi novostvorenu


vrećicu.

5. Vrećica prilagođene veličine sada je spremna za vakumsko pakiranje.

OPREZ: Pri intenzivnoj upotrebi, uređaj će se automatski isključiti kako bi se spriječilo pregrijavanje, pričekajte 25 minuta da se uređaj ohladi.

Kako usisati i zatvoriti vakumske vrećice

1. Stavite predmet(e) koji će se zatvoriti u unaprijed izrezanu vrećicu ili vrećicu prilagođene veličine. Ostavite najmanje 2 inča između sadržaja i vrha vrećice kako biste omogućili kontrakciju vrećice.
2. Otvorite poklopac i stavite otvoreni kraj vrećice dolje u vakumsku komoru.

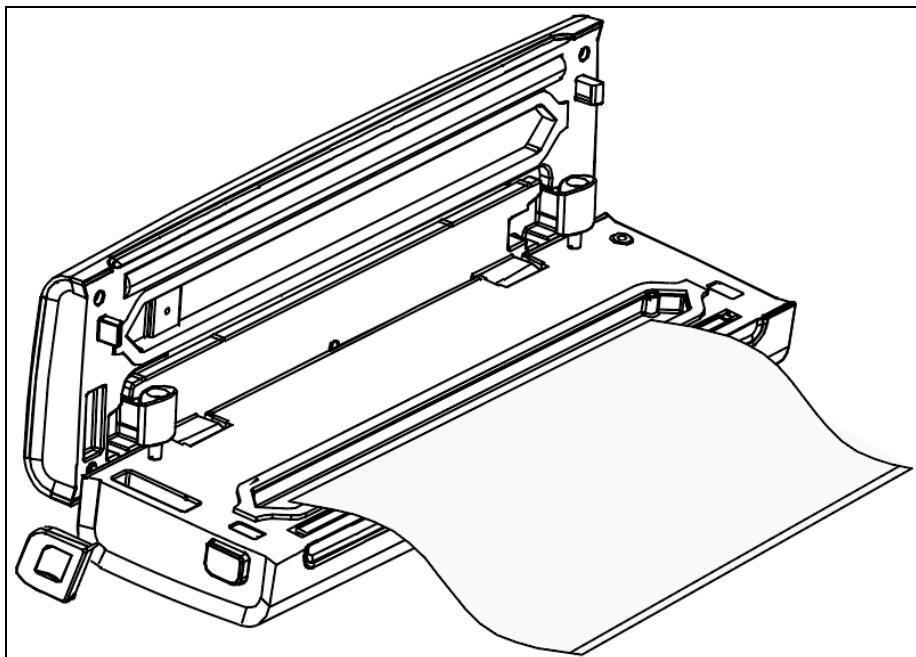

3. Zatvorite poklopac pritišćući s obje strane dok se ne čuje dva puta "klik".
4. Za početak procesa vakumiranja pritisnite tipku "VAKUMSKA BRTVA". Jedinica će nastaviti usisavati, a zatim zatvarati nakon što se zrak ukloni.
5. Nakon što se indikatorsko svjetlo ugasi, pritisnite gume za otpuštanje na obje

strane stroja kako biste izvadili vrećicu.

Kako koristiti Pulse Vacuum tipku (PULSE VAC)

Budući da je tlak pod normalnom funkcijom vakuma postavljen na visok, ponekad je lako uništiti neke osjetljive predmete visokim tlakom u vakum vrećicama. U tom slučaju možete koristiti vakumsku funkciju „PULSE“ za kontrolu vremena i tlaka vakuma i sprječavanje drobljenja osjetljivih predmeta. Kada pakirate neku sočnu hranu, također možete koristiti ovu funkciju i spriječiti isisavanje tekućine.

1. Stavite predmet(e) koji će se zatvoriti u unaprijed izrezanu vrećicu ili vrećicu prilagođene veličine. Ostavite najmanje 2 inča između sadržaja i vrha vrećice kako biste omogućili kontrakciju vrećice.
2. Otvorite poklopac i stavite otvoreni kraj vrećice dolje u vakuumsku komoru.
3. Zatvorite poklopac pritiskom s obje strane.
4. Neprekidno pritiščite tipku "PULSE", sve dok ne dostigne željeni pritisak. Možete gledati vakumsku vrećicu kako biste odredili tlak. Tijekom ovog postupka možete zaustaviti usisavanje tako da prestanete pritiskati ovaj gumb i ponovno ga pritisnete za ponovno usisavanje.
5. Kada tlak dosegne ono što mu je potrebno, pritisnite tipku „SEAL ONLY“ za početak brtvljenja.
6. Nakon što se indikatorsko svjetlo ugasi, pritisnite tipke za otpuštanje na obje strane stroja i izvadite vrećicu.

Kako vakumirati namirnice u posudi

NAPOMENA: posuda nije uključena.

1. Spojite vakumski aparat i vakumski spremnik pomoću 2 adaptera i cijevi.
2. Stavite proizvod koji želite vakuumirati u posudu. Postavite poklopac na vrh posude i zatvorite ga pomoću bočnih zatvarača. Odaberite položaj "Vakum" ventila spremnika.
3. Spojite vakumsku brtvu i posudu preko spojne brtve. Jedan od krajeva morate spojiti na ventil posude, a drugi kraj na priključak za pribor stroja.
4. Spustite poklopac stroja i pritisnite strane kako biste ga učvrstili, sustav je pravilno zatvoren kada čujete "klik" sa svake strane. Ako želite otvoriti gornji poklopac nakon što je zatvoren, ponovno pritisnite svaku stranu i lagano povucite poklopac prema gore.
5. Za početak procesa vakumiranja, pritisnite tipku "VACUUM&SEAL" ..
6. Ovaj model aparata za vakumiranje je dizajniran za rad u automatskom načinu rada. Stroj je opremljen senzorom za mjerjenje vakuma, koji zaustavlja proces vakuma kada se dosegne razina vakuma unutar spremnika. Za poništavanje procesa usisavanja, ponovno pritisnite tipku „VACUM&SEAL“ ..
7. Nakon što je proces vakumiranja završen, stroj se automatski zaustavlja. Odaberite položaj "ZATVORENO" ventila spremnika i odvojite brtvu konektora od stroja.

Njega i čišćenje

1. Uvijek isključite uređaj prije čišćenja.
2. Ne uranjajte u vodu.
3. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje jedinice.
4. Obrišite vanjsku površinu mekom, vlažnom krpom i sapunom.
5. Da biste očistili unutrašnjost jedinice, obrišite svu hranu ili tekućinu papirnatim ručnikom.
6. Temeljito osušite sve dijelove prije nego što uključite i ponovno koristite uređaj.
7. Vakumska komora može zadržati tekućine koje su izvučene iz vrećice; može se

ukloniti iz brtvila, upotrijebite blagi sapun za pranje posuđa i toplu, vlažnu krpnu da obrišete ostalu tekućinu iz vakumske komore. Temeljito osušite.

8. Držite gornji poklopac uređaja otključanim kada se ne koristi.

Rješavanje problema

Ništa se ne događa kada pritisnem tipku 'VACUM&SEAL':

- Provjerite je li kabel za napajanje ispravno uključen u električnu utičnicu.
- Provjerite je li kabel za napajanje ni na koji način oštećen.
- Provjerite je li električna utičnica u funkciji tako da uključite drugi uređaj. Ako nije, provjerite prekidače ili osigurače u vašem domu.
- Provjerite je li vrećica pravilno postavljena prema dolje u vakumskoj komori.
- Pritisnite obje strane poklopca i provjerite je li zaključan na mjestu.
- Pričekajte 5 minuta da se uređaj ohladi, a zatim pokušajte ponovno koristiti.

Zrak se ne usisava iz vrećice:

- Provjerite da nema praznina, nabora, bora ili rupa u prethodno zapečaćenim vrećicama.
- Provjerite ima li labavih, istrošenih ili napuknutih gornjih i donjih brtvila.
- Hrana s visokim sadržajem tekućine može spriječiti pravilno zatvaranje vrećice. Otvorite vrećicu i obrišite gornji dio vrećice i ponovno zatvorite.
- Provjerite je li vrećica pravilno umetnuta u vakumsku komoru.
- Provjerite jeste li stavili vrećicu na pravo mjesto. Kada pravite vrećicu od rolata, pazite da kraj odrezanog komada bude na brtvenoj traci.


Zrak je ponovno ušao u vakumiranu vrećicu:

- Provjerite brtvljenje vrećice. Možda postoji rupa ili bora koja dopušta zraku da ponovno uđe u vrećicu. Pažljivo izrežite vrećicu i ponovno je zatvorite ili upotrijebite potpuno novu vrećicu.
- Provjerite da nema vlage ili tekućine iz hrane unutar brtve vrećice. Možda ćete morati razrezati vrećicu i ponovno je zatvoriti ili upotrijebiti potpuno novu vrećicu. Djelomično zamrznite hranu s viškom tekućine prije vakumskog zatvaranja.
- Provjerite da nema namirnica s oštrim rubovima koji su možda probušili vrećicu. Ako pronađete probušenu rupu, zatvorite predmet u potpuno novu vrećicu.
- Provjerite da tekućina nije uvučena u područje brtvene trake.
- Provjerite ima li labavih, istrošenih ili napuknutih gornjih i donjih brtvila.
- Vlaga hrane s visokim sadržajem tekućine spriječit će pravilno zatvaranje vrećice. Otvorite vrećicu i obrišite gornji dio vrećice i ponovno zatvorite.

Vrećica se ne zatvara:

- Provjerite da nema praznina, nabora, bora ili rupa na prethodno zapečaćenim rubovima.
- Vlaga hrane s visokim sadržajem tekućine spriječit će pravilno zatvaranje vrećice. Otvorite vrećicu i obrišite gornji dio vrećice i ponovno zatvorite.
- Debela vrećica se neće dobro zatvoriti, pritisnite tipku "vrijeme zatvaranja + " da povećate vrijeme zatvaranja kako biste zatvorili deblje vrećice
- Provjerite jeste li stavili vrećicu na pravo mjesto. Kada pravite vrećicu od role, pazite da kraj odrezanog komada bude na brtvenoj traci.

ZAŠTITA OKOLIŠA

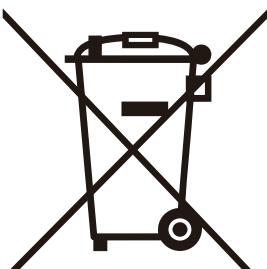

Simbol prekrižene kante za otpad znači da je proizvod potrebno zbrinuti odvojeno od otpada iz kućanstva. Proizvod je potrebno proslijediti na reciklažu u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša za zbrinjavanje otpada. Odvajanjem označenog proizvoda od otpada iz kućanstva pomoći ćete smanjivanju količine otpada poslanog u spalionice ili na deponije i minimizirati potencijalno negativan učinak na zdravlje ljudi i okoliša.

PEVEX d.d ne prihvaca nikakvu odgovornost za štete koje bi bile posljedica pogrešne uporabe uređaja ili njegovih nestručnih popravaka. PEVEX d.d pridržava pravo izmjene uređaja i/ili njegovih karakteristika bez prethodne najave.

Za više informacija kontaktirajte PEVEX d.d servisni centar:

Adresa: Ulica Velimira Škorpika 9, 10090 Zagreb

Tel. br. + 385 (0)1 55 40 373

Email adresa: servisni.centar@pevex.hr