

xiaomi Robot Vacuum E10
Korisničke upute



Sigurnosne upute

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Ovaj proizvod služi samo za čišćenje podova u kućnom okruženju. Nemojte ga koristiti na otvorenom, na površinama koje nisu pod ili u komercijalnom ili industrijskom okruženju.

Ograničenja korištenja

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti.


Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

- Ovaj uređaj sadrži baterije koje mogu zamijeniti samo kvalificirane osobe.
- Držite četku za čišćenje izvan dohvata djece.
- Držite kosu, široku odjeću, prste i sve dijelove tijela dalje od otvora i pokretnih dijelova.
- Nemojte koristiti robotski usisavač za čišćenje gorućih tvari.
- Uvjerite se da je robotski usisavač isključen i da je napajanje isključeno prije čišćenja ili održavanja.
- Ovaj robotski usisavač namijenjen je samo za čišćenje podova u kućnom okruženju. Nemojte ga koristiti na otvorenom, primjerice na otvorenom balkonu ili na površini koja nije pod, poput kauča, ili u komercijalnom ili industrijskom okruženju.
- Nemojte koristiti robotski usisavač u prostoru koji se nalazi iznad razine tla, kao što je potkrovlje, otvoreni balkon ili na vrhu namještaja, osim ako postoji zaštitna barijera.
- Nemojte koristiti robotski usisavač na temperaturi okoline iznad 35°C ili ispod 0°C ili na podu s tekućinama ili ljepljivim tvarima.
- Uklonite sve kablove s poda prije korištenja robotskog usisavača kako ih ne bi vukao tijekom čišćenja.
- Pokupite sve lomljive ili labave predmete s poda, poput vaza ili plastičnih vrećica, kako biste spriječili da robotski usisavač bude zapriječen ili da udari u njih i uzrokuje štetu.
- Nemojte stavljati djecu, kućne ljubimce ili bilo koji predmet na robotski usisavač dok miruje ili dok se kreće.
- Nemojte koristiti robotski usisavač za čišćenje tepiha.
- Nemojte dopustiti robotskom usisavaču da pokupi tvrde ili oštre predmete kao što su građevinski materijali, staklo ili čavli.
- Nemojte prskati nikakvu tekućinu u robotski usisavač (provjerite je li 2-u-1 odjeljak za prašinu sa spremnikom za vodu potpuno suh prije ponovnog postavljanja).
- Ne postavljajte robotski usisavač naopako.
- Koristite ovaj proizvod samo sukladno uputama u korisničkom priručniku. Korisnici su odgovorni za svaki gubitak ili štetu nastalu nepravilnom uporabom ovog proizvoda.
- Detaljan e-priručnik, molimo idite na www.mi.com/global/service/userguide

Baterije i punjenje

- UPOZORENJE: Koristite samo jedinicu za napajanje isporučenu s ovim uređajem.
 - Koristite samo s jedinicom napajanja <BLJ15W200060P-VA> ili <AY24CA-AF2000602-EU>.
 - Ne pokušavajte sami rastaviti, popraviti ili modificirati bateriju ili stanicu za punjenje.
 - Nemojte postavljati stanicu za punjenje blizu izvora topline.
 - Nemojte koristiti mokru krpu ili mokre ruke za brisanje ili čišćenje kontakata za punjenje priključne stanice.
 - Ako se robot usisavač neće koristiti dulje vrijeme, potpuno ga napunite, zatim isključite i ostavite ga na hladnom i suhom mjestu. Napunite robotski usisavač barem jednom svaka 3 mjeseca kako biste izbjegli prekomjerno pražnjenje baterije.
 - Litij-ionska baterija sadrži tvari koje su opasne za okoliš. Prije zbrinjavanja robotskog usisavača, prvo uklonite bateriju, zatim je odbacite ili reciklirajte u skladu s lokalnim zakonima i propisima zemlje ili regije u kojoj se koristi.
 - Kada uklanjate baterije iz proizvoda, poželjno je da ih prvo ispraznite i provjerite je li proizvod isključen iz napajanja.
- 1). Uklonite vijak na dnu, zatim uklonite poklopac.
 - 2). Odspojite konektor baterije, zatim uklonite baterije. Nemojte oštetiti kućište baterije kako biste izbjegli rizik od ozljeda.
 - 3). Vratite baterije profesionalnoj organizaciji za recikliranje.

Pregled proizvoda

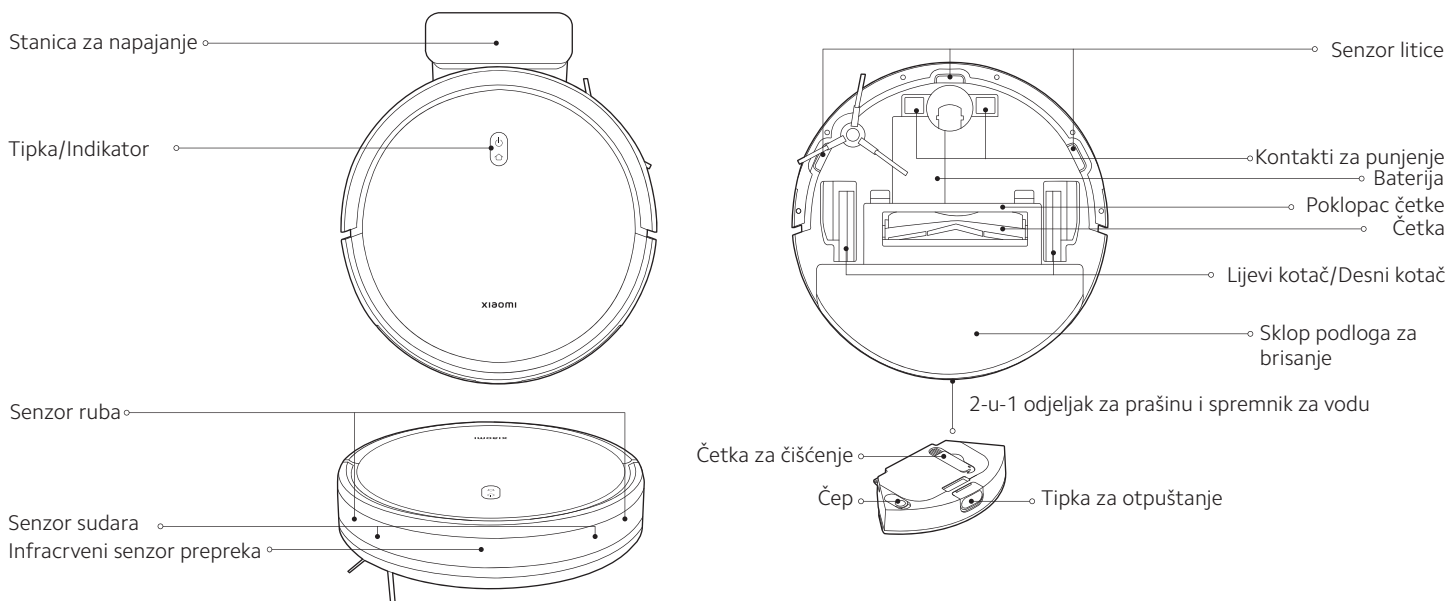

Opis statusa indikatora


Bijelo	Uključeno/Radi normalno/Punjenje završeno/Stanje mirovanja
Sporo bljeska bijelo	Punjenje (razina baterije 20%) / Uključivanje
Bljeska bijelo	Povratak na punjenje/Ažuriranje firmvera/Povezivanje na mrežu
Isključeno	Isključeno/U stanju mirovanja
Žuto	Wi-Fi isključen
Bljeska žuto	Ponovno postavljanje Wi-Fi mreže/Pogreška
Sporo bljeska žuto	Punjenje (razina baterije < 20%)

- Pritisnite i držite tri sekunde za uključivanje ili isključivanje
- Pritisnite za početak ili pauziranje čišćenja
- Pritisnite za povratak na punjenje ili izlazak iz stanice za punjenje

Prije korištenja


Uklanjanje i ugradnja

- Uklonite zaštitne trake s obje strane robotskog usisavača.
- Izvadite bočnu četku i postavite je u položaj kako je prikazano na slici. Bočna četka je ispravno postavljena kada čujete "klik".

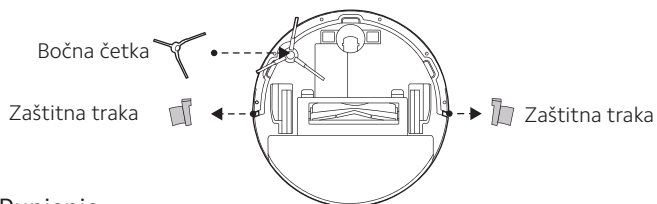

Punjenje

Uklonite zaštitnu foliju sa stanice za punjenje. Postavite stanicu za punjenje uza zid i spojite je na napajanje. Zatim postavite robotski usisavač na stanicu za punjenje kako biste ga napunili.

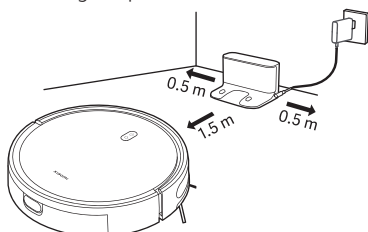


OPREZI

- Nemojte postavljati stanicu za punjenje na područje s izravnim sunčevim svjetlom.
- Molimo osigurajte da se nikakvi predmeti ne nalaze unutar 0.5 m s lijeve i desne strane i unutar 1.5 m ispred priključka za punjenje.
- Preporučuje se u potpunosti napuniti robotski usisavač prije prve uporabe kako bi se održala njegova optimalna učinkovitost baterije i maksimalno produžilo trajanje baterije.
- Robotski usisavač će se automatski uključiti kada je na postolju za punjenje i ne može se isključiti tijekom punjenja.

Kako koristiti

Počnite usisavati i brisati


1. Pritisnite i držite tipku za otpuštanje kako biste uklonili 2-u-1 odjeljak za prašinu sa spremnikom za vodu. Otvorite čep, napunite spremnik čistom vodom, a zatim ponovno pričvrstite čep. Postavite 2-u-1 odjeljak za prašinu sa spremnikom za vodu u robotski usisavač dok čvrsto ne sjedne na mjesto.

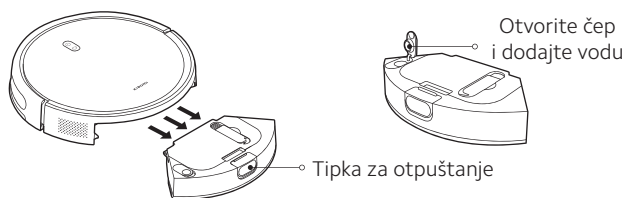

OPREZI

- Uklonite 2-u-1 odjeljak za prašinu sa spremnikom za vodu prije dodavanja vode. Nemojte dodavati tekućine poput tople vode, deterdženta ili dezinficijensa kako biste spriječili oštećenje robotskog usisavača.
- Zbog testiranja proizvoda, 2-u-1 odjeljak za prašinu sa spremnikom za vodu može imati mrlje od vode, što je normalno.

2. Prije korištenja funkcije usisavanja i brisanja, navlažite podlogu za brisanje i iscijedite je, a zatim je postavite u držač podloge za brisanje. Postavite držač podloge za brisanje u 2-u-1 odjeljak za prašinu sa spremnikom za vodu, kao što je prikazano na slici.

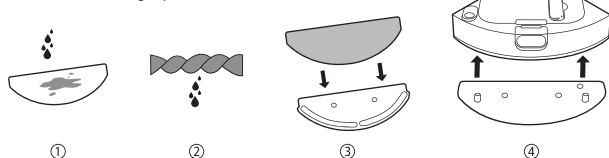

Pauziranje

Dok robot usisavač radi, pritisnite bilo koju tipku kako biste ga pauzirali. Pritisnite tipku 6 za nastavak čišćenja.

Napomena: Robotski usisavač će ući u stanje mirovanja nakon što je pet minuta pauziran ili u stanju pripravnosti. Pritisnite bilo koju tipku kako biste ga probudili.

Dodavanje vode ili čišćenje podloge za brisanje

Kada robotski usisavač radi, prvo ga zaustavite, a zatim uklonite 2-u-1 odjeljak za prašinu sa spremnikom za vodu kako biste dodali vodu ili očistili podlogu za brisanje. Zatim ponovno postavite 2-u-1 odjeljak za prašinu sa spremnikom za vodu i pritisnite tipku 6 za nastavak zadatka.

Povezivanje s aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home

Ovaj proizvod kompatibilan je s aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home*. Koristite aplikaciju Mi Home/Xiaomi Home za kontrolu vašeg uređaja i interakciju s drugim pametnim kućnim uređajima.

Skenirajte QR kod za preuzimanje i instaliranje aplikacije. Ako je aplikacija već instalirana, bit ćete preusmjereni na stranicu za postavljanje veze. Ili potražite "Mi Home/Xiaomi Home" u aplikaciji kako biste je preuzeli i instalirali.



8C8BA4EF

Otvorite aplikaciju Mi Home/Xiaomi Home, dodirnite "+" u gornjem desnom kutu, a zatim slijedite upute za dodavanje svog uređaja.

Napomene:

- Verzija aplikacije možda ažurirana, molimo slijedite upute na temelju trenutne verzije aplikacije.
- Ako se QR kod robotskog usisavača ne može skenirati, možete potražiti njegov naziv kako biste ga dodali.
- Kada povezujete robotski usisavač s aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home pomoću iOS uređaja, slijedite upute u aplikaciji za povezivanje s pristupnom točkom robotskog usisavača "xiaomi.vacuum.b112_mibtxxx".


Ponovno postavljanje Wi-Fi mreže

Dok je robotski usisavač uključen, pritisnite i držite tipke 6 i 7 sedam sekundi. Wi-Fi je uspješno ponovno postavljen kada čujete glasovnu uputu.

Ponovno postavljanje sustava


Pritisnite i držite tipku 6 pet sekundi dok ne čujete "bip", a zatim ponovno pritisnite i držite tipku 6 nekoliko sekundi dok ne čujete glasovnu uputu. Robotski usisavač se zatim ponovno pokreće, a postavke poput planiranog čišćenja i Wi-Fi mreže vraćaju se na tvorničke postavke.

3. Postavite 2-u-1 odjeljak za prašinu sa spremnikom za vodu u robotski usisavač. Pritisnite tipku 6 kako biste započeli usisavanje i brisanje.

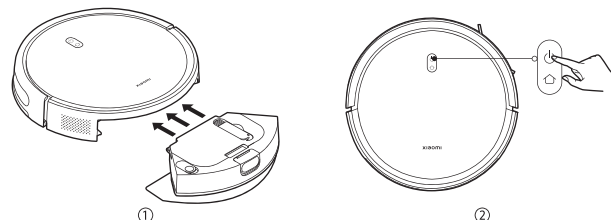

OPREZ: Uklonite 2-u-1 odjeljak za prašinu sa spremnikom za vodu i izlijte preostalu vodu na vrijeme nakon što ste dovršili zadatak brisanja. Zatim očistite i osušite krpu kako biste spriječili miris i plijesan.

Ako je potrebna samo funkcija usisavanja, uklonite držač podloge za brisanje.

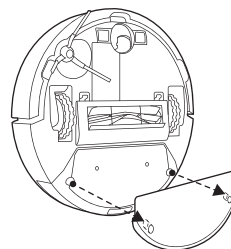

Izvucite držač kao što je prikazano na slici.

Priključna stanica i punjenje

Kada robotski usisavač radi, pritisnite tipku O za pauziranje zadatka i ponovno pritisnite tipku O za slanje robotskog usisavača natrag na stanicu za punjenje. Kada je robotski usisavač u stanju mirovanja i nije spojen na stanicu za punjenje, pritisnite gumb O kako biste poslali robotski usisavač natrag na stanicu za punjenje. Kada je zadatak dovršen ili je razina baterije preniska, robotski usisavač automatski će se vratiti na stanicu za punjenje kako bi se napunio.

DND način rada


U načinu rada Ne uznemiravaj (DND), robotski usisavač ne obavlja planirana čišćenja, a indikator se gasi nakon jedne minute punjenja. DND način rada može se omogućiti ili onemogućiti u aplikaciji. Napomena: Za više funkcija idite u aplikaciju.

Napomena: Kada prvi put koristite robotski usisavač, preporučuje se pratiti robotski usisavač i ukloniti sve prepreke na tlu. Ako robotski usisavač zapne ili ogrebe površinu namještaja u nekim područjima, možete postaviti fizičke barijere kako biste spriječili ulazak robotskog usisavača u ta područja.

Njega i održavanje

Četka i bočna četka

1. Uklonite bočnu četku.
2. Uklonite poklopac četke, izvadite četku i izvucite ležaj četke.
3. Za čišćenje koristite četku za čišćenje.

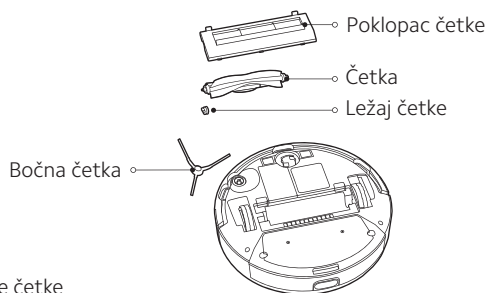

Čišćenje četke



Napomene:

- Za čišćenje i održavanje 2-u-1 odjeljka za prašinu sa spremnikom za vodu i sklopom podloga za brisanje pogledajte oznake na spremniku i držaču podloga za brisanje.
- Preporučuje se čišćenje senzora i kontakata za punjenje svaka tri mjeseca mekom krpom.
- Pogledajte tablicu za zamjenu pribora kako biste osigurali optimalan učinak čišćenja.

Dijelovi	Učestalost održavanja	Učestalost zamjene
Bočna četka	Svaka dva tjedna	Svaki 3 – 6 mjeseci
Četka	Tjedno	Svaki 6 – 12 mjeseci
Filtar	Tjedno	Svaki 3 – 6 mjeseci
Poklopac četke	/	Svaki 3 – 6 mjeseci (ili nakon što se istroši)
Podloga za brisanje	Nakon svake uporabe	Svaki 3 – 6 mjeseci (ili nakon što se istroši)

Informacije o usklađenosti s propisima

CE EU izjava o sukladnosti
Ovime Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavljuje da je radijska oprema tipa B112 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o povjerljivosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE WEEE informacije o odlaganju i recikliranju
Svi proizvodi koji nose ovaj simbol otpadna su električna i elektronička oprema (WEEE prema direktivi 2012/19/EU) koja se ne smije miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom. Umjesto toga, trebali biste zaštititi zdravlje ljudi i okoliš tako što ćete predati vašu otpadnu opremu na određeno odlagalište za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme, koje imenuje vlada ili lokalne vlasti. Ispravno odlaganje i recikliranje pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i zdravlje ljudi. Molimo kontaktirajte instalatera ili lokalne vlasti za više informacija o lokaciji kao i uvjetima i odredbama takvih odlagališta.

Specifikacije

Robotski usisavač

Naziv	Robotic Vacuum Cleaner
Model	8112
Nazivni napon	14.4 V
Nazivna snaga	35 W
Napon punjenja	20 V
Dimenzije predmeta	325 x 80 mm
Kapacitet baterije	2500 mAh (nazivni kapacitet) 2600 mAh (nominalni kapacitet)
Neto težina	3.2 kg
Bežično povezivanje	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz Bluetooth 4.2
Radna frekvencija	2412 - 2472 MHz
Maksimalna izlazna snaga	< 20 dBm

Pod normalnim uvjetima uporabe, ovu opremu treba držati na udaljenosti od najmanje 20 cm između antene i tijela korisnika.

Stanica za napajanje

Model	CDZB112
Nazivni ulaz	20 V = 0.6 A
Nazivni izlaz	20 V = 0.6 A
Dimenzije predmeta	146 x 122 x 87.5 mm

Napajanje

Proizvođač	Zhongshan Baolijun Electronic Co., Ltd.
Model	BLJ15W200060P-VA
Ulaz	100 - 240 V - 50/60 Hz 0.5 A
Izlaz	20.0 V = 0.6 A 12.0 W
Prosječna aktivna efikasnost	82.96 %
Efikasnost pri niskom naponu (10 %)	60 %
Potrošnja energije bez opterećenja	0.10 W

Proizvođač	Dongguan Aoyuan Electronics Technology Co., Ltd
Model	AY24CA-AF2000602-EU
Ulaz	100 - 240 V - 50/60 Hz 0.8 A
Izlaz	20.0 V = 0.6 A 12.0 W
Prosječna aktivna efikasnost	82.96 %
Efikasnost pri niskom naponu (10 %)	72.96 %
Potrošnja energije bez opterećenja	0.10 W

* Ovaj je proizvod kompatibilan s dvije vrste izvora napajanja, od kojih oba ispunjavaju zahtjeve standarda proizvoda. Napajanje uključeno u paket, s modelom BLJ15W200060P-VA ili AY24CA-AF2000602-EU, bit će poslano nasumično.