

Tanki zvučni sustav


Vodič za početak

HT-S400




1 Odabir metode postavljanja

Postavljanje na policu/postolje

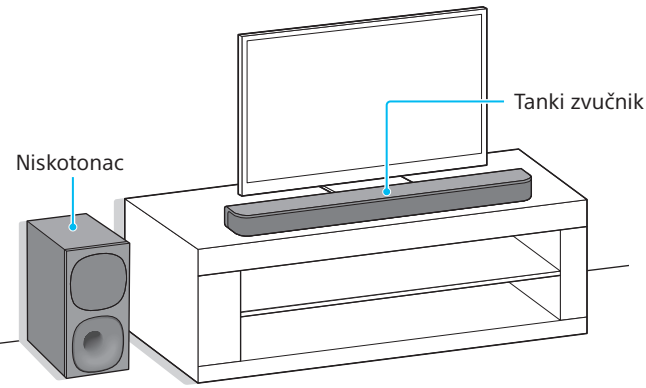

Postavljanje na zid


Pojedinosti potražite u uputama za rad (zasebni dokument).

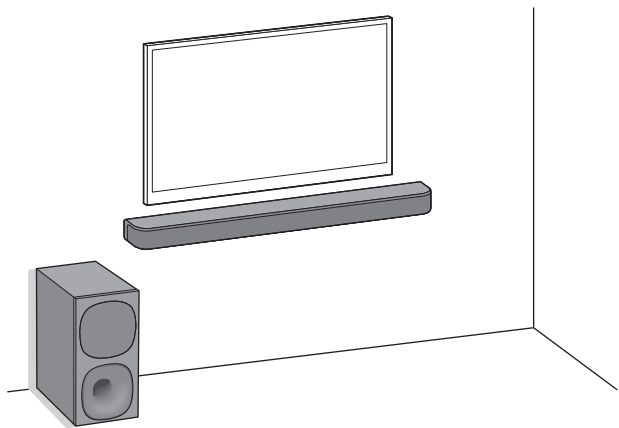


Note

- Unaprijed isključite kabele za napajanje izmjeničnom strujom televizora i uređaja iz utičnice napajanja izmjeničnom strujom. Kabele za napajanje izmjeničnom strujom moraju se ponovno priključiti u koraku 3.
- Postavite subwoofer 5 cm (2 inča) ili više od postolja televizora, zida itd.
- Ne postavljajte subwoofer na bočnu stranu.


Sadržaj paketa

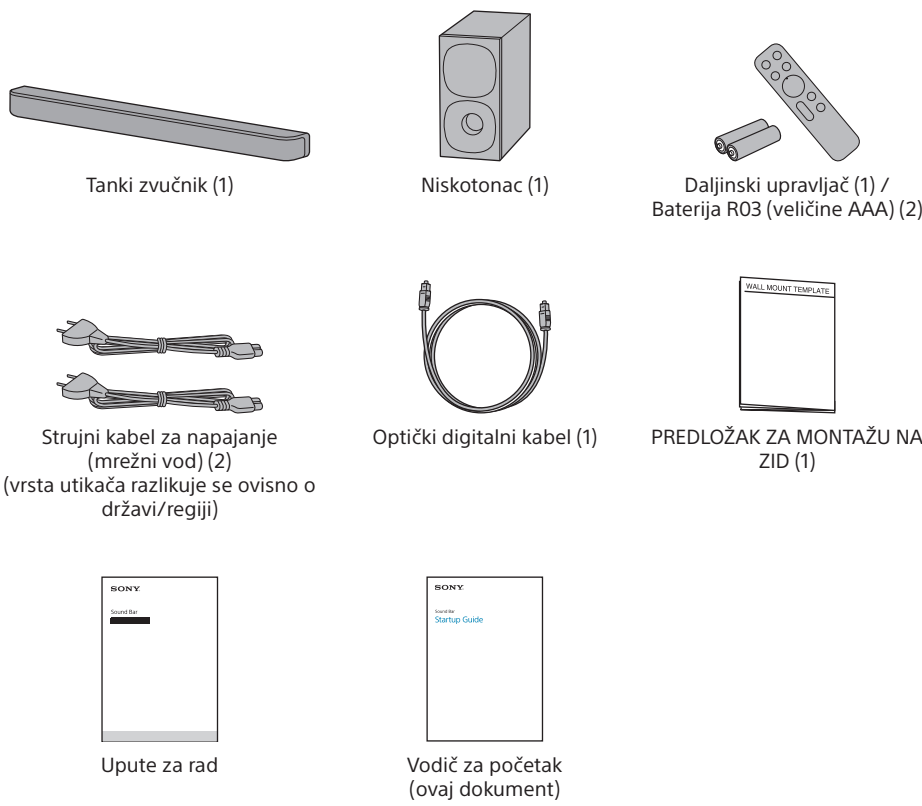

Postupak za postavljanje daljinskog upravljača

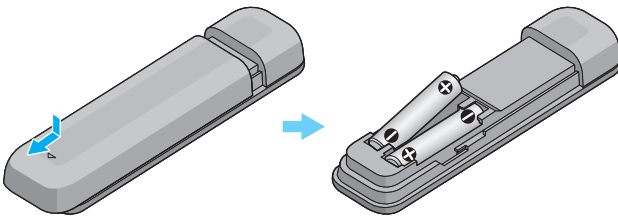


2 Priključivanje s televizorom

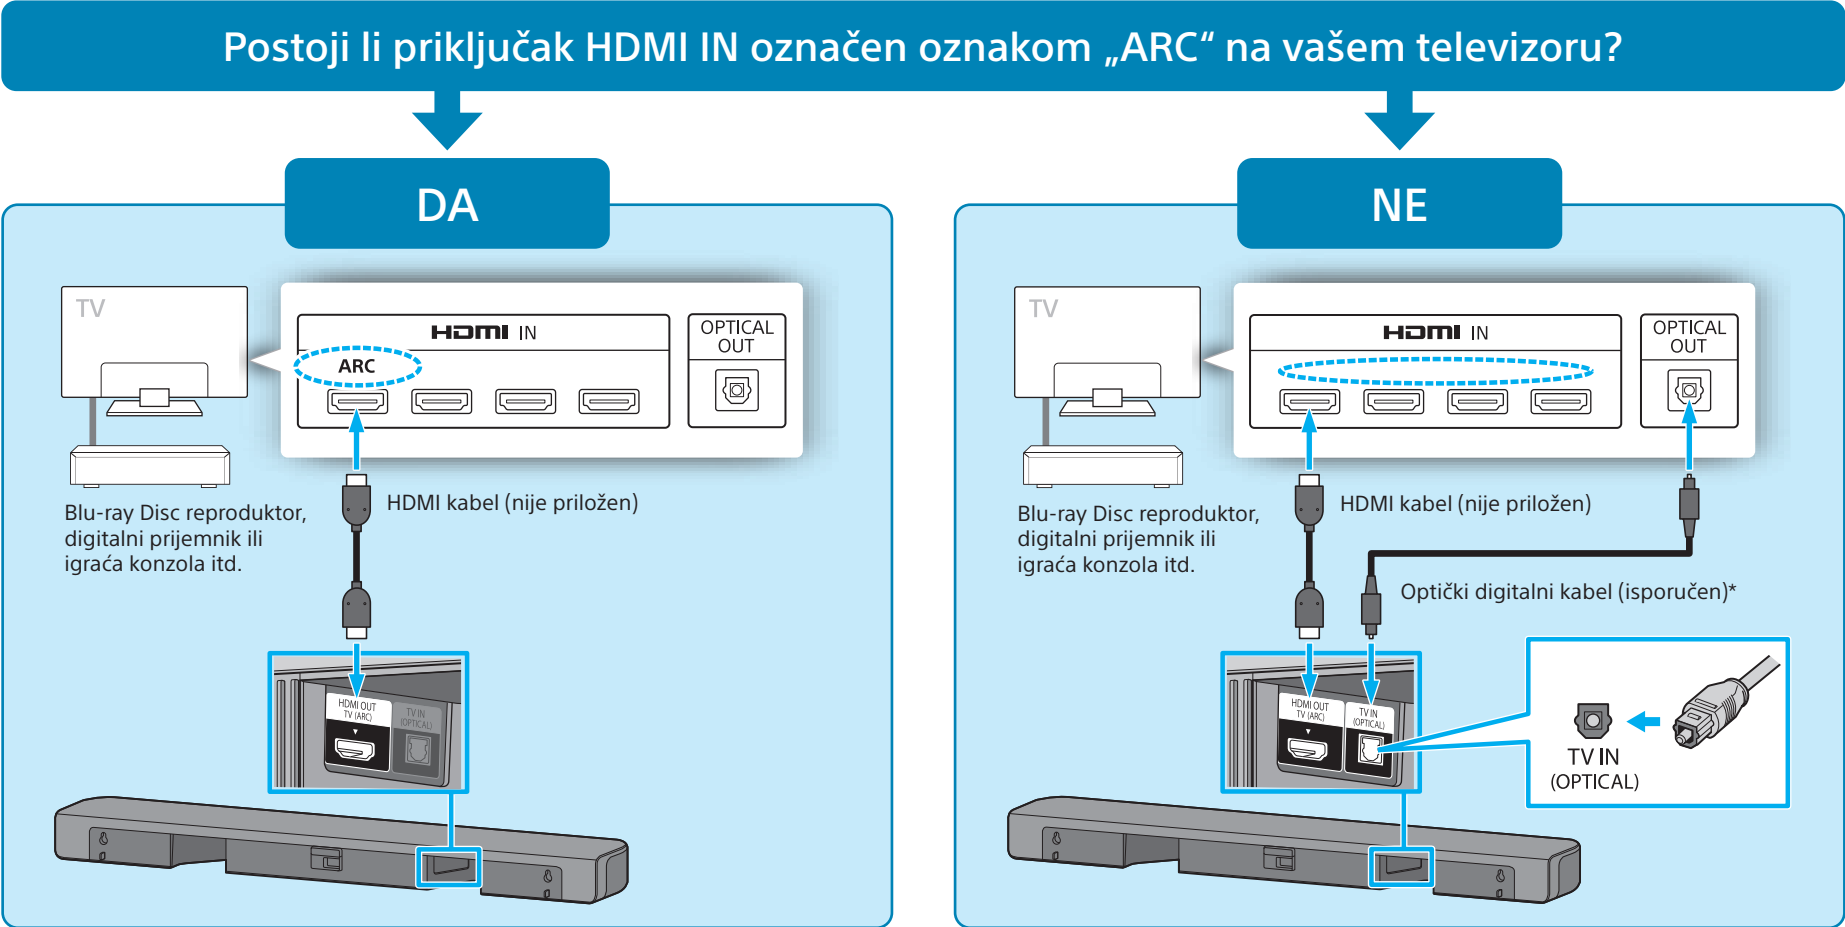


- Ako televizor ne podržava funkciju ARC (Kanal za povrat zvuka, engl. Audio Return Channel), priključite optički digitalni kabel (isporučen) kako biste slušali zvuk televizora.
- Note**
- Provjerite oblik priključka TV IN (OPTIČKI) na tankom zvučniku i priključnicu optičkog digitalnog kabela zatim umetnite priključnicu u priključak u ispravnom smjeru. Ako umetnete u neispravnom smjeru, priključnica i priključak bi se mogli oštetiti.

3 Priključivanje kabela za napajanje izmjeničnom strujom televizora i sustava zvučnika

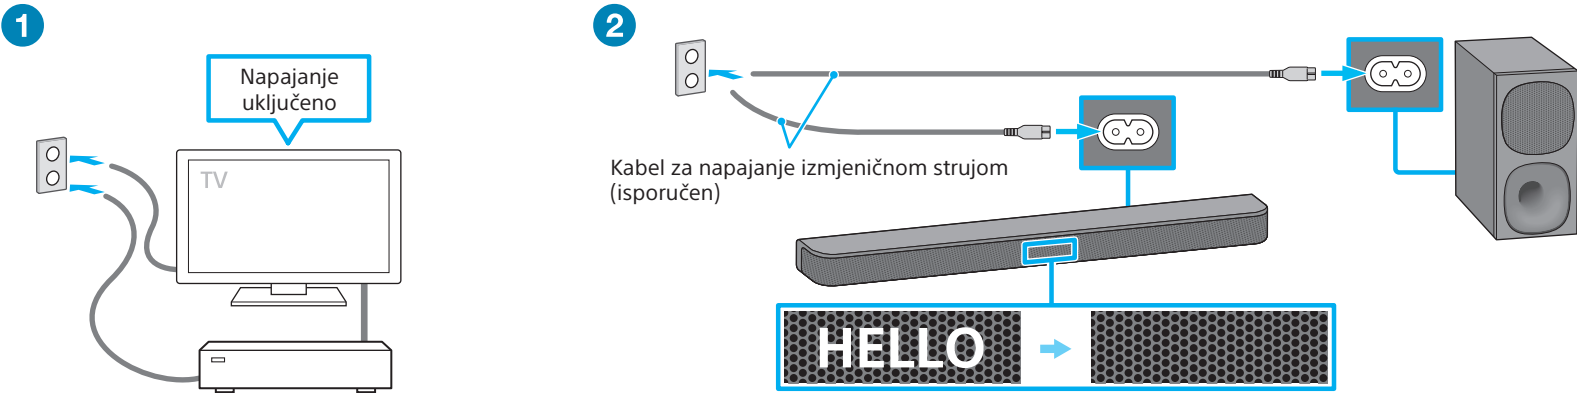

- 1 Priključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom televizora i uključite ga.
- 2 Povežite kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni priključni vod) (isporučen) s tankim zvučnikom i subwooferom, a zatim povežite kabele za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni priključni vod).
Daljinski upravljač sustava zvučnika ne radi dok sa zaslona prednje ploče tankog zvučnika nestane poruka [HELLO].

4 Slušanje zvuka

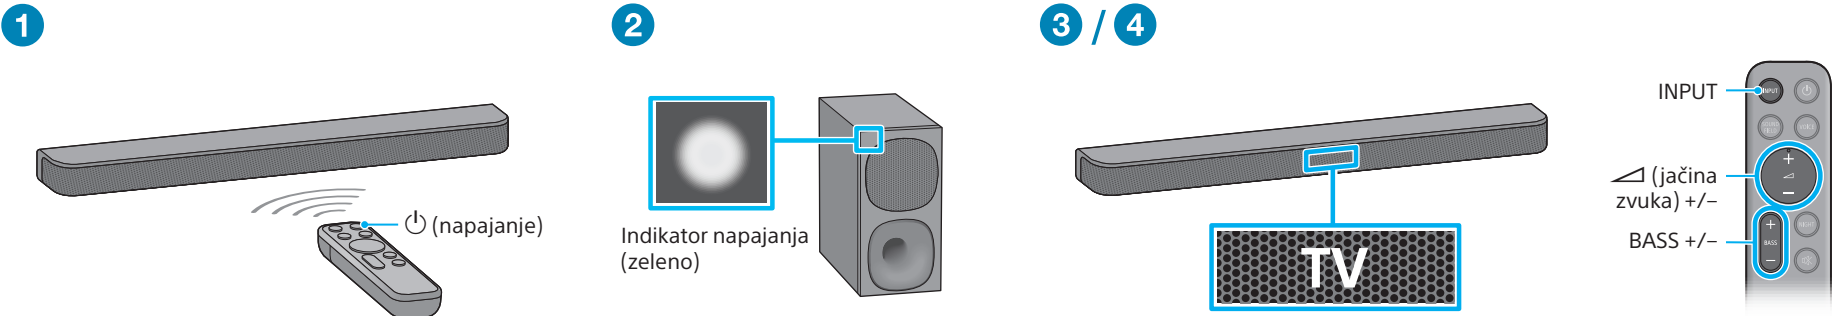

- 1 Pritisnite (power button) na daljinskom upravljaču sustava zvučnika.
- 2 Provjerite svijetli li indikator napajanja na subwooferu zelenom bojom.
Kad je povezivanje tankog zvučnika dovršeno, indikator napajanja subwoofera svijetli zelenom bojom.
- 3 Pritisnite INPUT za odabir ulaza [TV].
S pomoću daljinskog upravljača televizora odaberite željeni program.
- 4 Pritisnite (volume up/down) (jačina zvuka) +/- za prilagodbu jačine zvuka sustava zvučnika i pritisnite BASS +/- za prilagodbu jačine zvuka subwoofera.

Note

- Ovisno o redoslijedu prema kojem uključujete televizor i sustav zvučnika, sustav će možda prijeći u način rada isključivanja zvuka. U tom slučaju, prvo uključite TV pa onda sustav.


Zvočniški modul

Navodila za začetek uporabe

HT-S400

1 Izberite način namestitve


Namestitev na polico/stojalo

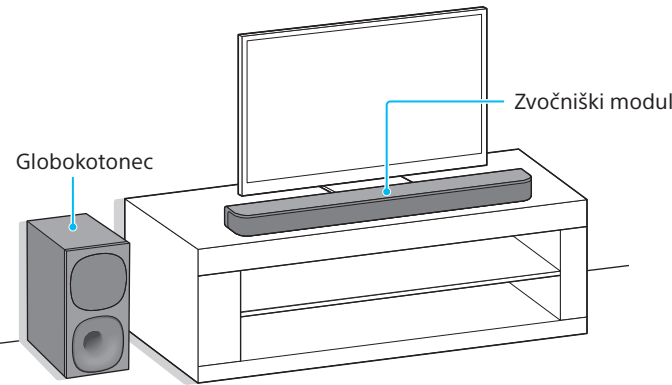

ali

Namestitev na steno


Podrobnosti so v navodilih za uporabo (ločen dokument).

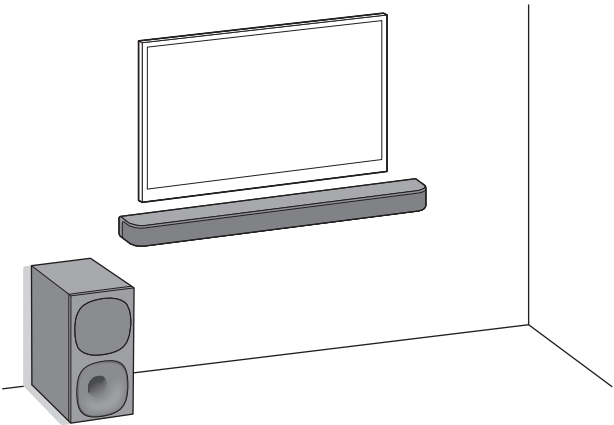


Opomba

- Napajalne kable (omrežne kable) televizorja in naprav predhodno odklopite iz električne vtičnice. Napajalne kable (omrežne kable) znova priključite v 3. koraku.
- Globokotonec postavite najmanj 5 cm stran od omarice za televizor, stene ipd.
- Globokotonca ne polagajte na bok.


Vsebina embalaže

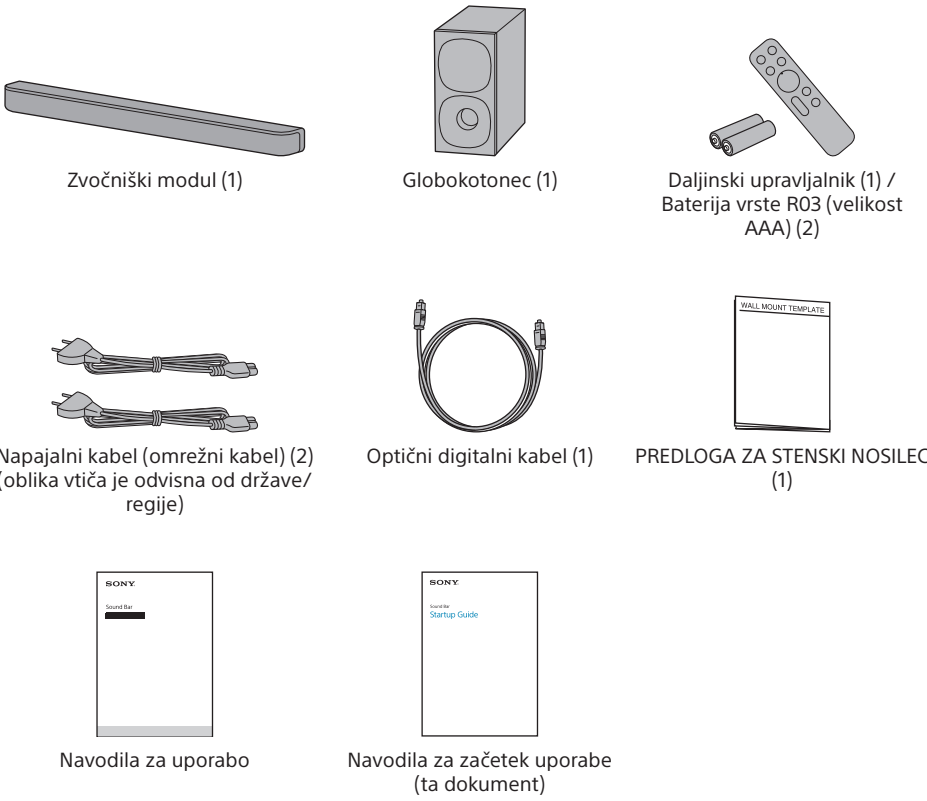

Nastavitev daljinskega upravljalnika

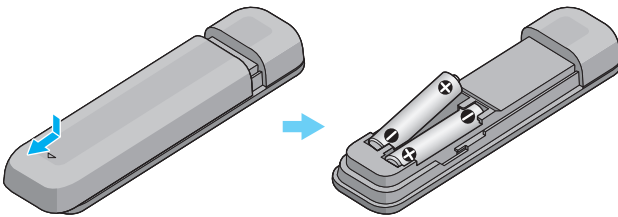

2 Povezava s televizorjem

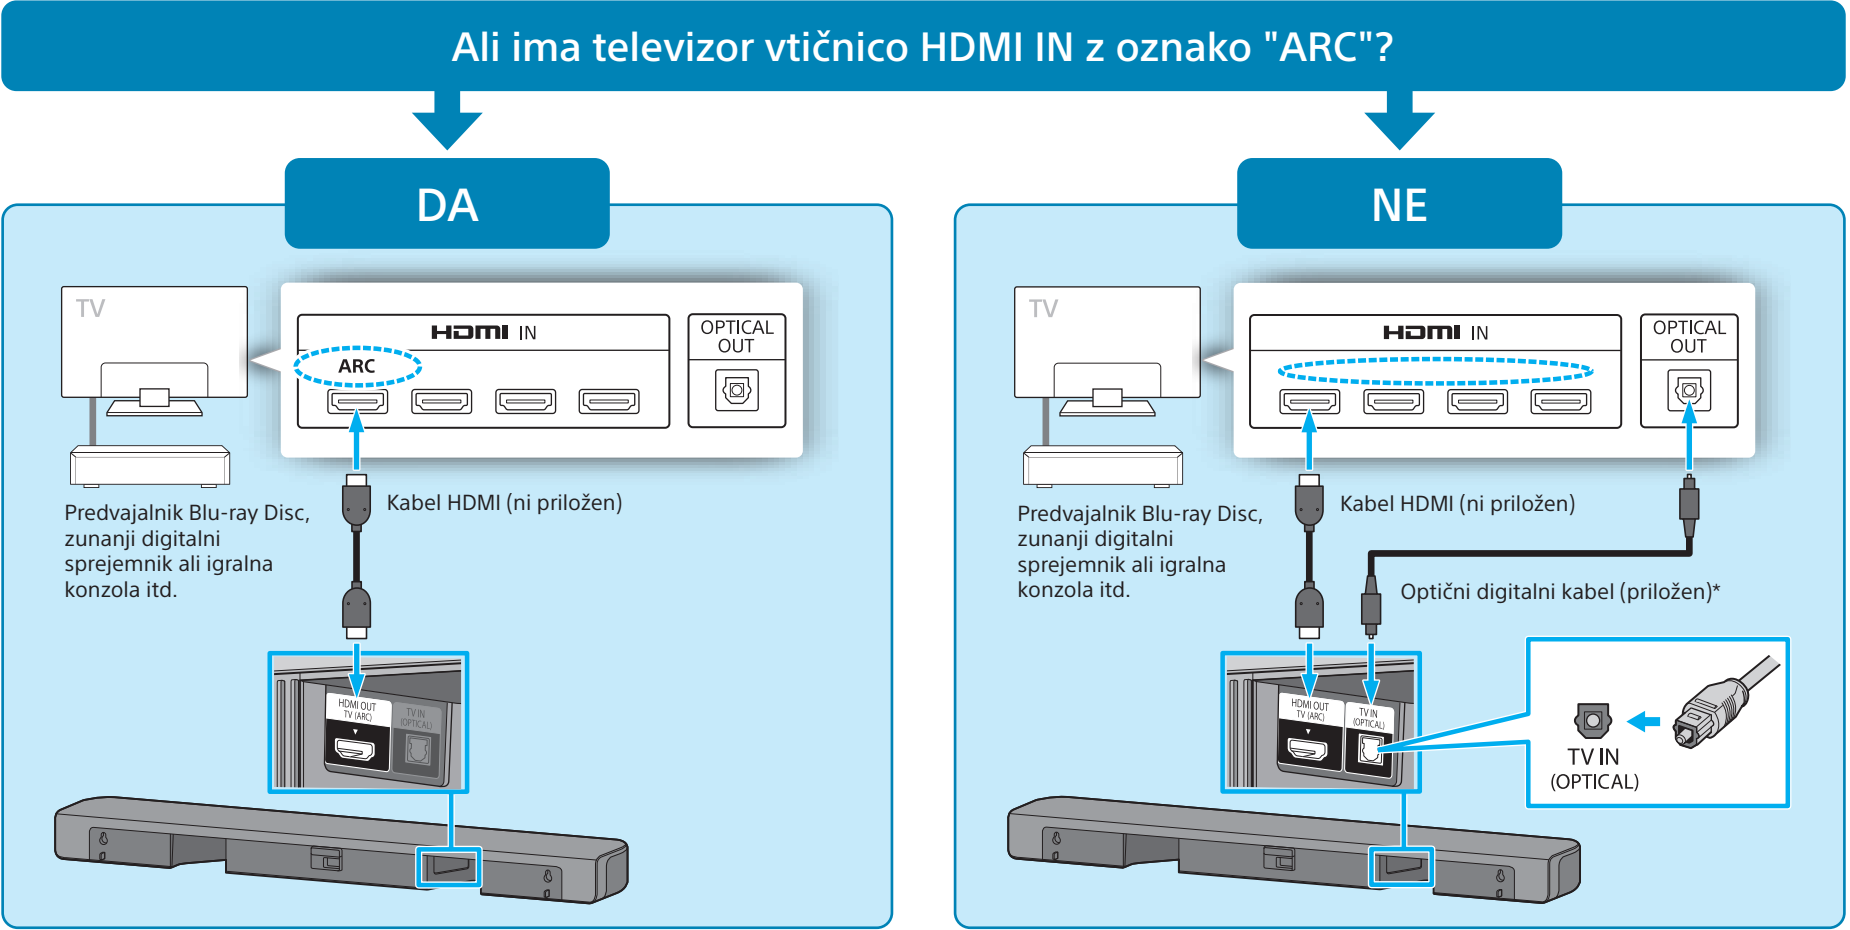


* Če televizor ne podpira funkcije ARC (Audio Return Channel), za poslušanje televizijskega zvoka priključite optični digitalni kabel (priložen).

Opomba


- Preverite obliko vtičnice TV IN (OPTICAL) na zvočniškem modulu in priključek optičnega digitalnega kabla, nato vstavite priključek v vtičnico v pravi smeri. Če poskusite priključiti narobe obrnjen priključek, lahko poškodujete priključek in vtičnico.

3 Prikllop napajalnih kablov (omrežnih kablov) televizorja in zvočniškega sistema

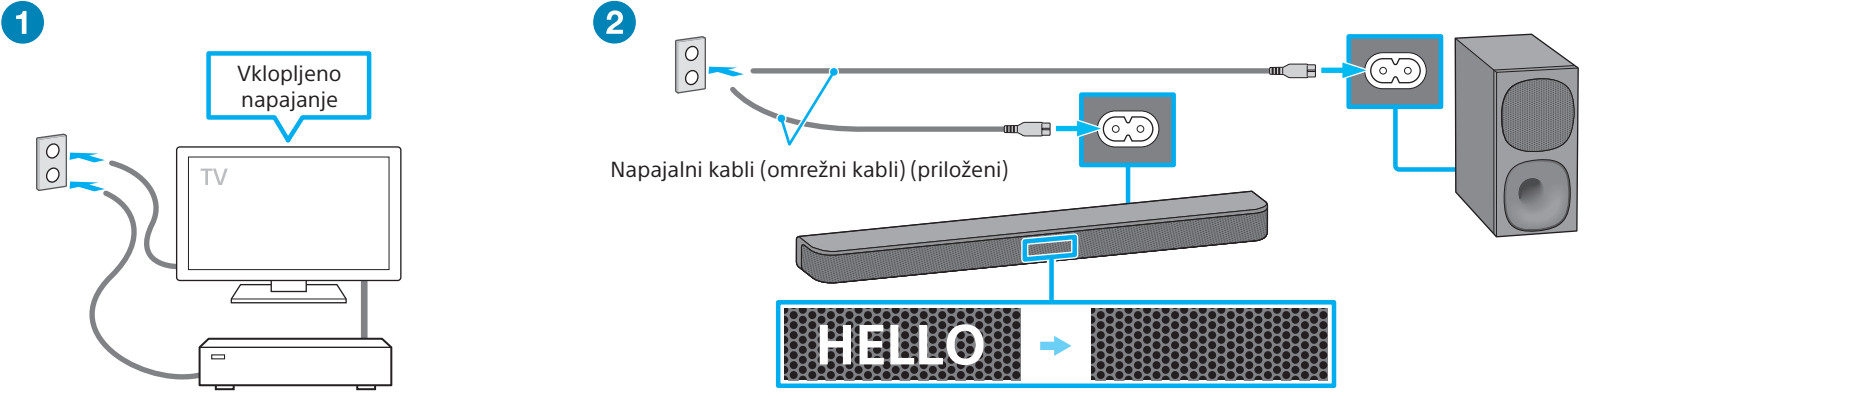

- 1 Priključite napajalni kabel (omrežni kabel) televizorja in vklopite televizor.
- 2 Priložena napajalna kable (omrežna kable) priključite v zvočniški modul in globokotonec, nato pa kable priključite v omrežni vtičnici (omrežje). Daljinski upravljalnik zvočniškega sistema ne deluje, dokler sporočilo [HELLO] na zaslonu sprednje plošče zvočniškega modula ne izgine.

4 Predvajanje zvoka

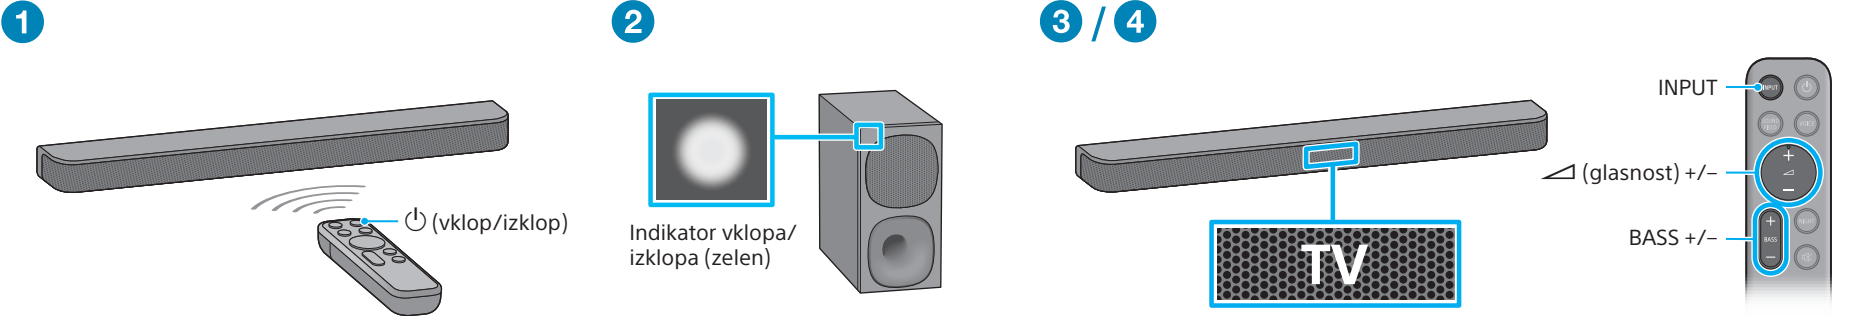

- 1 Na daljinskem upravljalniku zvočniškega sistema pritisnite gumb (vklop/izklop).
- 2 Preverite, ali indikator za vklop/izklop na globokotoncu sveti zeleno. Ko je povezava z zvočnim modulom vzpostavljena, indikator napajanja globokotonca sveti zeleno.
- 3 Pritisnite INPUT, da izberete vhod [TV]. Nato z daljinskim upravljalnikom televizorja izberite želeni program.
- 4 Pritisnite (glasnost) +/- za nastavitev glasnosti zvočniškega sistema in pritisnite BASS +/- za nastavitev glasnosti globokotonca.

Opomba

- Od vrstnega reda vklopa televizorja in zvočniškega sistema je odvisno, ali bo sistem utišán. V tem primeru najprej vklopite televizor in nato sistem.

Sound Bar zvučnik


Vodič za početak

HT-S400



1 Odaberite način instalacije


Instaliranje na policu/postolje

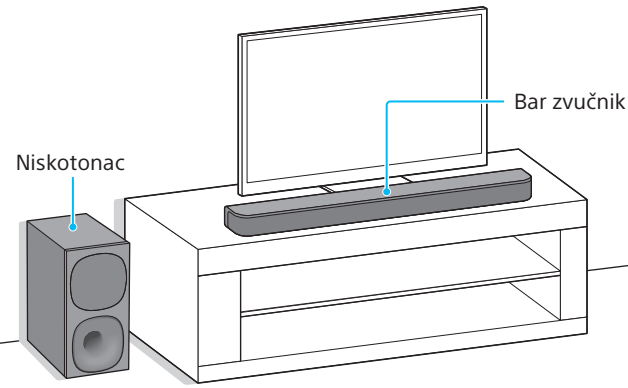

ili

Montiranje na zid


Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu (zasebni dokument).

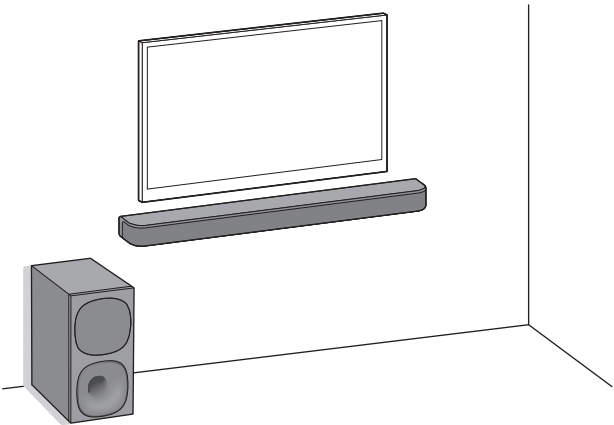


Napomena

- Unapred isključite kablove za napajanje naizmeničnom strujom (kablovi za napajanje) televizora i uređaja iz utičnica. Kablovi za napajanje naizmeničnom strujom (kablovi za napajanje) se ponovo moraju povezati u 3. koraku.
- Stavite subwoofer na udaljenost od najmanje 5 cm (2 inča) od nosača televizora, zidova itd.
- Nemojte da postavljate subwoofer na njegovu bočnu stranu.


Sadržaj pakovanja

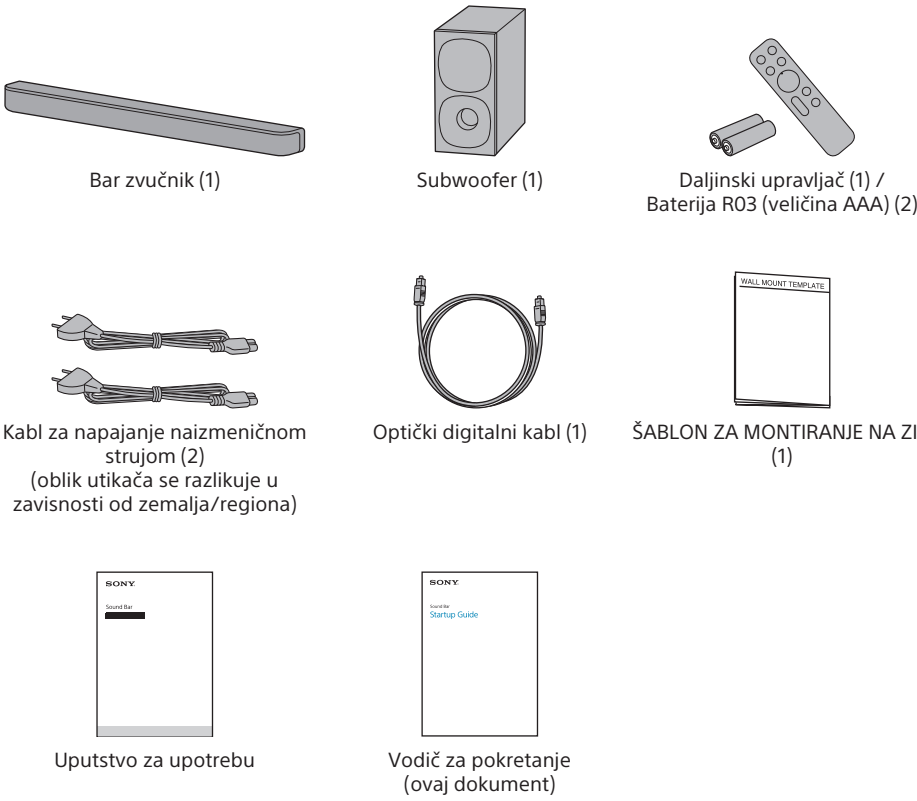

Priprema daljinskog upravljača

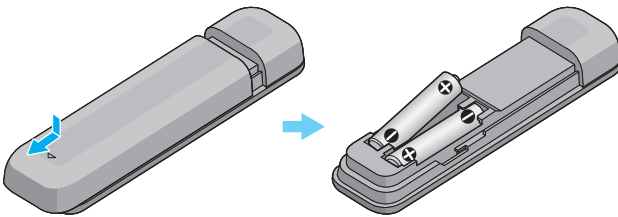

2 Povezivanje sa televizorom

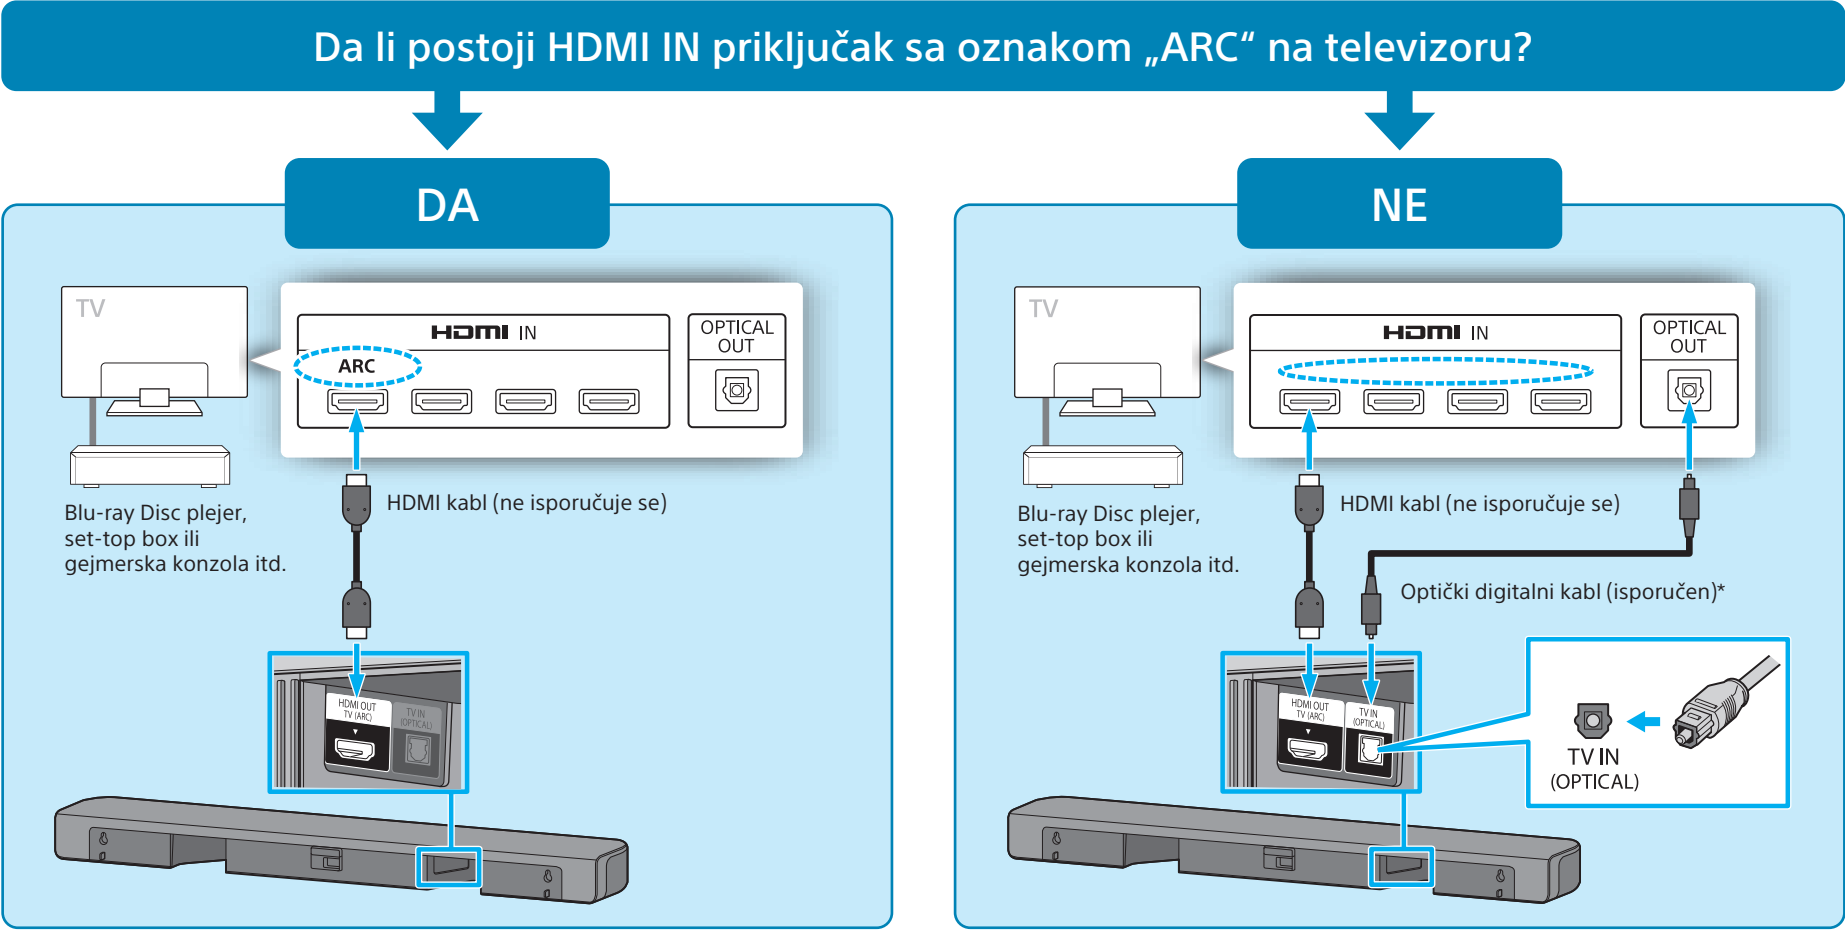


* Ako televizor ne podržava funkciju ARC (Audio Return Channel), povežite digitalni optički kabl (isporučuje se) da biste mogli da slušate zvuk sa televizora.

Napomena


- Proverite oblik TV IN (OPTICAL) priključka na Bar zvučniku i oblik konektora na digitalnom optičkom kablju, a zatim gurnite konektor u priključak u odgovarajućem smeru. Ako konektor gurnete u priključak u pogrešnom smeru, konektor i priključak mogu da se oštete.

3 Povezivanje kablova za napajanje naizmeničnom strujom (kablovi za napajanje) televizora i sistema zvučnika

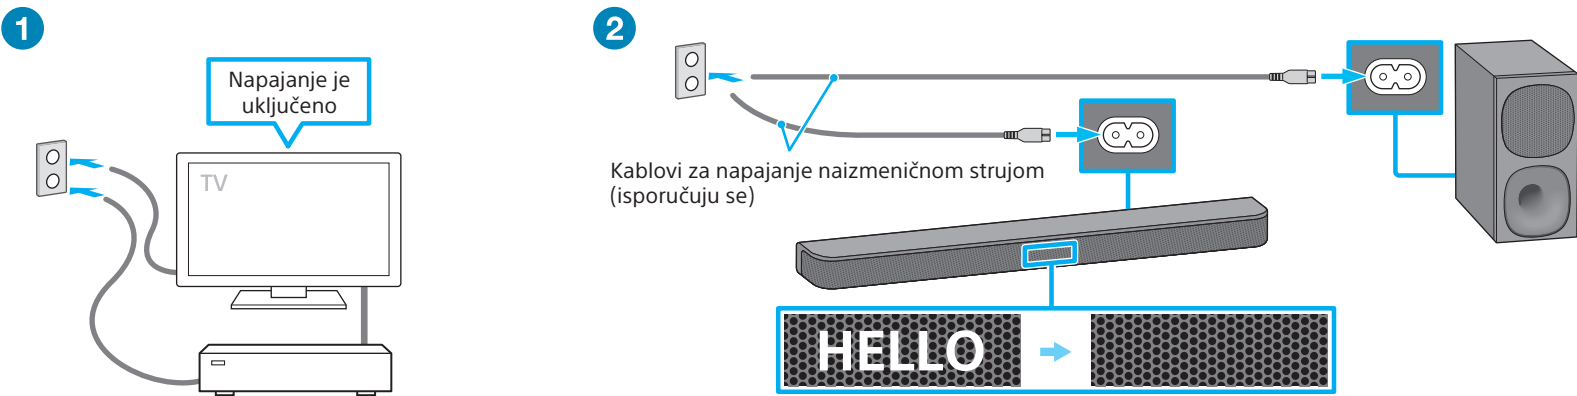

- 1 Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom televizora i uključite televizor.
- 2 Povežite kablove za napajanje naizmeničnom strujom (isporučuju se) sa Bar zvučnikom i subwoofer zvučnikom, a zatim uključite kablove u utičnice za napajanje naizmeničnom strujom. Daljinski upravljač sistema zvučnika neće raditi dok ne nestane poruka [HELLO] sa prednjeg displeja na Bar zvučniku.

4 Slušanje zvuka

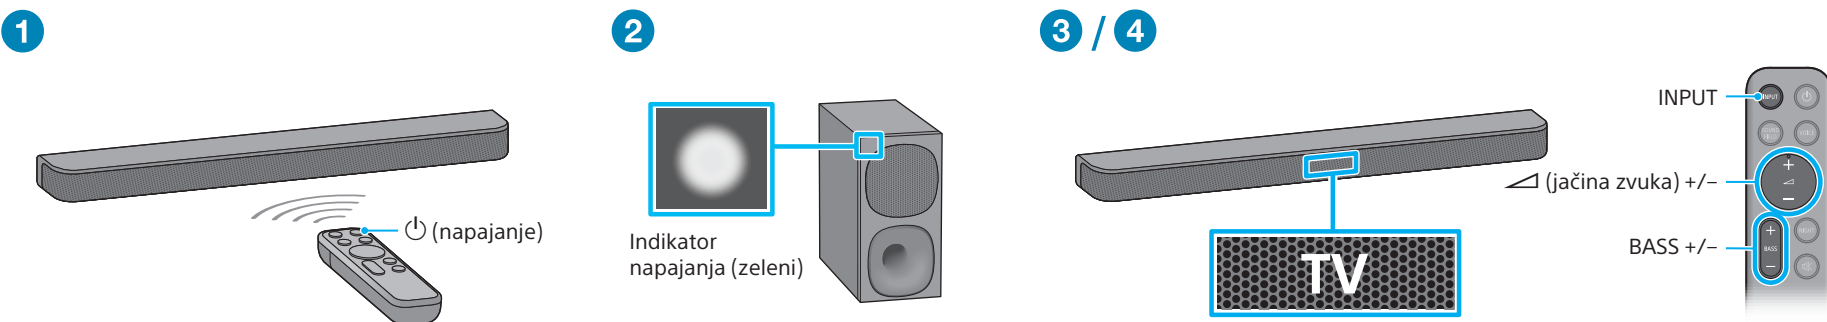

- 1 Pritisnite dugme (napajanje) na daljinskom upravljaču za sistem zvučnika.
- 3 Proverite da li indikator napajanja subwoofer zvučnika svetli zelenom bojom. Kada se uspostavi veza sa Bar zvučnikom, indikator napajanja na subwoofer zvučniku svetli zelenom bojom.
- 3 Pritisnite INPUT da biste izabrali [TV] ulaz. Zatim, izaberite željeni program pomoću daljinskog upravljača televizora.
- 4 Pomoću dugmadi (jačina zvuka) +/- podesite jačinu zvuka sistema zvučnika, a pomoću dugmadi BASS +/- podesite jačinu zvuka subwoofer zvučnika.

Napomena

- U zavisnosti od redosleda uključivanja televizora i sistema zvučnika, zvuk sa sistema može biti isključen. U tom slučaju, prvo uključite TV, a zatim sistem.