

# TECRO

## USER MANUAL / UPUTE ZA UPORABU

REFRIGERATOR / HLADNJAK  
PVHG-T2702EDS

Importer for EU / Uvoznik za EU: Pevex d.d., Savska cesta 84,  
10360 Sesvete, Hrvatska;  
email: [info@pevex.hr](mailto:info@pevex.hr); [www.pevex.hr](http://www.pevex.hr)

<b>Sadržaj</b>	
1. Sigurnosne informacije	Page 1~6
2. Opis proizvoda	Page 7
3. Instalacija uređaja	Page 8~9
4. Promjena smjera otvaranja vrata	Page 10~13
5. Svakodnevna uporaba	Page 14~18
6. Otklanjanje kvarova	Page 19
7. Zbrinjavanje uređaja	Page 20~21

## **UPOZORENJA I SIGURNOSNE INFORMACIJE**

### **Prije prve uporabe**

Za vašu sigurnost i pravilnu uporabu, prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pročitajte ove upute zajedno sa savjetima i upozorenjima.

Kako biste izbjegli nepotrebne pogreške i nezgode, važno je da sve osobe koje koriste uređaj budu upoznate s njegovim načinom rada i sigurnosnim značajkama.

Spremite ove upute kako bi drugi mogli koristiti uređaj i upoznati se s korištenjem i mjerama sigurnosti ako ga poklonite ili prodate.

Radi sigurnosti ljudi, životinja i imovine, pridržavajte se mjera opreza u ovim uputama jer proizvođač ne odgovara za štete nastale uslijed njihova nepridržavanja.

### **Sigurnost djece i nemoćnih osoba**

Uređaj mogu upotrebljavati djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih psihofizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ukoliko im je pružen nadzor ili upute vezane za uporabu uređaja na siguran način te ako razumiju moguću opasnost koja je prisutna pri uporabi. Ne dozvolite djeci igranje s uređajem. Djeca ne smiju čistiti ili održavati ovaj uređaj bez nadzora.

Djeca u dobi između 3 i 8 godina smiju puniti i prazniti hladnjak.

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute vezane za uporabu uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Potrebno je nadzirati djecu kako bi bili sigurni da se ne igraju s uređajem.

Ambalažu držite dalje od djece jer predstavlja opasnost od gušenja.

Prilikom zbrinjavanja dotrajalog uređaja, odspojite kabel napajanja iz utičnice i odrežite ga na mjestu što bliže uređaju te skinite vrata kako se djeca ne bi slučajno zatvorila unutra i doživjela strujni udar.

Ako ovaj uređaj s magnetskim brtvama vrata zamjenjuje stariji s opružnom bravom na vratima ili poklopcu, onespособite je prije zbrinjavanja starog uređaja. To će spriječiti fatalne posljedice do kojih može doći ako se unutra zaključaju djeca.

### **Opće sigurnosne informacije**

Ventilacijski otvori uređaja moraju biti slobodni, bez blokada.

Ne upotrebljavajte mehanička sredstva ili druga umjetna sredstva za odleđivanje koja nisu preporučena od strane proizvođača.

Ne oštećujte sklop rashladnog sustava.

Ne upotrebljavajte električne uređaje u odjeljcima za spremanje hrane, kao što je ledomat, osim ako ih nije preporučio proizvođač.

Ne dirajte svjetlo u hladnjaku jer bi moglo biti vruće.

Iza uređaja nemojte postavljati višestruke utičnice ili prijenosne izvore napajanja.

Prilikom postavljanja uređaja, pazite da kabel napajanja ne bude prikliješten ili oštećen.

U uređaju nemojte držati eksplozivne tvari poput raspršivača sa zapaljivim plinovima.

Rashladni sklop uređaja sadrži rashladni plin izobutan (R600a), prirodni plin koji ne zagađuje okoliš, ali je zapaljiv. Provjerite da tijekom

transporta i postavljanja uređaja nije došlo do oštećenja nijedne komponente rashladnog sklopa.

Rashladni plin (R600a) je zapaljiv.

Hladnjaci u izolacijskim materijalima sadrže rashladna sredstva i plinove.

Rashladno sredstvo i plinovi moraju se zbrinuti na profesionalan način jer mogu izazvati ozljede očiju ili zapaljenje. Pazite da prije zbrinjavanja cijevi rashladnog sredstva nisu oštećene.

### **Ako je rashladni sklop oštećen:**

- Izbjegavajte otvoreni plamen i izvore zapaljenja.
- Dobro prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.

Opasno je mijenjati karakteristike uređaja ili ga modificirati na bilo koji način.

Bilo kakvo oštećenje

kabela napajanja može izazvati kratak spoj, požar i/ili strujni udar.

Ovaj uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvima i:

- kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- u kućama na poljoprivrednim dobrima, za goste u hotelima, motelima i sličnim vrstama smještaja;
- u prenoćistima;
- u cateringu i drugim uslugama s prodajom na veliko

Kabel napajanja ne smije se produljivati.

Pazite da utikač kabela nije oštećen ili polomljen. Oštećeni ili polomljen utikač može se pregrijati i izazvati požar. Priključnica napajanja uređaja uvijek mora biti lako dostupna. Nemojte povlačiti kabel.

Ako je strujna utičnica labava, nemojte u nju spajati kabel napajanja. Postoji rizik od strujnog udara ili požara.

Žarulja u uređaju ne smije se koristiti bez njezina poklopca.

### **Svakodnevna uporaba**

1. U uređaju nemojte pohranjivati zapaljive plinove ili tekućine. Postoji opasnost od eksplozije.
2. U uređaju nemojte koristiti nikakve električne uređaje (npr. električne aparate za sladoled, miksera i sl.).
3. Prilikom odspajanja uređaja iz napajanja, uvijek povlačite utikač, a ne sâm kabel.
4. Blizu plastičnih dijelova uređaja nemojte stavljati vruće predmete.
5. Nemojte stavljati namirnice direktno na odvod zraka na stražnjoj stjenci.
6. Zamrznuta jela čuvajte u skladu s uputama proizvođača.
7. Valja se strogo pridržavati uputa proizvođača o čuvanju namirnica. Pročitajte važeće upute za pohranjivanje.
8. U zamrzivač ne stavljajte gazirana pića jer ona stvaraju pritisak u bocama/limenkama te mogu eksplodirati i oštetiti uređaj.
9. Zamrznuta hrana može izazvati ozeblina ako je konzumirate direktno iz zamrzivača.
10. Ne postavljajte uređaj izravno sunce.
11. Upaljene svijeće, svjetiljke i izvore otvorenog plamena držite dalje od uređaja kako se ne bi zapalio.

12. Uređaj je namijenjen čuvanju hrane i/ili pića u kućanstvima, kao što je opisano u ovim uputama. Uređaj je težak. Budite pažljivi prilikom njegova pomicanja.

13. Nemojte vaditi i dirati namirnice u zamrzivaču vlažnim mokrim rukama jer to može izazvati abrazije kože ili ozeblina.

14. Postolje, ladice, vrata itd. nemojte koristiti za stajanje ili podupiranje.

15. Jednom odmrznute namirnice ne smiju se ponovno zamrzavati.

16. Nemojte konzumirati sladoled ili kocke leda izravno iz zamrzivača jer to može izazvati ozeblina na ustima.

17. Kako biste izbjegli padanje predmeta i ozljede ili oštećenja uređaja nemojte pretrpavati police u vratima ili ladice

### **Oprez! Održavanje i čišćenje**

Prije održavanja isključite uređaj i odspojite kabel napajanja iz utičnice.

Nemojte čistiti uređaj metalnim predmetima, parnim strojevima, eteričnim uljima, organskim otapalima ili abrazivnim sredstvima.

Nemojte uklanjati led oštrim predmetima.

Upotrijebite plastičnu strugalicu.

### **Instalacija – važno!**

Pridržavajte se ovdje navedenih uputa za električno povezivanje.

- Raspakirajte uređaj i provjerite je li oštećen. Ako je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti. Moguća oštećenja od mah prijavite prodavatelju. U tom slučaju sačuvajte ambalažu.
- Prije spajanja na napajanje savjetuje se pričekati najmanje četiri sata kako bi se ulje vratilo u kompresor.

- Oko uređaja ostavite dovoljno prostora za ventilaciju jer se u suprotnom može pregrijati. Za dostatnu ventilaciju, slijedite upute o instalaciji.
- Kad god je moguće, stražnja stjenka uređaja ne smije biti preblizu zidu kako ne bi došlo do kontakta s toplim dijelovima (kompresor, kondenzator), jer postoji rizik od požara. Slijedite upute o instalaciji.
- Uređaj ne smije biti blizu radijatora ili štednjaka.
- Vodite računa da nakon postavljanja uređaja utikač kabela napajanja bude lako dostupan.

Sve radove vezane uz struju prepustite stručnom električaru ili kvalificiranoj osobi.

Ovaj uređaj treba servisirati u ovlaštenom servisu i moraju se koristiti samo originalni rezervni dijelovi.

### **Ušteda energije**

Savjetujemo da slijedite donje savjete kako biste uštedjeli energiju.


- Pokušajte izbjegavati predugo otvaranje vrata.
- Odmaknite uređaj od bilo kakvih izvora topline (direktno sunce, električna pećnica ili štednjak itd.).
- Nemojte podešavati nižu temperaturu nego što je potrebno.

•U hladnjak nemojte stavljati topla jela ili tekućine koje isparavaju.

Postavite uređaj dobro ventiliranu prostoriju bez vlage.

- Pogledajte odjeljak "Postavljanje vašeg novog uređaja"
- Ako dijagram prikazuje pravilnu kombinaciju ladica i polica, nemojte je mijenjati jer je ta kombinacija energetski najefikasnija

## OPIS PROIZVODA


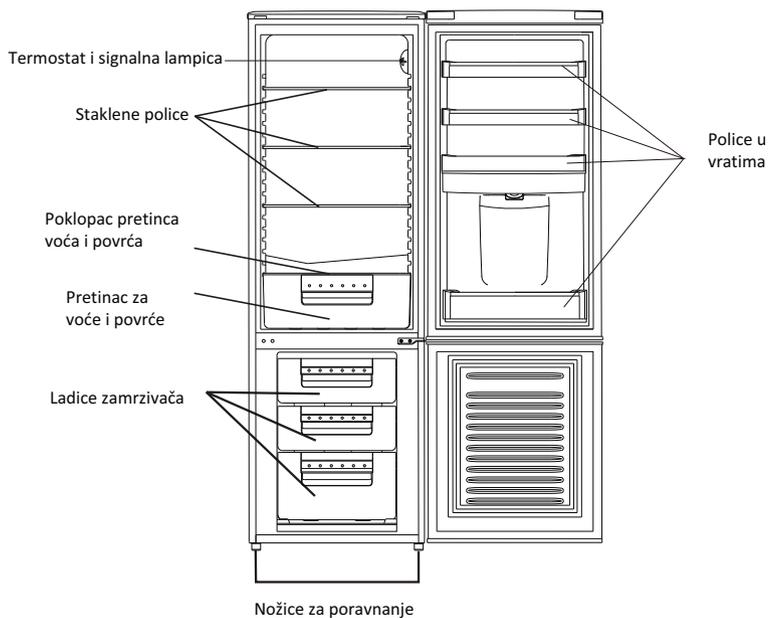


Napomena: Zbog modificiranja naših proizvoda, Vaš hladnjak se može neznatno razlikovati od ovdje prikazanog, ali funkcije i načini korištenja su isti. Kako biste dobili više mjesta u zamrzivaču, možete izvaditi policu.

## INSTALACIJA

### VENTILACIJA

Oko hladnjaka ostavite dovoljno slobodnog prostora. Na donjim slikama pogledajte preporučene razmake.

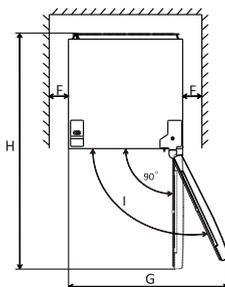
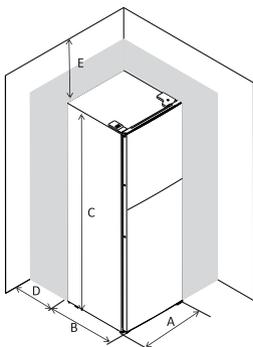


A	550
B	560
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1110
H	1110
I	135°

### Niveliranje uređaja

Kod niveliranja podesite nožice uređaja.

Ako uređaji nije ravan, vrata i magnetna brtva neće biti ispravno pokriveni.

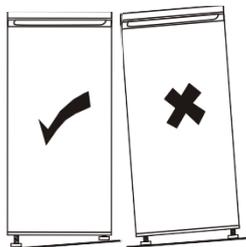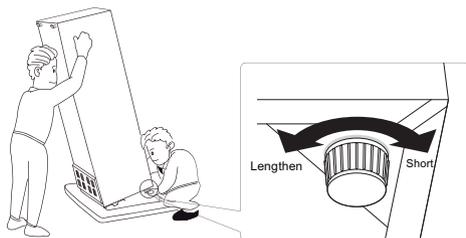

## Pozicioniranje

Postavite ovaj uređaj na mjesto gdje temperatura okoline odgovara klimatskom razredu navedenom na nazivnoj pločici uređaja:

za rashladne uređaje s klimatskim razredom:

- proširena umjerena : ovaj rashladni uređaj namijenjen je uporabi na temperaturama okoline u rasponu od 10 °C do 32 °C; (SN)
- umjereni: ovaj rashladni uređaj namijenjen je uporabi na temperaturama okoline u rasponu od 16 °C do 32 °C;(N)
- subtropski uređaj: ovaj rashladni uređaj namijenjen je uporabi na temperaturama okoline u rasponu od 16 °C do 38 °C;(ST)
- tropski: ovaj rashladni uređaj namijenjen je uporabi na temperaturama okoline u rasponu od 16 °C do 43°C;(T)

## Instalacija

Uređaj je potrebno instaliran daleko od izvora topline kao što su radijatori, kotlovi, izravna sunčeva svjetlost itd.

Osigurajte da zrak može slobodno cirkulirati oko stražnjeg dijela ormarića. Kako bi se osigurali najbolji rezultati, ako je uređaj postavljen ispod viseće zidne jedinice, minimalna udaljenost između vrha ormara i zidne jedinice mora biti najmanje 100 mm. U idealnom slučaju, uređaj ne smije biti postavljen ispod visećih zidnih jedinica. Točno niveliranje je osigurano jednom ili više podesivih nožica na dnu uređaja.

Ovaj rashladni uređaj nije namijenjen za uporabu kao ugradbeni uređaj;

**UPOZORENJE!** Uređaj morate moći iskopčati iz mrežnog napajanja; utikač stoga mora biti lako dostupan nakon instalacije.

### Električni priključak


Prije uključivanja provjerite odgovaraju li napon i frekvencija prikazana na nazivnoj pločici vašem kućnom napajanju. Proizvođač odbija svu odgovornost ako se ne poštuju gore navedene sigurnosne mjere opreza.

## Promjena smjera otvaranja vrata


**Potreban alat :** Odvijač, ravni odvijač, ključ 6mm.

- Prilikom promjene smjera otvaranja vrata, uređaj ne smije biti spojen na napajanje. Kabel mora biti odspojen iz utičnice.
- Da bi skinuli vrata potrebno je uređaj nagnuti unatrag. Naslonite uređaj na čvrstu površinu kako ne bi klizao tijekom procesa promjene vrata.
- Spremite uklojenje dijelove za ponovnu instalaciju.
- Ne postavljajte uređaj vodoravno jer to može oštetiti rashladni sistem.
- Preporučljivo je da dvije osobe sudjeluju u radnji promjene smjera otvaranja vrata.


1. Odstranite četiri vijka na gornjem pokrovu i podignite ga.

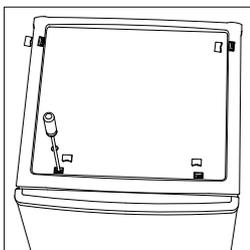


2. Odvijte gornju šarku i skinite gornja vrata. Položite ih na neku mekšu podlogu da ne dođe do ogrebotina.

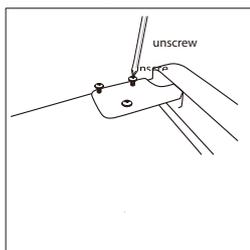


3. Izvijačem odstranite klin šarke i okrenite nosač šarke. Zatim ponovno pričvrstite klin na nosač šarke.

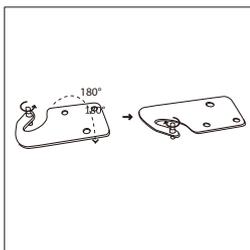


4. Odvijte srednju šarku. Podignite donja vrata i položite ih na neku mekšu podlogu da ne dođe do ogrebotina.

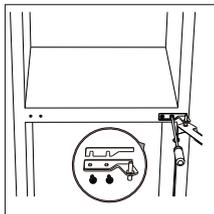


5. Poklopce otvora šarki s lijeve strane premjestite na desnu.

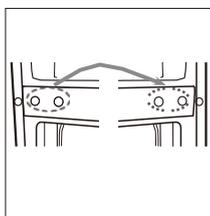


6. Odvojite donju šarku. Zatim odvojite podesive nožice na uređaju.

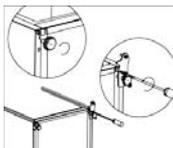


7. Odvijte i odstranite klin donje šarke, okrenite nosač naokolo i ponovno ga namjestite.

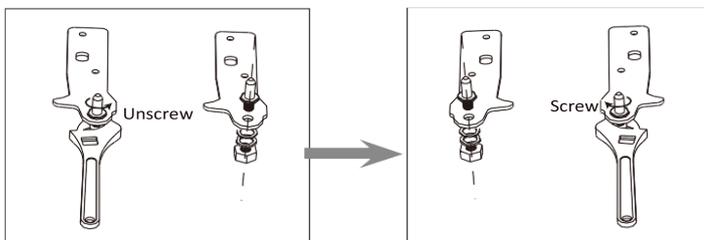


8. Postavite šarku na lijevu i podesive nožice na desnu stranu. Zatim vijkom niveliranje noge originalnim dijelovima.

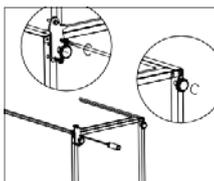


9. Okrenite smjer srednje šarke za 180°, a zatim ga premjestite na lijevu stranu. Klin srednje šarke ugurajte u rupu odnosno u otvor na gornjem rubu donjih vrata, a zatim privijte vijke.

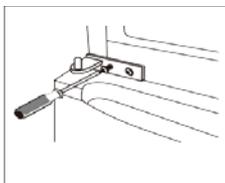


10. Ponovno namjestite gornja vrata. Prije nego što konačno privijete gornju šarku, provjerite jesu li vrata poravnana u vodoravnom i okomitom smislu, i da li sva brtvila čvrsto pristanju na svim stranicama. Zatim umetnite šarku i privijte je na vrh uređaja.

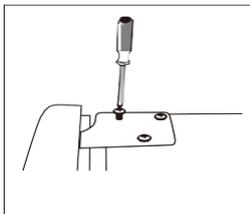

11. Ponovno namjestite gornji pokrov i pričvrstite ga.

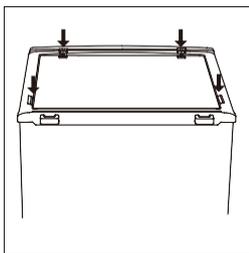


13. Odvojite hladnjak i brtve vrata zamrzivača, a zatim ih pričvrstite nakon okretanja.

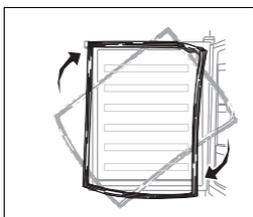


Prije prve uporabe dispenzera za vodu, uklonite i očistite posudu za vodu koja je smještena unutar hladnjaka.


1. Podignite i uklonite policu posude za vodu.

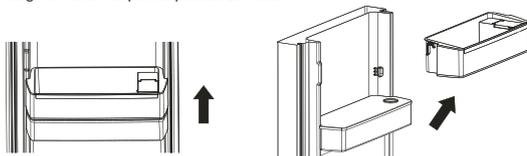

2. Uklonite posudu za vodu. Odvojite poklopac i operite i očistite i poklopac i posudu.

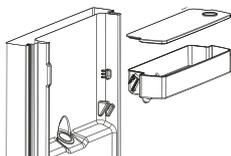

3. Nakon čišćenja, vratite posudu za vodu, poklopac i policu kao što je na slici.




4. Očistite polugu raspršivača na vanjskoj strani vrata hladnjaka.



### Punjenje posude za vodu

1. Otvorite mali poklopac na vrhu police posude.
2. Napunite posudu za vodu do linije 2.5L.
3. Zatvorite poklopac, budite sigurni da je čvrsto zatvoren.

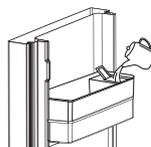

### Doziranje vode

Ručicu dozatora lagano pritisnite čašu, kada zaustavite protok vode, odmaknite čašu.



## SVAKODNEVNA UPORABA

### Prva uporaba


#### Čišćenje unutrašnjosti uređaja

Prije prve uporabe uređaja operite unutrašnjost i sve unutarnje dodatke mlakom vodom i blagim sapunom kako biste uklonili tipičan miris potpuno novog proizvoda, a zatim temeljito osušite.

**VAŽNO! Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivne praške jer će to oštetiti uređaj!**

#### Postavke temperature




- Uključite uređaj. Temperaturu podesite pomoću gumba za podešavanje temperature. **Gumba na broju 1 predstavlja najnižu te temperature u hladnjaku, a 7 najvišu.**Kad izaberete 0, uređaj je ugašen.
- Uređaj možda neće raditi na željenoj temperaturi ako je vruće ili se često otvaraju vrata uređaja.

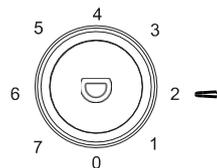

Preporučljiv raspored namirnica u hladnjaku:

Odjeljci hladnjaka	Vrsta hrane
Odjeljci na vratima hladnjaka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hrana s prirodnim konzervansima, kao što su džemovi, sokovi, pića, začini.</li> <li>• Nemojte skladištiti pokvarljivu hranu.</li> </ul>
Ladica hladnjaka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voće, bilje i povrće treba staviti odvojeno u hrskavu kantu.</li> <li>• Nemojte čuvati banane, luk, krumpir, češnjak u hladnjaku.</li> </ul>
Polica hladnjaka – sredina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mliječni proizvodi, jaja</li> </ul>
Polica hladnjaka – na vrhu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Namirnice koje ne trebaju kuhanje, kao što su gotova hrana, meso delikatesa, ostaci.</li> </ul>
Ladice zamrzivača	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamrzavanje, čuvanje smrznutih namirnica</li> </ul>

### Preporuke za podešavanje temperature

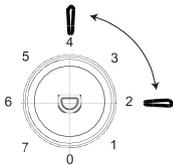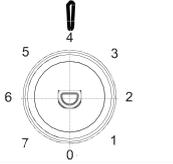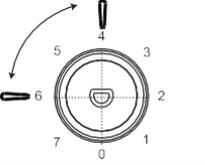Preporuke za podešavanje temperature		
Temperatura okoline	Odjeljak zamrzivača	Odjeljak hladnjaka
Ljete temperature	/	 <p>Set on 2~4</p>
Standardna	/	 <p>Set on 4</p>
Zimska temperatura	/	 <p>Set on 4~6</p>

Gore navedene informacije su preporuka o postavkama temperature

### Utjecaj na čuvanje hrane

- Prema preporučenim postavkama, najbolje vrijeme čuvanja hrane u hladnjaka nije više od 3 dana.
- Prema preporučenim postavkama, najbolje vrijeme čuvanja hrane u hladnjaka nije više od 3 dan
- Najbolje vrijeme pohrane može se smanjiti u drugim postavkama.

## Zamrzavanje svježih namirnica

- Zamrzivač je pogodan za zamrzavanje svježe hrane i čuvanje zamrznute i duboko smrznute hrane dulje vrijeme.
- Stavite svježu hranu koja će se zamrznuti u zamrzivač.
- Najveća količina hrane koja se može zamrznuti u 24 sata navedena je na nazivnoj pločici.
- Postupak zamrzavanja traje 24 sata, tijekom tog razdoblja ne dodajte drugu hranu koja će se zamrznuti.

## Čuvanje zamrznute hrane


Prilikom prvog pokretanja ili nakon razdoblja bez uporabe prije stavljanja proizvoda u odjeljak pustite uređaj da radi najmanje 2 sata na višim postavkama. Važno! U slučaju slučajnog odmrzavanja, hrana mora biti konzumirana odmah ili kuhana odmah, te se nakon toga može ponovno zamrznuti nakon kuhanja.

## Odmrzavanje

Duboko smrznuta hrana ili smrznuta hrana može se odmrznuti u odjeljku hladnjaka ili na sobnoj temperaturi. Mali komadići se mogu kuhati smrznuti. U ovom slučaju kuhanje će trajati duže.

## Posuda za led


Ovaj uređaj može biti opremljen posudom za led.

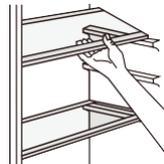

## Podesive police

Police u vratima mogu se podesiti na željenu razinu.

Kako bi se omogućilo spremanje hrane na police u vratima, police na vratima se mogu podesiti na različite visine. Kako biste prilagodili visinu police, povucite policu u smjeru strelice dok se ne oslobodi te zatim namjestite prema potrebi.

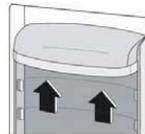

## Savjeti za svakodnevnu upotrebu:

Kako biste izbjegli kontaminaciju hrane, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Dugotrajno otvaranje vrata može uzrokovati značajno povećanje temperature u odjeljcima uređaja.
- Redovito čistite površine koje mogu doći u dodir s hranom i dostupne odvodne sustave.
- Očistiti spremnike vode ako nisu korišteni 48 h; isperite vodovodni sustav spojen na vodovod ako voda nije crpljena 5 dana.
- Sirovo meso i ribu čuvajte u prikladnim posudama u hladnjaku, tako da ne dolaze u dodir s drugom hranom ili kapaju po njoj.
- Odjeljci za smrznutu hranu s dvije zvjezdice prikladni su za spremanje prethodno smrznute hrane, spremanje ili izradu sladoleda i izradu kockica leda.
- Odjeljci s jednom, dvije i tri zvjezdice nisu prikladni za zamrzavanje svježe hrane.
- Ako je rashladni uređaj dulje vrijeme prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite otvorena vrata kako biste spriječili stvaranje plijesni unutar uređaja.

### Korisni savjeti i preporuke

Kako biste maksimizirali postupak zamrzavanja slijedite navedene upute:

- Maksimalna količina hrane koja se može zamrznuti u 24 sata nalaz se na pločici uređaja
- Proces zamrzavanja traje 24 sata. Ne preporuča se dodavanje druge hrane.
- Zamrzavajte samo svježe i temeljito očišćene namirnice.
- Pripremite hranu u malim porcijama kako bi se omogućilo njeno brzo i potpuno zamrzavanje
- Zamotajte hranu u aluminijsku foliju ili polietilen i provjerite jesu li paketi nepropusni za zrak
- Ne dozvolite da svježe smrznuta hrana dodiruje smrznutu hranu, čime izbjegavate porast temperature
- Sol smanjuje vijek spremanja hrane.
- Kockice leda, ako se konzumiraju odmah nakon vađenja iz zamrzivača, mogu uzrokovati ozeblina
- Preporučljivo je na svakoj porciji napisati datum zamrzavanja.

### Savjeti za spremanje smrznute hrane

- Osigurajte da smrznute prehrambene proizvode soremate na odgovarajući način
- Osigurajte da smrznutu hranu iz trgovine u što kraćem roku spremite u zamrzivač.
- Ne otvarajte prečesto vrata zamrzivača
- Odmrznutu hranu nemojte više zamrzavati
- Hranu zamrzavajte sukladno preporučenom datumu zamrzavanja na pakiranju

### Savjeti za spremanje svježih hrane

- Ne spremajte toplu hranu u hladnjak
- Zamotajte hranu u aluminijsku foliju ili polietilen
- Pridržavajte se roka trajanja namirnica, koji je označen na ambalaži proizvoda
- Pravilna uporaba uređaja, odgovarajuće pakiranje namirnica, održavanje odgovarajuće temperature, i poštovanje osnovnih higijenskih zahtjeva namirnica ima odlučujuću ulogu na kakvoću održavanja namirnica

### Čišćenje

Redovito čistite unutrašnjost uređaja razrijeđenim tekućim deterdžentom i mlakom vodom




Upozorenje! Prije čišćenja isključite uređaj iz električne mreže i izvadite priključni kabel iz utičnice.

**Važno!** Eterična ulja i organska otapala mogu oštetiti plastične dijelove.

## Čišćenje odvodnog otvora

Da ne bi voda koja nastane nakon odleđivanja hladnjaka tekla u unutrašnjost uređaja, povremeno očistite odvod na stražnjoj stranici unutrašnjosti hladnjaka pri tom se poslužite pomagala za čišćenje, kao što to prikazuje slika.

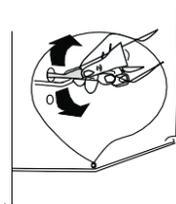

## ODLEĐIVANJE UREĐAJA

### AUTOMATSKO ODLEĐIVANJE HLADNJAKA

Hladnjak nije potrebno odleđivati, jer se led na stražnjoj stijenci unutrašnjosti hladnjaka otapa automatski.

Led koji nastaje tijekom djelovanja kompresora, u razdoblju njegova mirovanja otapa se i u obliku kapljica puži nadolje, a zatim kroz pripremljen otvor u stražnjoj stijenci hladnjaka oteče u posudicu nad kompresorom, odakle ishlapi.

Ako se na stražnjoj stijenci unutrašnjosti hladnjaka nakupi prekomjerna naslaga leda (3-5 mm), isključite ga i otopite ručno.

### ODLEĐIVANJE KLASIČNOG ZAMRZIVAČA

Zamrzivač odmrznite kad se nakupi približno 3-5 mm debela naslaga inja, odnosno leda.

Nakon tog vremena, izvadite namirnice iz zamrzivača i zaštitite ih pred odmrzavanjem.

Uređaj isključite i izvucite priključni kabel iz utičnice.

Za odleđivanje nemojte koristiti raspršivače za odmrzavanje, jer bi mogli istopiti plastične dijelove uređaja, a štetni su i za zdravlje.


Za uklanjanje inja ili leda ne smijete koristiti noževe niti druge slično oštre predmete, jer njima možete oštetiti cijevi rashladnog sustava.

Odleđivanje možete pospešiti stavljanjem lonca vruće vode nastaklenu policu.

Očistite i osušite unutrašnjost aparata

### Zamjena LED lampice

Za zamjenu LED lampice kontaktirajte ovlaštenog servisera.



### OTKLANJANJE KVAROVA



Upozorenje! Prije rješavanja problema, isključite uređaj iz napajanja. Rješavanje problema koji nisu u ovim

Uputama mora odraditi ovlaštenu osobu.

**Važno! Tijekom normalne uporabe čuju se zvukovi (cirkulacija rashladnog plina)**

Problem:	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gumb termostata je postavljen na "0".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Okrenite gumb u bilo koji drugi položaj, čime ćete uputiti uređaj u rad.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priključni kabel nije uključen u električnu utičnicu, ili utikač kabela nije dovoljno čvrsto gurnut u utičnicu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gurnite utikač u utičnicu na ispravan način.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pregorio ili neispravan osigurač.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite osigurač i po potrebi ga zamijenite.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utičnica nije ispravna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventualne probleme s električnom instalacijom neka otkloni stručno osposobljena osoba.</li> </ul>
Hrana je pretopla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura nije pravilno ugođena.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Molimo vas da pogledate poglavlje o početnom podešavanju temperature.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vrata su bila duže vrijeme otvorena.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vrata neka budu otvorena tako dugo koliko je to uistinu i potrebno.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>U uređaj ste u posljednja 24 sata stavili veliku količinu tople hrane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gumb za odabir temperature privremeno postavite na hladniji stupanj.</li> </ul>
Uređaj hladni prejak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uređaj se nalazi u blizini izvora topline.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Molimo vas da pogledate poglavlje o pravilnom postavljanju, odnosno mjestu na kojem mora stajati uređaj.</li> </ul>
Neobičajni zvukovi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ugođena temperatura je preniska.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gumb za odabir temperature privremeno postavite na nešto topliji stupanj.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparat nije dobro postavljen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podesite nožice uređaja.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparat dodiruje zid ili neki drugi objekt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pomaknite malo uređaj.</li> </ul>
Mokar pod.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komponenta, npr. cijev na stražnjoj strani uređaja dodiruje drugi dio uređaja ili zid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je potrebno maknite komponentu od zida.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odvodni otvor je začepljen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite poglavlje o čišćenju odvodnog otvora.</li> </ul>
Bočne strane uređaja su vruće	<ul style="list-style-type: none"> <li>To je normalno. Izmjena topline odvija na bočnim stranama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stavite ruke prilikom dodirivanja bočnih strana ukoliko je potrebno.</li> </ul>

## Zbrinjavanje uređaja

Ovaj uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli oštetiti ozonski omotač, ni u njegovom krugu rashladnog sredstva ili izolacijskim materijalima. Zabranjeno je bacati dotrajali uređaj s kućanskim otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove: uređaj se mora odložiti u skladu s propisima o aparatu. Izbjegavajte oštećivanje rashladne jedinice, osobito izmjenjivača topline.

Ambalaža sa simbolom recikliranja se može reciklirati. Zbrinite je u odgovarajućem reciklažnom spremniku.



Simbol prekrížene kante za otpad znači da je proizvod potrebno zbrinuti odvojeno od otpada iz kućanstva. Proizvod je potrebno proslijediti na reciklažu u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša za zbrinjavanje otpada. Odvajanjem označenog proizvoda od otpada iz kućanstva pomoći ćete u smanjivanju količine otpada poslanog u spalionice ili na deponije i minimizirati potencijalno negativan učinak na zdravlje ljudi i okoliš.

## Ambalaža

**Ambalaža sa simbolom recikliranja se može reciklirati. Zbrinite je u odgovarajućem reciklažnom spremniku.**

## Prije zbrinjavanja uređaja

1. Odspojite kabel napajanja.
2. Odrežite kabel napajanja i bacite ga zajedno s utikačem.

**Upozorenje! Hladnjaci u izolacijskim materijalima sadrže rashladna sredstva i plinove.**

**Rashladna sredstva i plinovi moraju se zbrinuti profesionalno jer mogu izazvati ozljede oka i zapaljenja. Prije pravilnog zbrinjavanja provjerite da rashladni sklop nije oštećen.**

PEVEX d.d ne prihvaća nikakvu odgovornost za štete koje bi bile posljedica pogrešne uporabe uređaja ili njegovih nestručnih popravaka. PEVEX d.d pridržava pravo izmjene uređaja i/ili njegovih karakteristika bez prethodne najave.

Za više informacija molimo kontaktirajte PeveX d.d. servisni centar:  
+385 1 5540-373  
email: [servisni.centar@pevex.hr](mailto:servisni.centar@pevex.hr)

Izjava o sukladnosti dostupna na [www.tecro.hr](http://www.tecro.hr)